

TESLA

TESLA AirCook Q60 XL

**Estimado cliente,
Obrigado por escolher o TESLA AirCook Q60 XL.**

Antes de usar, leia as regras de uso seguro com atenção e siga todas as regras de segurança comuns.

Guarde este manual do usuário

O uso adequado do dispositivo aumentará significativamente sua vida útil

Siga as regras deste manual para reduzir o risco de danos ao equipamento ou ferimentos pessoais

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

ESTE PRODUTO DESTINA-SE APENAS PARA USO DOMÉSTICO.

Leia e entenda todas as instruções. O não cumprimento das instruções abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio ou ferimentos graves. Os avisos, precauções e instruções discutidos neste manual podem não abranger todas as condições e situações possíveis que podem ocorrer. O operador deve compreender que bom senso e cautela são fatores que não podem ser incorporados a este produto, mas devem ser fornecidos pelo operador.

Este dispositivo é um dispositivo eletromecânico complexo, preste atenção às seguintes instruções:

Nunca ligue o aparelho vazio.

Não adicione mais alimentos do que a quantidade recomendada.

O aparelho não se destina a cozinhar pratos fritos clássicos (não encha a tigela com óleo). Nunca mergulhe a tampa que contém os componentes elétricos e os elementos de aquecimento em água, nem enxágue sob a torneira.

Não permita que água ou outros líquidos entrem no aparelho para evitar choque elétrico.

Não use uma extensão.

Não cubra a entrada e as saídas de ar enquanto a unidade estiver em operação. Não desligue o aparelho puxando pelo cabo.

Nunca toque no interior do aparelho durante o seu funcionamento.

Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem nominal local antes de ligar o aparelho.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um centro de serviço autorizado da TESLA ou pessoa igualmente qualificada para evitar perigos.

Use apenas acessórios originais TESLA projetados para este modelo.

Tenha cuidado ao usar o dispositivo perto de crianças.

Não é recomendado que crianças usem o dispositivo sozinhas sem supervisão de um adulto. Proteja o cabo de alimentação de superfícies quentes.

Não encha o recipiente removível com óleo. Encher o recipiente com óleo pode representar um risco de situação perigosa. Um método saudável de fritar baseia-se no princípio da circulação de ar quente, que requer pouco ou nenhum uso de óleo.

Não prepare alimentos com alto teor de gordura no aparelho.

Não coloque água muito fria em um recipiente removível aquecido. Não conecte o aparelho nem use o painel de controle com as mãos molhadas.

Ligue o aparelho apenas a uma tomada com ligação à terra. Certifique-se sempre de que o plugue esteja inserido corretamente no soquete.

Não coloque o aparelho sobre materiais inflamáveis, como toalhas de mesa ou cortinas.

Não coloque o aparelho na parede ou próximo a outros aparelhos. Durante a utilização, deixe pelo menos 15 cm de espaço livre à volta do aparelho.

Não coloque nada sobre o aparelho e não coloque o aparelho sobre a placa, pois existe o risco de danificá-lo.

Não use o dispositivo para outros fins que não os descritos neste manual.

Não deixe o dispositivo sem supervisão.

Durante a fritura com ar quente, o vapor quente é liberado pelas saídas de ar.

Mantenha as mãos e o rosto a uma distância segura das saídas de vapor e ar ao remover o recipiente do aparelho.

Desligue o aparelho imediatamente se sair fumaça escura. Espere até que a fumaça pare antes de retirar o recipiente do aparelho.

Antes de limpar, desconecte o cabo de alimentação e deixe a máquina esfriar. Não use este dispositivo para nenhuma finalidade diferente de seu uso pretendido. Não use ao ar livre.

Não use o dispositivo em um ambiente extremamente quente, empoeirado ou úmido.

Não repare o dispositivo, pois existe o risco de choque elétrico e perda da garantia. Mantenha afastado de substâncias inflamáveis e voláteis.

O fabricante e importador para a União Europeia não são responsáveis por danos causados pela operação do dispositivo, como ferimentos, escaldamento, incêndio, ferimentos, deterioração de outros itens, etc.



Cuidado superfície quente

NÃO coloque o aparelho sobre uma superfície inflamável!

Coloque o aparelho sobre uma superfície horizontal, nivelada e estável.

O dispositivo não foi projetado para operar com um temporizador externo ou controle remoto separado.

O aparelho deve ser usado em residências e ambientes semelhantes.

Quando o aparelho está em funcionamento, a temperatura das superfícies acessíveis pode ser mais elevada. Não toque na superfície aquecida, caso contrário, podem ocorrer queimaduras.

Use a alça para remover e transportar o recipiente aquecido e a cesta. Coloque o recipiente aquecido e o cesto apenas em superfícies resistentes ao calor. Depois de retirar o recipiente do aparelho, tome cuidado extra para não queimar com o vapor quente que é liberado dos alimentos.

Não mova a fritadeira quente. Você pode se queimar por comida, óleo ou líquido quente. Deixe a fritadeira esfriar por mais de 30 minutos antes de transportar.

Não cubra o fornecimento de ar ou exaustão quando o aparelho estiver em funcionamento.

Se o aparelho for utilizado incorretamente ou para fins profissionais ou semiprofissionais, ou se não for utilizado de acordo com as instruções do manual do usuário, a garantia será anulada. Não tente reparar o dispositivo sozinho, caso contrário, a garantia será anulada.

Sempre desligue o aparelho após o uso.

NOTA: A fritadeira de ar quente não funcionará até que o recipiente externo esteja completamente fechado.

CUIDADO: Depois de fritar com ar quente, vem um cesto de fritar quente, panela externa e alimentos cozidos. Extremo cuidado deve ser tomado ao manusear a panela / cuba externa quente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O CABO DE ALIMENTAÇÃO


Para reduzir o risco de choque elétrico, não tente modificar o conector do cabo de forma alguma. O comprimento do cabo de alimentação reduz o risco de emaranhamento ou tropeçar no cabo de alimentação.

NÃO USE ESTE EQUIPAMENTO COM UM CABO DE EXTENSÃO. Conecte o cabo de alimentação diretamente a uma tomada elétrica de 230 V apenas.

Preparação - antes do primeiro uso

- 1 Remova todas as embalagens, adesivos e rótulos.
- 2 Coloque a fritadeira de ar quente em uma superfície plana e estável. Não coloque o aparelho sobre superfícies não resistentes ao calor.
- 3 Limpe o aparelho com um pano macio húmido e seque-o bem.
- 4 Insira a cesta na cesta removível interna e, em seguida, insira o recipiente externo no aparelho.
- 5 Certifique-se de que o cabo de alimentação seja longo o suficiente para a tomada elétrica e de que haja boa circulação de ar ao redor do produto.

NOTA: Não derrame óleo no recipiente interno do recipiente, este dispositivo funciona com o princípio da circulação ar quente.

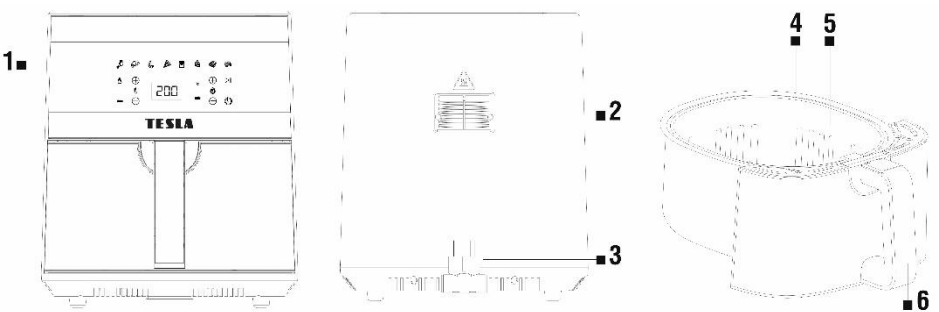

- | | | | |
|---|--------------------|---|-------------------------|
| 1 | Painel de controle | 4 | Recipiente externo |
| 2 | Saída de ar quente | 5 | Cesta removível interna |
| 3 | Cabo de energia | 6 | Alça da cesta |

Símbolos no painel frontal



Iniciar / Pausar
Pressione para iniciar ou interromper o aquecimento de alimentos.



Ligado desligado
Pressione para ligar ou desligar o aparelho.



Configuração de temperatura
Defina a temperatura de ar quente desejada pressionando o ícone MAIS ou MENOS.



Configuração de tempo

Defina o tempo de cozimento desejado pressionando o símbolo MAIS ou MENOS.



Indicador de aquecimento de alimentos

MEXE

Lembrete para agitar comida



Batatas fritas (congeladas)

16 minutos / 200 ° C



Aves (pernas)

28 minutos / 200 ° C



Bife

17 minutos / 180 ° C



pizza

11 minutos / 180 ° C



Peixe

23 minutos / 180 ° C



Aves (asas)

23 minutos / 180 ° C



Sobremesa

18 minutos / 160 ° C



Camarões

10 minutos / 160 ° C

Esses valores são apenas para orientação e podem ser alterados pressionando os símbolos de ajuste de tempo e temperatura.

Confirme a seleção do programa pressionando o símbolo



Primeiro uso

Puxe a alça para deslizar o recipiente removível para fora do aparelho. Coloque na cesta os alimentos que deseja cozinhar. Ao carregar alimentos, não exceda a linha MAX marcada na cesta removível. Respeite as quantidades mínimas e máximas de alimentos indicadas na tabela "Tempos de cozedura recomendados", pois isso pode afectar a qualidade dos alimentos a preparar.

Aviso: Não toque no recipiente de cozimento do aparelho durante ou após algum tempo após o uso, até que ele esfrie! O aparelho não funcionará até que a cesta de alimentos removível externa esteja totalmente inserida.

- 1 Ligue o aparelho à corrente e ao símbolo de alimentação  acende em vermelho. Pressione e continue o visor mostra 15 minutos e 180 ° C como configuração padrão. Selecione um dos programas, ajuste o tempo ou a temperatura ou pressione. Você encontrará a temperatura recomendada e o tempo de cozimento na seção "Tempos de preparação recomendados".
- 2 Use o painel de controle para selecionar um programa ou defina manualmente a temperatura e o tempo pressionando  .
- 3 Pressione o símbolo para iniciar o aquecimento . Pressione o símbolo  você liga a tela novamente.
- 4 O seu aparelho está equipado com um modo especial de "Pré-aquecimento" para os melhores resultados. Assim que o aparelho atinge a temperatura definida, o cronômetro inicia a contagem decrescente. Quando o aparelho estiver suficientemente aquecido, o cronômetro começa a contagem regressiva. Símbolo "**MIN**" Atrás do cronômetro apaga-se se faltar apenas um minuto e o tempo de cozimento contar regressivamente de 60 segundos a 0. Quando o cozimento estiver concluído, o "**MIN**" Acende novamente e o display mostra "0" (Zero). Durante a cozedura, pode premir
- 5 o símbolo para parar o aparelho, o temporizador para parar e o visor
- 6 exibe o tempo restante. Pressione novamente  para retomar o cozimento.

No final do tempo de cozedura, o aparelho apita 3 vezes, o que significa que o processo de aquecimento está concluído. Retire o recipiente externo do corpo do aparelho e coloque-o sobre uma superfície resistente ao calor. Se nenhuma operação for realizada dentro de 5 minutos após o cozimento, a configuração padrão aparecerá no visor. Certifique-se de que os ingredientes estão bem cozidos. Se ainda não tiverem sido cozinhados adequadamente, deslize o recipiente externo de volta para o aparelho e ajuste o cronômetro alguns minutos extras à mesma temperatura.

CUIDADO: Ao manusear um recipiente externo quente e uma cesta removível interna, é necessário proceda com extremo cuidado.

Tempos de preparação recomendados (valores indicativos)

Alimentos	Min. - quantidade máx.	Tempo	Temperatura	Mexe
Batatas fritas congeladas	300 - 500 g	14-20	200 ° C	sim
Nuggets de Frango Congelado	250 - 500 g	20-25	180 ° C	sim
Camarões	200 - 400 g	8-12	160 ° C	sim
Costelinha de porco	250 - 600 g	15-20	180 ° C	
Bife	250 - 600 g	17-20	180 ° C	

Agitar / misturar alimentos para obter o melhor resultado de aquecimento

Para obter o melhor resultado, recomendamos que os pratos de carne e aves sejam agitados / misturados uma ou duas vezes durante a cozedura para que não sequem na superfície, fiquem uniformemente assados e crocantes. Você também pode virar pratos como bifes para garantir que estejam dourados e assados uniformemente. O sinal sonoro apenas lembra que é aconselhável sacudir / mexer os alimentos, o aquecimento não é interrompido após o sinal e continua a contagem decrescente do tempo de aquecimento.

Existem duas maneiras de agitar / misturar:

Puxe o recipiente externo para fora do aparelho diretamente pela alça e o aparelho parará de funcionar imediatamente. Agite / misture os ingredientes e, em seguida, deslize o recipiente externo de volta para o aparelho e o aparelho começará a aquecer novamente automaticamente.

Pressione  para parar o aparelho, puxe a panela externa para fora do aparelho, agite ingredientes e, em seguida, deslize a panela externa de volta para a fritadeira, pressionando novamente  para retomar o cozimento.

Agitar / misturar geralmente requer alimentos menores empilhados, como batatas fritas ou nuggets.

CUIDADO: NÃO TOQUE NO BOTÃO DE REMOÇÃO DA CESTA DURANTE AGITAÇÃO!

Fácil de limpar

Deixe o aparelho esfriar completamente antes de limpá-lo.
Limpe o aparelho após cada utilização e antes do armazenamento de longo prazo.
Recomendamos limpar o aparelho imediatamente depois de esfriar, antes que os resíduos de alimentos sequem. Limpe a base do aparelho com um pano húmido e detergente.
As partes removíveis que se destinam ao contato com alimentos podem ser lavadas na máquina de lavar louça, mas ainda assim recomendamos a lavagem à mão devido à maior proteção (durabilidade) do antiaderente. Lave essas peças em água morna corrente com a adição de detergente neutro para cozinha. Em seguida, enxágue-os com água limpa, seque-os bem e coloque-os de volta no lugar. Se você quiser manter a camada antiaderente no recipiente externo e na cesta removível interna pelo maior tempo possível,

não use objetos pontiagudos ou quaisquer materiais de limpeza abrasivos.

ATENÇÃO: NUNCA MERGULHE O APARELHO EM ÁGUA OU OUTROS LÍQUIDOS.

OUTRAS FUNÇÕES

Reinício automático de aquecimento

Se você puxar o recipiente externo para fora do corpo do aparelho, o aparelho irá pausar o cozimento automaticamente. O display desliga temporariamente. Quando você coloca a panela externa de volta, o aparelho retoma automaticamente o cozimento com base nas configurações anteriores.

Desligamento automático

Se o aparelho não tiver programas de cozimento ativos, o aparelho irá limpar todas as configurações e após 5 minutos ocioso está desligado.

Pausar aquecimento

Pressione para  pausar o aquecimento. O aparelho para de aquecer e você não pressiona  vai piscar até o símbolo para  retomar o aquecimento.

Proteção contra o superaquecimento

Se o aparelho superaquecer, ele desliga automaticamente. Deixe o aparelho antes de usá-lo novamente esfriar.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Solução
O dispositivo não funciona.	Certifique-se de que o aparelho está realmente conectado a 230 V.
	Insira o recipiente externo completamente no aparelho.
A comida não está totalmente cozinhada.	Coloque porções menores de comida na cesta removível interna. Se a cesta estiver cheia demais, os alimentos podem estar mal cozidos.
	Aumente a temperatura ou o tempo de cozimento.
A comida não é cozida uniformemente.	Ingredientes empilhados uns sobre os outros ou próximos uns dos outros devem ser agitados ou invertidos durante o cozimento. Pulverizar os
A comida não fica crocante depois de fritar.	alimentos com uma pequena quantidade de óleo pode aumentar a crocância.
As batatas fritas não cozinhavam bem.	Adicione uma pequena quantidade de óleo, cerca de 15 ml. Ao preparar batatas fritas com batatas cruas, deixe-as de molho em água por 15 minutos para remover o amido antes de fritar. Seque-os antes de adicionar uma pequena quantidade de óleo.
	Corte batatas fritas não cozidas em tiras de tamanho 0,5 cm x 7 cm.
O cesto não pode ser inserido facilmente na fritadeira.	Certifique-se de que o recipiente removível interno não está cheio de alimentos.
Sai fumaça branca do aparelho.	Quando usada pela primeira vez, a fritadeira pode produzir fumaça branca. Está tudo bem.

	Certifique-se de que os cestos e o interior da fritadeira estão devidamente limpos e sem gordura.
	Cozinhar alimentos gordurosos fará com que o óleo vaze para o recipiente externo. Este óleo irá criar fumaça branca e o recipiente pode estar mais quente do que o normal. Isso é normal e não deve afetar o cozimento. Manuseie o recipiente com cuidado. Desligue a fritadeira imediatamente. A
Fumaça escura sai do aparelho.	comida está queimando. Espere a fumaça se dissipar antes de remover o recipiente externo.
Display mostra erro "E1", "E2" ou "E3"	Contate o departamento de serviço da TESLA.

SUPORTE TÉCNICO

Precisa de conselhos sobre como configurar e operar um TESLA AirCook Q60 XL?
Contate-Nos:www.tesla-electronics.eu

REPARAÇÃO DE GARANTIA

Para reparos em garantia, entre em contato com o revendedor de quem você adquiriu o produto TESLA.

A garantia NÃO se aplica a:

- uso do dispositivo para outros fins
- desgaste normal
- não conformidade com as "Instruções importantes de segurança" fornecidas no manual do usuário
- danos eletromecânicos ou mecânicos causados por uso impróprio
- danos causados por elementos naturais como água, fogo, eletricidade estática, sobretensão, etc.
- danos causados por reparos não autorizados
- número de série ilegível do dispositivo

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós, INTER-SAT LTD, org. componente, declaramos que este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes de normas e regulamentos relevantes para o tipo de equipamento.



Este produto atende aos requisitos da União Europeia.

Quando este símbolo de lixeira riscada está afixado a um produto, significa que o produto está coberto pela Diretiva Européia 2002/96 / EC. Informe-se sobre o sistema local de coleta seletiva para produtos elétricos e eletrônicos. Siga os regulamentos locais e não descarte produtos velhos com o lixo doméstico normal. O descarte adequado de seu antigo produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Conforme o produto evolui e melhora, nos reservamos o direito de modificar o manual do usuário. Você pode encontrar a versão atual deste manual do usuário em www.tesla-electronics.eu.

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, erros de impressão reservados.

Obrigado por escolher o TESLA AirCook Q60 XL.

Antes de usar a panela de pressão multifuncional elétrica, leia as regras de uso seguro com atenção e siga todas as regras de segurança comuns.

Guarde este manual do usuário

O uso adequado do dispositivo aumentará significativamente sua vida útil.

Siga as regras deste manual para reduzir o risco de danos à panela de pressão elétrica ou em caso de lesão

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

ESTE PRODUTO DESTINA-SE APENAS PARA USO DOMÉSTICO.

Leia e entenda todas as instruções. O não cumprimento das instruções abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio ou ferimentos graves. Os avisos, precauções e instruções discutidos neste manual podem não abranger todas as condições e situações possíveis que podem ocorrer. O operador deve compreender que bom senso e cautela são fatores que não podem ser incorporados a este produto, mas devem ser fornecidos pelo operador.

Este dispositivo é um dispositivo eletromecânico complexo, preste atenção às seguintes instruções:

Nunca ligue o dispositivo quando ele estiver vazio.

Não coloque mais comida do que a quantidade recomendada.

O aparelho não se destina a cozinhar pratos fritos clássicos (não encha a tigela com óleo). Nunca mergulhe a tampa que contém os componentes elétricos e os elementos de aquecimento em água nem enxágue à torneira.

Para evitar choque elétrico, não permita que água ou qualquer outro líquido entre no aparelho.

Não use uma extensão.

Não cubra a entrada e as saídas de ar enquanto a unidade estiver em operação. Não desligue o aparelho puxando pelo cabo.

Nunca toque no interior do aparelho durante o seu funcionamento.

Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem nominal local antes de ligar o aparelho.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um centro de serviço autorizado da TESLA ou pessoa igualmente qualificada para evitar perigos.

Use apenas acessórios originais TESLA projetados para este modelo. Deve-se ter cuidado ao usar o dispositivo perto de crianças.

Não é recomendado que crianças usem o dispositivo independentemente, sem supervisão de um adulto.

Proteja o cabo de alimentação de superfícies quentes.

Não encha o recipiente removível com óleo. Encher o recipiente com óleo pode representar um risco de situação perigosa. Um método de fritura saudável baseia-se no princípio da circulação de ar quente, que requer pouco ou nenhum uso de óleo.

Não prepare alimentos com alto teor de gordura no aparelho.

Não coloque água muito fria em um recipiente removível aquecido. Não conecte o aparelho nem use o painel de controle com as mãos molhadas.

Ligue o aparelho apenas a uma tomada com ligação à terra. Certifique-se sempre de que o plugue esteja inserido corretamente no soquete.

Não coloque o aparelho sobre materiais inflamáveis, como toalhas de mesa ou cortinas.

Não coloque o aparelho na parede ou próximo a outros aparelhos. Durante a utilização, deixe pelo menos 15 cm de espaço livre à volta do aparelho.

Não coloque nada sobre o aparelho, nem coloque o aparelho sobre a placa, pois existe o risco de danificá-lo.

Não use o dispositivo para outros fins que não os descritos neste manual.

Não deixe o dispositivo sem supervisão.

Durante a fritura com ar quente, o vapor quente é liberado pelas saídas de ar. Mantenha as mãos e o rosto a uma distância segura das saídas de vapor e ar ao retirar o recipiente do aparelho.

Desligue o aparelho imediatamente se sair fumaça escura. Espere até que a fumaça pare antes de retirar o recipiente do aparelho.

Antes de limpar, desligue o aparelho e deixe-o esfriar. Não use este dispositivo para outro fim que não o pretendido. Não use ao ar livre.

Não use o dispositivo em um ambiente muito quente, empoeirado ou úmido.

Não repare o dispositivo, pois existe o risco de choque elétrico e anulação da garantia.

Mantenha afastado de substâncias combustíveis e voláteis.

O fabricante e importador para a União Europeia não são responsáveis por danos causados pela operação do dispositivo, como ferimentos, escaldamento, incêndio, ferimentos, deterioração de outras coisas, etc.



Cuidado superfície quente

NÃO coloque o aparelho sobre uma superfície inflamável!

Coloque o aparelho sobre uma superfície horizontal, nivelada e estável.

O dispositivo não foi projetado para operar com um temporizador externo ou controle remoto separado.

O aparelho deve ser usado em residências e ambientes semelhantes.

Se o aparelho estiver em funcionamento, a temperatura das superfícies acessíveis pode ser mais elevada. Não toque na superfície aquecida, caso contrário, podem ocorrer queimaduras.

Use uma alça para remover e transportar recipientes e cestos aquecidos. Guarde o recipiente aquecido e o cesto apenas em superfícies resistentes ao calor. Depois de retirar o recipiente do aparelho, tenha especial cuidado para não se queimar com o vapor quente libertado dos alimentos.

Não mova a fritadeira quente. Você pode se queimar com alimentos, óleo ou líquidos quentes. Deixe a fritadeira esfriar por mais de 30 minutos antes de transportar.

Não cubra o fornecimento de ar ou exaustão quando o aparelho estiver em funcionamento.

Se o aparelho for utilizado incorretamente ou para fins profissionais ou semiprofissionais, ou se não for utilizado de acordo com as instruções do manual do usuário, a garantia será anulada.

Não tente consertar o dispositivo sozinho, caso contrário, a garantia perderá a validade. Sempre desligue o aparelho após o uso.

NOTA: A fritadeira de ar quente não funcionará a menos que o recipiente externo esteja completamente fechado.

ATENÇÃO: Depois de fritar com ar quente, tem um cesto de fritar quente, uma panela exterior e alimentos cozinhados. Extremo cuidado deve ser tomado ao manusear a panela / cuba externa quente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O CABO DE ALIMENTAÇÃO


Para reduzir o risco de choque elétrico, não tente modificar o conector do cabo de forma alguma. O comprimento do cabo de alimentação reduz o risco de emaranhamento ou tropeçar no cabo de alimentação.

NÃO USE ESTE EQUIPAMENTO com um cabo de extensão. Conecte o cabo de alimentação diretamente a uma tomada elétrica de 230 V apenas.

Preparação - antes do primeiro uso

- 1 Remova todas as embalagens, adesivos e rótulos.
- 2 Coloque a fritadeira de ar quente em uma superfície plana e estável. Não coloque o aparelho sobre superfícies não resistentes ao calor.
- 3 Limpe o aparelho com um pano macio húmido e seque-o bem.
- 4 Insira a cesta na cesta removível interna e, em seguida, insira o recipiente externo no aparelho. Certifique-se
- 5 de que o cabo de alimentação seja longo o suficiente para a tomada elétrica e de que haja boa circulação de ar ao redor do produto.

NOTA: Não derrame óleo no recipiente interno do recipiente, este dispositivo funciona em um princípio circulação de ar quente.

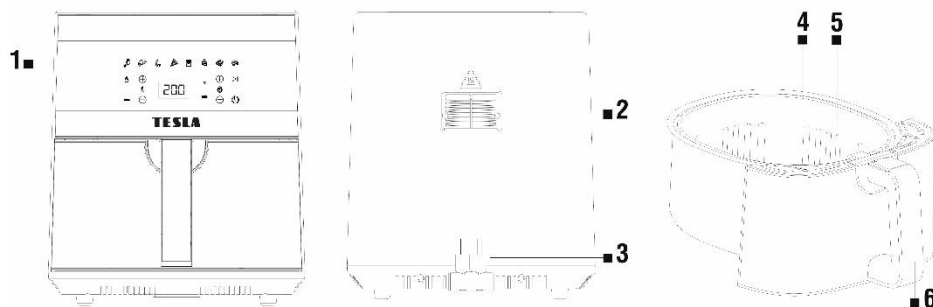

- 1 Painel de controle
- 2 Cabo de alimentação de saída
- 3 de ar quente

- 4 Recipiente externo
- 5 Cesta removível interna
- 6 Alça da cesta

Símbolos no painel frontal



Iniciar / Pausar

Pressione para iniciar o aquecimento dos alimentos ou para interromper o aquecimento.



Ligado desligado

Pressione para ligar ou desligar o aparelho.



Configuração de temperatura

Defina a temperatura de ar quente desejada pressionando os botões MAIS ou MENOS.



Configuração de tempo

Defina o tempo de cozimento desejado pressionando os botões MAIS ou MENOS.



Indicador de aquecimento de alimentos

MEXE

Lembrete para agitar comida



Batatas fritas (congeladas)

16 minutos / 200 ° C



Aves (pernas)

28 minutos / 200 ° C



Bife

17 minutos / 180 ° C



pizza

11 minutos / 180 ° C



Peixe

23 minutos / 180 ° C



Aves (asas)

23 minutos / 180 ° C



Sobremesa

18 minutos / 160 ° C



Camarões

10 minutos / 160 ° C

Esses valores são apenas para orientação e podem ser alterados pressionando os botões de ajuste de tempo e temperatura. Escolha confirme o programa pressionando o símbolo ►||.

Primeiro uso

Puxe a alça para deslizar o recipiente removível para fora do aparelho. Coloque na cesta os alimentos que deseja cozinhar. Ao carregar alimentos, não exceda a linha MAX marcada na cesta removível. Respeite as quantidades mínimas e máximas de alimentos indicadas na tabela "Tempos de cozedura recomendados", pois isso pode afectar a qualidade dos alimentos a preparar.

Aviso: Não toque no recipiente de cozimento do aparelho durante ou após algum tempo após o uso, até que ele esfrie! O aparelho não funcionará a menos que a cesta de alimentos removível externa esteja totalmente inserida.

- 1 Ligue o aparelho à corrente e ao símbolo de alimentação  acende em vermelho. Pressione isto símbolo e o display mostra 15 minutos e 180 ° C como configurações padrão. Selecione um dos programas ou ajuste o tempo ou a temperatura. Você encontrará a temperatura e o tempo de cozimento recomendados na seção "Tempos de cozimento recomendados".
- 2 Use o painel de controle para selecionar um programa ou defina manualmente a temperatura e o tempo pressionando  .
- 3 Comece o aquecimento pressionando o símbolo  . Ao pressionar o botão liga / desliga  ligue a tela novamente.
- 4 O seu aparelho está equipado com um modo especial de "Pré-aquecimento" para os melhores resultados. Quando o aparelho estiver suficientemente aquecido, o cronômetro começa a contagem regressiva. Símbolo "MIN" Atrás do cronômetro apaga-se se faltar apenas um minuto e o tempo de cozimento for contado regressivamente de 60 segundos a 0. Quando o cozimento estiver concluído, o "MIN" Acende novamente e aparece no display
- 5

exibe "0"(Zero).

- 6
- Durante o cozimento, você pode pressionar o símbolo  para o aparelho, o cronômetro para e o display para exibir o tempo restante. Pressione novamente  você vai continuar cozinhando.

No final do tempo de cozedura, o aparelho apita 3 vezes, o que significa que o processo de aquecimento está concluído. Retire o recipiente externo do corpo do aparelho e coloque-o sobre uma superfície resistente ao calor. Certifique-se de que os ingredientes estão bem cozidos. Se ainda não estiverem devidamente cozidos, deslize o recipiente externo de volta para o aparelho e ajuste o cronômetro alguns minutos extras à mesma temperatura.

CUIDADO: Ao manusear o recipiente externo quente e a cesta removível interna, é extremo cuidado deve ser tomado.

Tempos de preparação recomendados (valores-guia)

Alimentos	Min. - quantidade máx.	Tempo	Temperatura	Mexe
Batatas fritas congeladas	300 - 500 g	14-20	200 ° C	sim
Camarão com Nuggets de Frango	250 - 500 g	20 - 25	180 ° C	sim
Congelado	200 - 400 g	8-12	160 ° C	sim
Costelinha de porco	250 - 600 g	15-20	180 ° C	
Bife	250 - 600 g	17-20	180 ° C	

Agitar a comida para obter o melhor resultado de aquecimento

Para obter os melhores resultados, recomendamos agitar os pratos de carne e aves uma ou duas vezes durante a cozedura para que não sequem na superfície, fiquem bem tostados e crocantes. Você também pode virar pratos como bifes para garantir que estejam dourados e assados uniformemente. O sinal sonoro apenas lembra que é aconselhável sacudir / mexer os alimentos, o aquecimento após o sinal sonoro não é interrompido e continua a contagem decrescente do tempo de aquecimento.

Existem duas maneiras de embaralhar / misturar:

Puxe o recipiente externo para fora do aparelho diretamente pela alça e o aparelho parará de funcionar imediatamente. Agite os ingredientes e deslize o recipiente externo de volta para o aparelho. O aparelho começará a aquecer automaticamente novamente.

Pressione  para parar o aparelho primeiro, puxe a panela externa para fora do aparelho, agite ingredientes e, em seguida, deslize a panela externa de volta para a fritadeira sem óleo, pressionando novamente  para reiniciar o cozimento.

A agitação geralmente é exigida em pratos menores empilhados, como batatas fritas ou nuggets.

CUIDADO: NÃO TOQUE NO BOTÃO DE REMOÇÃO DA BANDEJA DURANTE AGITAR!

Fácil de limpar

Deixe o aparelho esfriar completamente antes de limpá-lo.

Limpe o aparelho após cada utilização e antes do armazenamento de longo prazo.

Recomendamos limpar o aparelho assim que ele esfriar, antes que os resíduos de alimentos sequem. Limpe a base do aparelho com um pano húmido e detergente.

As partes removíveis que devem entrar em contato com os alimentos podem ser lavadas na máquina de lavar louça, mas ainda recomendamos a lavagem manual para maior proteção (durabilidade)

superfície antiaderente. Lave essas peças em água morna corrente com a adição de detergente neutro para cozinha. Em seguida, enxágue-os com água limpa, seque-os bem e coloque-os de volta no lugar.

Para manter o revestimento antiaderente no recipiente externo e nas cestas removíveis internas, não use objetos pontiagudos ou quaisquer materiais de limpeza abrasivos.

ATENÇÃO: NUNCA MERGULHE O APARELHO EM ÁGUA OU OUTROS LÍQUIDOS.

OUTRAS FUNÇÕES

Recuperação automática de calor

Se você remover o recipiente externo do corpo do aparelho, o aparelho irá parar de cozinhar automaticamente. O display desliga temporariamente. Quando você coloca a panela externa de volta, o aparelho retoma automaticamente o cozimento com base nas configurações anteriores.

Desligamento automático

Se o aparelho não tiver programas de cozimento ativos, o aparelho irá limpar todas as configurações e após 5 minutos ocioso está desligado.

Pausar aquecimento

Pressione  para pausar o aquecimento. O aparelho para de aquecer e o símbolo para  piscará até que você pressione  retomar o aquecimento.

Proteção contra o superaquecimento

Se o aparelho superaquecer, ele desliga automaticamente. Deixe o aparelho esfriar antes de usá-lo novamente.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Solução
O dispositivo não funciona.	Certifique-se de que o aparelho está realmente conectado a 230 V.
	Insira o recipiente externo completamente no aparelho.
A comida não está totalmente cozinhada.	Coloque porções menores de comida na cesta removível interna.
	Se a cesta estiver cheia demais, os alimentos podem ser crus. Aumente a temperatura ou o tempo de cozimento.
A comida não é cozida uniformemente.	Ingredientes empilhados uns sobre os outros ou próximos uns dos outros devem ser agitados ou invertidos durante o cozimento.
Depois de fritar a comida não fica estaladiça.	Pulverizar os alimentos com uma pequena quantidade de óleo pode aumentar sua crocância.
As batatas fritas não cozinhavam bem.	Adicione uma pequena quantidade de óleo, cerca de 15 ml. Ao preparar batatas fritas com batatas cruas, deixe-as de molho em água por 15 minutos para remover o amido antes de fritar. Seque-os antes de adicionar uma pequena quantidade de óleo. Corte as
	batatas fritas não cozidas em tiras de 0,5 cm x 7 cm.
O cesto não pode ser inserido facilmente na fritadeira.	Certifique-se de que o recipiente removível interno não está cheio de alimentos.
Sai fumaça branca do aparelho.	Quando usada pela primeira vez, a fritadeira pode produzir fumaça branca. Tudo bem.

	Certifique-se de que os cestos e o interior da fritadeira estão devidamente limpos e sem gordura.
	Cozinhar alimentos gordurosos fará com que o óleo vaze para o recipiente externo. Este óleo irá criar fumaça branca e o recipiente pode estar mais quente do que o normal. Isso é normal e não deve afetar o cozimento. Manuseie o recipiente com cuidado.
Fumaça escura sai do aparelho.	Desconecte a fritadeira imediatamente. A comida está queimando. Espere a fumaça se dissipar antes de remover o recipiente externo.
Display mostra erro "E1", "E2" ou "E3"	Erro no circuito de controle de temperatura, entre em contato com o departamento de serviço da TESLA.

SUPORTE TÉCNICO

Precisa de conselhos sobre como configurar e operar um TESLA AirCook Q60

XL? Contate-Nos:www.tesla-electronics.eu

REPARAÇÃO DE GARANTIA

Para reparos em garantia, entre em contato com o revendedor de quem você adquiriu o produto TESLA.

A garantia NÃO se aplica a:

usar o dispositivo para outros fins

não conformidade com as "INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES" especificadas no manual do usuário danos eletromecânicos ou mecânicos causados por uso impróprio danos causados por elementos naturais como fogo, água, eletricidade estática, sobretensão, etc. danos causados por reparos não autorizados

número de série ilegível do dispositivo

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós, INTER-SAT LTD, org. componente, declaramos que este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes de normas e regulamentos relevantes para o tipo equipamento.



Este produto atende aos requisitos da União Europeia.



Quando este símbolo de lixeira riscada está afixado a um produto, significa que o produto está coberto pela Diretiva Europeia 2002/96 / EC. Informe-se sobre o sistema local de coleta seletiva para produtos elétricos e eletrônicos. Siga os regulamentos locais e não jogue fora produtos velhos com o lixo doméstico normal. O descarte correto de seu antigo produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.

Conforme o produto evolui e melhora, nos reservamos o direito de modificar o manual do usuário. Você pode encontrar a versão atual deste manual do usuário em www.tesla-electronics.eu.

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, erros de impressão reservados.

Clientes de drogas,

Obrigado por escolher o TESLA AirCook Q60 XL.

Antes de usar, considere cuidadosamente os princípios de uso seguro e acompanhe todos os princípios gerais de segurança.

Por favor, leia as instruções de operação antes de usar

Siga as instruções que devem ser levadas em consideração, pois o uso adequado do dispositivo aumentará significativamente a sua viabilidade.

Proceda de acordo com os princípios estabelecidos nesta instrução para reduzir o risco de danos ao equipamento.

PRECAUÇÕES DE TOQUE DE SEGURANÇA

ESTE PRODUTO FOI PROJETADO APENAS PARA USO DOMÉSTICO.

Leia e entenda todas as instruções. O não cumprimento das instruções abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio ou imagens graves do alvo. As instruções, considerações e instruções fornecidas neste manual podem não abranger todas as condições e situações possíveis que podem ser aplicáveis. O usuário deve entender que a saúde e o cuidado são aqueles que não podem ser incorporados ao produto, mas devem fornecê-lo ele mesmo.

Este dispositivo é um dispositivo eletromecânico complexo, é importante lembrar sobre os seguintes problemas:

Nunca inclua um dispositivo desolado. Não exija mais do que a quantidade recomendada.

O aparelho não se destina à preparação de fritos clássicos (não coloque óleo no recipiente).

Nunca entre em uma caixa envolvendo elementos elétricos e elementos de aquecimento na água ou rastejando sob a água corrente.

Não permita que água ou outros recipientes entrem no dispositivo para escapar de choque elétrico.

Não use uma extensão.

Não bloqueie as aberturas e aberturas de ar durante a operação do dispositivo.

Não desconecte dispositivos de cabo.

Nunca toque no interior do dispositivo durante seu trabalho.

Anteriormente à aplicação da Tutela, a tensão inerente ao Regulamento correspondia à sinalização local.

Se o expedidor estiver danificado, deve ser substituído por um centro de serviço autorizado da TESLA ou de outra forma qualificado pela pessoa, a fim de obter a imagem. Use apenas acessórios originais TESLA projetados para este modelo. Mantenha vigilância durante o cuidado inter-infantil.

Não é necessário que as crianças saiam do aparelho sem a supervisão de um adolescente. Transmissão de três fios de pistolas de ar quente.

Não encha o recipiente substituído com óleo. Encher o recipiente com óleo pode resultar em uma situação muito perigosa. O método saudável de fritar é baseado em água quente

ar que não remove nem usa óleos pequenos.

Não é gratuito para preparar no serviço de alimentação com alto teor de gordura. Não coloque água muito fria no recipiente removível aquecido.

Não conecte o dispositivo ou use o painel de limpeza úmida.

Anexe o dispositivo apenas ao ninho no solo. Certifique-se sempre de que a vara seja inserida regularmente no ninho.

Nenhum equipamento é usado em materiais combustíveis, como toalhas de mesa ou cortinas.

Nenhum dispositivo é usado para leitura ou diretamente ao redor de outros dispositivos. Durante o uso do dispositivo, há pelo menos 15 cm de espaço livre ao redor do dispositivo. Eu não coloco nada no dispositivo.

Não use dispositivos para células diferentes das descritas neste manual. Não consiste em um dispositivo sem supervisão.

Durante a fritura com ar quente, o vapor é armazenado abrindo a saída de ar. Durante a retirada do segurado do aparelho, ele segura três mãos e duas partes pelas aberturas de saída de vapor e ar.

Portanto, remova o dispositivo se ele emitir fumaça escura. Espere até que a fumaça pare, vou substituir o aparelho pelo aparelho.

Antes de limpar, desconecte o despachante e espere que o alarme seja definido. Não use este dispositivo em células diferentes das pretendidas.

Não use do lado de fora.

Não use dispositivos em curvas quentes, sujas ou ventosas.

Não corrija o dispositivo, pois pode justificar a perda pela corrente e justificar a garantia.

Mantenha-se afastado de combustível e substâncias transportadas pelo ar.

O produtor e importador para a União Europeia não se responsabiliza por danos causados pelo funcionamento do dispositivo, bem como por imagens, queimaduras, incêndio, imagens, danos a outras plantas, etc.



Atenção, superfície quente

NÃO instale em um aquecedor de água quente! Coloque o dispositivo em uma superfície plana, nivelada e estável.

O dispositivo não foi projetado para funcionar com um relógio externo ou um piloto separado. O dispositivo deve ser usado em casa e em instalações semelhantes.

A temperatura das superfícies disponíveis pode ser mais elevada durante o funcionamento do dispositivo. Não toque na superfície aquecida, pois isso pode causar danos.

Com a ajuda da pega, retire e transfira o recipiente aquecido e o cesto. Instale um recipiente aquecido e uma cesta somente em superfícies refratárias. Depois de retirar o dispositivo do dispositivo, é importante manter um estado de alerta especial para evitar o vapor de combate a incêndios do animal. Sem transmissão da fritadeira quente. Você pode obter comida quente, óleo ou gás. Aguarde o envio da cuba antes do transporte.

Não é necessário bloquear o ar ou o ar durante a operação do dispositivo.

Se o dispositivo for utilizado de forma irregular ou em células industriais ou semiprofissionais ou se não for utilizado de acordo com as instruções incluídas nas instruções de operação, a garantia é válida.

Não tente consertar o dispositivo de forma independente, no caso de uma garantia, a garantia é importante.

Além disso, separe o dispositivo desde o envio até o uso.

NOTA: Depois de fritar com ar quente, a frigideira está fresca e os alimentos estão quentes. Mantenha uma vigilância especial durante o comércio com a pele exterior / cesto antes de fritar.

INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE TRANSMISSÃO


Para reduzir o risco de choque elétrico, não modifique o conector do cabo de forma alguma. A duração da transmissão de envio reduz o risco de pagamento ou a transmissão da transmissão.

NÃO USE ESTES EQUIPAMENTOS COM UMA TRANSMISSÃO. Fonte de alimentação conectada diretamente à tomada elétrica de 230 V.

Preparação - antes do primeiro uso

- 1 Use todas as repetições, skins e rótulos.
- 2 Coloque a frigideira no ar em um nível estável. Não se apoie em dispositivos em áreas que não sejam repugnantes com o calor.
- 3 Estenda o dispositivo suavemente, salgueiro e até seque.
- 4 Coloque o cesto no cesto recortado interno e, em seguida, coloque o recipiente interno no dispositivo.
- 5 Certifique-se de que o fio de envio seja suficiente para aninhamento de longo prazo e que o volume do produto seja um bom fluxo de ar.

NOTA: Não despeje óleo no recipiente interno do recipiente, o estabelecimento de uma ação no cuidado de circulação de ar quente.

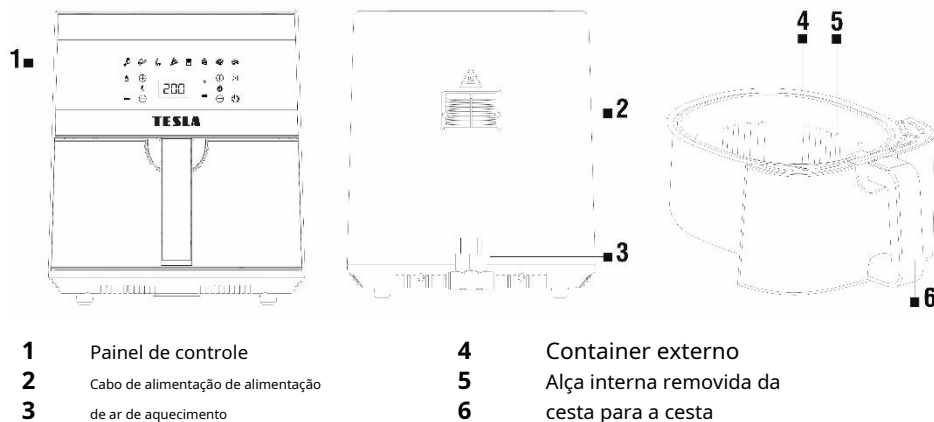

- 1 Painel de controle
- 2 Cabo de alimentação de alimentação de ar de aquecimento

- 4 Container externo
- 5 Alça interna removida da cesta para a cesta

Símbolos no painel frontal



Iniciar / Pausar

Certifique-se de evitar comer ou parar de cozinhar.



Włącz / Wyłącz

Pressione para inserir ou excluir o dispositivo.



Configuração de temperatura

Com a ajuda deste botão é possível definir a temperatura desejada. Defina a temperatura do ar necessária, pressionando os botões MAIS ou MENOS.



Estabelecimento de tempo

Você pode definir o tempo desejado pressionando o botão. Defina o tempo de preparação necessário, pressionando os botões MAIS ou MENOS.



Indicador de nutrição

MEXE

Lembrete sobre comer



Freezers (congelados)

16 minutos / 200 ° C



Drób (perna)

28 minutos / 200 ° C



Stek

17 minutos / 180 ° C



pizza

11 minutos / 180 ° C



Peixe

23 minutos / 180 ° C



Drób (asa)

23 minutos / 180 ° C



Deserto

18 minutos / 160 ° C



Krewetki

10 minutos / 160 ° C

Os valores são os únicos que parecem bons e podem ser mencionados, pressionando os carimbos de hora e temperatura. Pressione para confirmar a seleção do programa ►|| .

Primeiro uso

Exceto para o dispositivo usado para o dispositivo. Coloque os alimentos que deseja comer. Não exceda a marca MAX na cesta removida durante o ciclo de vida. Uma lista das quantidades mínimas e máximas de vida listadas na tabela "Tempos de preparação aprovados" pode ser considerada em termos de qualidade de vida.

Nota: Não toque na tampa do dispositivo durante ou após um longo tempo de uso, por favor, não hesite! O dispositivo não funcionará, pois a cesta externa de custo-benefício não permanecerá totalmente inserida.

- 1 Anexe o dispositivo ao ninho da rede. Botão de energia  velas em vermelho. Naciśnij o botão e o visor mostra a 180 ° C / 15 minutos. Escolha um dos programas ou chegue ao tempo ou temperatura.
- 2 Consulte "Tempos de preparação recomendados" para obter informações sobre a temperatura e o tempo de preparação.
- 3 Use o painel de controle para selecionar o programa ou defina manualmente a temperatura e o tempo, pressionando botões   .
- 4 Pressione o botão Iniciar para iniciar o aquecimento novamente. ►|| . Ajuste o botão liga / desliga  Incluindo
- 5 Seu dispositivo está equipado com um modo especial "Expandir" para obter os melhores resultados.
- 6 Após o início do dispositivo, o cronômetro começa a remover. Símbolo "MIN" Logo depois

após um período de tempo, passou apenas um minuto e o tempo de cozedura está entre 60 segundos e 0. No final da cozedura, o símbolo "**MIN**" ilumina e assume a tela "**0**" (Zero).

7 Durante a chamada, você pode pressionar o dispositivo para carregar, o cronômetro para carregar e o display mostra o tempo restante. Pressione este botão novamente para conter a preparação.

Após o término do tempo de aquecimento, o dispositivo emite 3 sinais sonoros, que indicam que o processo de aquecimento está concluído. Selecione um recipiente externo do corpo do dispositivo e coloque-o sobre uma superfície resistente ao calor. Se nenhuma operação for realizada dentro de 5 minutos após o término da preparação, o estabelecimento de origem deve ser considerado.

Verifique se os componentes estão bem preparados. Se não forem preparados regularmente, insira um recipiente separado com o dispositivo e ajuste o cronômetro para alguns minutos na mesma temperatura.

NOTA: É importante manter um alerta específico ao negociar com um contêiner quente. trajes extraordinários internos e internos.

Tempos de preparação recomendados (valores indicativos)

Vida útil	Mínimo máximo. resultar	Tempo	Temperatura	Entrar
Freezers	300 - 500 g	14-20	200 ° C	Então
Partes congeladas de frango	250 - 500 g	20 - 25	180 ° C	Então
Krewetki	200 - 400 g	8-12	160 ° C	Então
Costeleta surrada	250 - 600 g	15-20	180 ° C	
Stek	250 - 600 g	17-20	180 ° C	

Confirme / combine a experiência para obter os melhores resultados

Para obter os melhores resultados, recomendamos tanto as carnes como as pequenas, amassadas / misturadas uma ou duas vezes no momento do preparo, para que não sequem na pele, fiquem igualmente assadas e dentadas. Também é possível retirar o peso, assim como o dreno, para garantir igual diluição e preparo.

Existem duas opções de chamada:

Extraia o recipiente externo do dispositivo diretamente para a alça e o dispositivo irá parar de funcionar. Insira / substitua os componentes e, em seguida, insira o recipiente interno com o dispositivo de volta no dispositivo e o dispositivo recarregará automaticamente a carga. Primeiro, pressione o botão de pausa para fechar o dispositivo, puxe a aba externa do dispositivo, verifique-a com as bandejas e, em seguida, empurre a aba externa de volta para a cuba e, em seguida, pressione o interruptor.

A inserção / mistura geralmente requer a imposição de alimentos menores, como chips ou nogado.

ATENÇÃO: NÃO TOQUE NA PROTEÇÃO PARA TROCAR KOSZA EM CONSTRUÇÃO!

Limpar para limpar

Antes de limpar, espere até que todo o impulsor esteja instalado. Limpe o dispositivo após cada uso e antes de um longo armazenamento.

Recomendamos limpar o aparelho, se ficar seco, deixarei o secante seco. Limpe a base com um detergente t til e detergente.

As partes identificadas para contato com o animal podem ser lavadas na m quina de lavar lou a, mas continuamos lavando as m os para prote  o de longo prazo (prote  o de longo prazo). Lave as pe as em  gua morna corrente com um detergente neutro na tigela de lavagem. O pr ximo passo   limpar a  gua, principalmente quando ela secar e regar com  gua no local. N o   necess rio usar objetos pontiagudos ou materiais de limpeza pontiagudos para manter uma  rea de superf cie inaceit vel no recipiente interno e no recorte interno.

AVISO:

NUNCA CONCORDAR COM OUTROS EQUIPAMENTOS NA  GUA OU PARA OUTROS FINS.

OUTRAS FUN  ES

Reaquecimento autom tico

Se voc  substituir o dispositivo externo pelo dispositivo, o dispositivo entrar  automaticamente na prepara  o. O display est  temporariamente vazio. Ap s a reinser  o do tomador de seguro externo, o estabelecimento ir  restabelec -lo automaticamente com base em condi  es mais espec ficas.

Exclus o autom tica

Se o dispositivo n o tiver programas de prepara  o ativos, todas as disposi  es e exclus  es ap s 3 minutos de inatividade.

Aquecimento aquecimento

Pressione o bot o de aquecimento. O dispositivo sobrecarrega o aquecimento e o  cone  n o perca, voc  n o precisa redefinir o bot o de reinicializa  o. O dispositivo desliga ap s 30 minutos de inatividade.

Proteger contra superaquecimento

Se o aparelho for aquecido, ele ser  desligado automaticamente. Gostaria de ligar para o dispositivo antes de reutiliz -lo.

DESENVOLVIMENTO DE PROBLEMAS

Problema	Desamarrar
O dispositivo n�o est� mais funcionando.	Corretamente, se o dispositivo estiver realmente conectado a 230
	V. A inser��o completa � inserida no dispositivo.
Comer n�o est� totalmente preparado.	Coloque menos comida em uma cesta interna.
	Se a cesta estiver cheia demais, a vida �til pode n�o ser detectada.
	Aumente a temperatura de prepara��o ou o tempo de prepara��o. As
N�o h� comida portas equiparadas.	pilhas empilhadas umas sobre as outras ou pr�ximas umas das outras devem ser deixadas abertas ou removidas durante a prepara��o.
Depois de fritar, comer n�o � cartilagenoso.	Pulverizar uma pequena quantidade de �leo pode aumentar a aspereza.
Fritki n�o estava bem preparado.	Adicione menos �leo, ok. 15 ml. Preparar os talos de batata frita cr�a, consistindo em talos inacabados embebidos em �gua por 15 minutos para permitir que o amido seque antes de fritar. Seque uma pequena quantidade de �leo antes da entrega.
	Gravadores inacabados avan�am em uma tira medindo 0,5 cm x 7 cm.

O cesto não cabe na frigideira.	Certifique-se de que a política interna aceita não seja superficialmente viável.
Com exceção do dispositivo havia fumaça branca.	Posso criar fumaça branca quando uso a fritadeira pela primeira vez. Isso mesmo.
	Certifique-se de que os cestos e acessórios interiores estão devidamente limpos e sem gordura.
	A produção de alimentos grossos corresponde ao excesso de óleo no recipiente externo. O óleo produziu fumaça branca e o recipiente pode estar mais quente do que o normal. Isso é normal e não obrigatório para a natação. É necessário negociar com o conceito.
Com exceção do dispositivo você é fumaça escura.	Aguarde até que esteja pronto para obtê-lo, altere o conceito externo. Entre em contato com o serviço.
Display mostra "E1", "E2" ou "E3"	

REPAROS GARANTIDOS

Para serviço de garantia, entre em contato com o revendedor com quem você adquiriu o produto TESLA.

A garantia NÃO REALIZA:

o uso do dispositivo em outras células que não aquelas projetadas para o não cumprimento das "Instruções gerais de segurança" nas instruções para o serviço de danos mecânicos causados por uso não pessoal
danos causados por elementos naturais, como fogo, água, eletricidade estática, transbordamento e assim por diante
danos causados por reparos não autorizados
danos ao selo da garantia ou número de série ilegível do dispositivo

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós, INTER-SAT LTD, org. componente, declaramos que este Regulamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das normas e regulamentos aplicáveis ao tipo em questão. dispositivos.



Este produto está em conformidade com os requisitos da Comunidade Europeia.



Quando este símbolo do destinatário na face é adicionado ao produto, significa que o produto em questão é uma Diretiva Europeia 2002/96 / CE. Consulte o sistema local de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. Proceda de acordo com os regulamentos locais e não descarte produtos antigos, especialmente com o lixo doméstico comum.

No que diz respeito ao desenvolvimento e melhoria do produto, mantemos nosso direito de modificar as instruções de operação. Você também pode encontrar as instruções atualizadas no site www.tesla-electronics.eu.

O projeto e as especificações podem sofrer alterações sem prévio aviso, serão mantidos sob revisão.

Tisztelt Vásárló!

Graças ao TESLA AirCook Q60 XL para venda.

A utilização do dispositivo deve ser efectuada em conformidade com as disposições da presente directiva.

Dedicado ao equipamento, é possível utilizar os dados do aparelho.

O equipamento deve ser usado para equipamentos de processamento.

O dispositivo usa a função de usar o dispositivo.

A preparação do equipamento e os requisitos da série devem ser aprovados em conformidade com as disposições do presente regulamento.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

DEFINIÇÃO DO DISPOSITIVO OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS

O ar e a gôndola estão completamente fechados. Não podem ser utilizados para o fornecimento de quaisquer outros produtos, quer devam ou não possuir qualquer número de série. As disposições do presente regulamento e as disposições do presente regulamento não se aplicam a todos os aspetos relevantes do presente regulamento. Nesse caso, a avaliação deve ser realizada em conformidade com as disposições do presente regulamento e as disposições do presente regulamento.

Os equipamentos eletromecânicos, que devem ser preparados de acordo com os seguintes requisitos:

Soha não usa o aparelho.

É, portanto, necessário fornecer o organismo notificado.

Para efeitos da presente decisão, o dispositivo não é considerado válido nem mais líquido.

Também é possível disponibilizar o equipamento e garantir a segurança da máquina.

A preparação do equipamento deve ser efectuada em conformidade com as disposições do presente regulamento, nas condições estabelecidas na presente directiva.

Sem extintores de incêndio.

O dispositivo não está conectado ao cabo.

O extrator não possui unidade autónoma ou controle remoto.

Utilização de qualquer tipo de metal não ferroso.

Se o cabo estiver ligado, a mercadoria deve ser inspecionada da mesma forma que o serviço ou provedor de serviços TESLA.

Não é apropriado levar em consideração o escopo da rede. '

No caso de quantidades selecionadas, o pessoal das autoridades será nomeado. As crianças não poderão usar o dispositivo. Não é possível trabalhar de forma alguma.

Não deve ser possível descartar o óleo. O nome do produto está definido. O modo básico de tratamento do circuito de circulação do lado esquerdo não é tal que não seja muito difícil eliminar o óleo.

O aparelho não contém grande quantidade de ácido sulfúrico. Desta forma, o produto não é muito bom.

Não é necessário configurar o dispositivo e usar o painel de controle.

Os dispositivos agora estão bem conservados para o tempo livre. Em todos os momentos, não há necessidade de fazer dugas por fidelidade.

Não use quaisquer instrumentos para a preparação do dispositivo, por exemplo, para a instalação ou manutenção.

Não gosto de enviar e não compartilho mais. O uso do dispositivo tem cerca de 15 cm de tamanho e fica no meio do dispositivo.

Eu não quero ir para o dispositivo.

Os dispositivos também possuem uma gama completa de dispositivos.

Se o forno for frito, ele vai dar uma olhada no conector. A seleção do tártaro deve ser diferente da fonte.

O uso do tanque de armazenamento e das alças da forragem está sempre em uso. A limpeza é fornecida com um lenço e um lenço para o dispositivo. O produto agora foi projetado para ser usado.

Não usado de forma independente.

Não afeta o dispositivo, mas também o meio ambiente.

Não é necessário tentar configurar o dispositivo, mas o tempo e o escopo da investigação serão revertidos.

Tartsa é uma estação de tratamento de água e incêndio.

Se o dispositivo tiver finalidade profissional, profissional ou científica, não será possível utilizar as informações utilizadas no aplicativo.

Os acessórios TESLA são usados neste manual.

O fabricante e a UE não são responsáveis pela utilização dos equipamentos utilizados no veículo (séries, lacres, incêndio, outros carros usados, etc.).



Fig., Há um aumento

NÃO quero namorar meus amigos! O dispositivo é fácil de usar, estável.

A gestão dos equipamentos e a utilização do meio ambiente no meio ambiente.

As disposições da presente directiva constam dos instrumentos acima mencionados. Melhore a qualidade das condições acima mencionadas.

Entretanto, o staff poderá assumir a liderança juntamente com o lado esquerdo. As disposições do presente regulamento aplicam-se ao navio e aos membros dos Estados-Membros.

É possível usar a cesta e depois usar o carrinho de mão e usar sempre todos os purificadores de ar quente. No caso de oleaginosas de estágio único, é necessário levar em consideração as condições de segurança do navio.

O equipamento não deve ser conduzido ao gelo, no caso de alimentos, se não contiverem substâncias aerotransportadas. Não é possível beber carne.

A entrega custa até 30 minutos. O acabamento não será igual ao do sistema de ar condicionado.

FONTOS INFORMAÇÕES SOBRE HALÓZATI KÁBELRŐL

A implementação do esquema de ajuda não aborda a necessidade de modificar os métodos de gerenciamento de cabos. A cobertura de curto prazo do cabo deve estar em contato com a embalagem ou cooperação.


O DISPOSITIVO NÃO TEM UM CABO HOSSÁVEL.

A fonte de alimentação está conectada a uma fonte de alimentação do eixo 230 V.

Primeiro uso

- 1 Coloque a embalagem junto com o colchão e a etiqueta.
- 2 É possível fornecer um nível de água estável. Não é possível usar o dispositivo.
- 3 Portanto, é possível que o dispositivo seja equipado com duas peças de água e água para venda.
- 4 Além da manutenção da unidade de alimentação, o equipamento tem a forma de
- 5 um dispositivo. É possível fazer a venda do armazém e garantir o benefício do pessoal.

IMPLEMENTAÇÃO: Não permitir o uso de óleo, e o equipamento será equipado com ar condicionado.

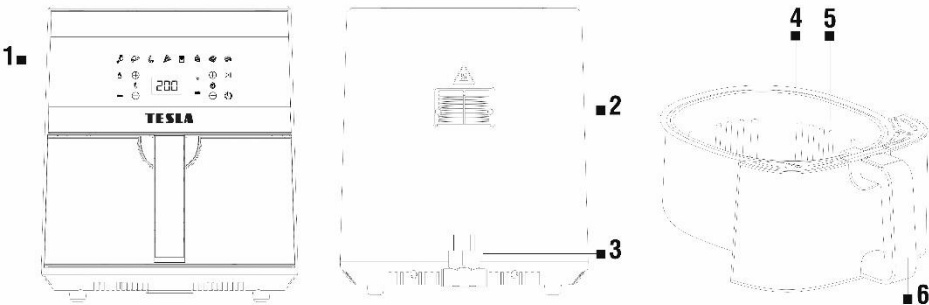

- | | | | |
|----------|-------------------------|----------|-------------------------|
| 1 | Painel de controle | 4 | Container externo |
| 2 | Aquecimento ao ar livre | 5 | Cesta curta conveniente |
| 3 | Cabo Hálózati | 6 | Carrinho de compras |

Painéis de controle para lâmpadas



Inspeção / Beleza
Secagem ou armazenamento.



Be / Ki
O dispositivo está equipado com.



Medição de temperatura
Definir o diâmetro do botão PLUSZ ou MINUSZ.



Configuração de tempo
Defina a hora no botão PLUSZ ou MINUSZ.



Comida esta disponível

MEXE

Conservação / preparação de alimentos



Hasábburgonya (fagyasztott)

16 minutos / 200 ° C



Baromfi (pente)

28 minutos / 200 ° C



Bife

17 minutos / 180 ° C



pizza

11 minutos / 180 ° C



Hal

23 minutos / 180 ° C



Baromfi (cinza)

23 minutos / 180 ° C



Sobremesa

18 minutos / 160 ° C



Camarão

10 minutos / 160 ° C

Os produtos de fibra têm um efeito de longo prazo, e o tempo e a capacidade devem ser reduzidos ao valor dos produtos. Aperte o botão.

O primeiro uso

O acordo proposto é baseado no dispositivo. Além disso, o cesto está equipado com um cesto, por exemplo, a comida não é melhor do que a roda MAX. É, portanto, necessário estabelecer um nível mínimo e máximo de aprovação do "período comunitário anual", a fim de garantir que a qualidade do gênero alimentício seja reduzida.

Nota: Você não precisa usar o aparelho no seu aparelho, mas você tem a coisa certa a fazer! O dispositivo não cobre, mas o outro recipiente não está completamente aberto.

FIGYELEM: Para evitar a poluição do ar e da água através do fornecimento de ar. Mostra o próximo link.

- 1 No que se refere aos equipamentos utilizados na rede, exceto para  botão no botão. Imprima agora A mistura é agitada à temperatura ambiente durante 15 minutos e 180 ° C. A seleção de programas na Comunidade basear-se-á no tempo ou na duração do programa, ou será  botão. O calor mínimo recomendado e o limite de velocidade devem ser definidos no "Período de tempo recomendado". O painel de controle seleciona o programa  ou o  botão que está selecionado termômetro e tempo.
- 3 O  botão foi usado para resolver isso. No caso de um surto, não é necessário inserir um  botão.
- 4 O especial "Extintor de Alimentos" é especializado na operação de equipamentos com validade legal. Se o dispositivo estiver equipado com um medidor de calor medido, é necessário remover o limite de tempo.
- 5 O desempenho do instrumento de medição é baseado no cálculo. UMA "MIN" além disso, a quantidade de tempo é igual a um minuto e o número de 60 números por número de 0 ano não é indicado. A data de entrada em vigor deste Acordo será "MIN" mude o número e selecione "0".
- 6 Em conexão com a preparação do equipamento,  o botão é utilizado, exceto para o limite de tempo e além da hora atual. Os resultados da execução do levantamento devem ser os mesmos do  botão.

No final deste ano, o pessoal poderá utilizar os três rodas, mas isso será feito na íntegra. Pretende ser capaz de fornecer a experiência mais importante e útil. Não deve exceder 5 minutos em qualquer momento antes do final deste período, além das disposições do Acordo.

Elegível, superior ao resultado do relatório. É necessário, portanto, dar uma olhada especial no equipamento e dar-lhe em média três horas.

FIGYELEM: A mercadoria no tanque e na carreta ou na traseira do veículo qualidade.

Dias de clima recomendados

Batedeira	Quantidade	Hora do café da manhã	Medidor de temperatura	Rázás
Fagyasztott hasáburgonya	300 - 500 g	14-20	200 ° C	sim
Fagyasztott csirke nuggets	250 - 500 g	20 - 25	180 ° C	sim
Garnélarák	200 - 400 g	8-12	160 ° C	sim
Sertésszelet	250 - 600 g	15-20	180 ° C	
Bife	250 - 600 g	17-20	180 ° C	

Há um direito claro de fazer isso quando você precisa compartilhar ou interromper

Para efeitos do presente regulamento, as disposições do presente regulamento aplicam-se umas às outras ou a outro tipo ou a qualquer outra parte que não constitua uma única empresa ou empresa. Neste caso, é possível realizar o funcionamento da planta, de forma a garantir que o equipamento não seja utilizado e que o dispositivo seja utilizado para a preparação.

Estabelecimento das medidas básicas:

Considera-se que o conteúdo externo do manipulador, além do refrigerante, tem a forma de uma espada. Assim que possível, todas as partes do pedaço de água são usadas para limpar as partes do dispositivo, e o dispositivo é aberto automaticamente. Além disso, o equipamento ►o botão, que é a fonte do problema, é baseado nas ferramentas, mas além disso, devem ser encaminhados ao forno no final do ano, mas no final ►o do ano.

Rázni ou em qualquer caso em pequena escala, por exemplo, da mesma forma, os chips ou pepitas.

ATENÇÃO: A GAMA NÃO ESTÁ DISPONÍVEL!

OUTRAS FUNÇÕES

Instalação automática

A seleção automática dos dispositivos é realizada automaticamente pelo driver e o usuário é conectado. As disposições da presente directiva aplicar-se-ão automaticamente ao navio.

Limpeza automática

Não é possível suportar o programa ativo, a fim de definir o valor total em até 5 minutos. fora do alcance.

Instalação de equipamentos

No final do período de notificação, um ►o botão. Exceto para a preparação de equipamentos e um ►o Villog mig újra megnyomják a ►o botão.

Revogação do acordo

O funcionamento é definido automaticamente no forno. Ele foi adicionado ao produto.

Limpando o forno

Nesse caso, o equipamento deve estar totalmente equipado, não sob a forma de gêneros alimentícios. Todos os dispositivos podem ser usados para processamento. O dispositivo está equipado com uma tampa de rosca e uma rede mosquiteira. No caso dos gêneros alimentícios, a valorização dos gêneros alimentícios deve ser efectuada de forma não volátil, de forma a garantir que o equipamento é inerente à aplicação (de acordo com o disposto). Musgo que foi usado na água com um baixo fluxo de água em uma cozinha seca. Ezután está repleto de aves aquáticas, com uma ampla gama de cores e uma vista ampla.

As mercadorias e carrinhos não são usados em nenhum dos dispositivos ou no transporte, no entanto, esses cartões são usados no aplicativo.

ALOJAMENTO

Hiba	Megoldás
Não trabalhe no forno. não funciona.	A elegibilidade do dispositivo está disponível. Ellenőrizze,
	no topo do barman de helyén van-e. Isso significa que as
Ainda não é completamente difícil.	mercadorias estão disponíveis.
	A temperatura do medidor de calor ou a temperatura do calor.
Não é muito comum.	Eles podem ou não ser usados de uma maneira única ou forte.
Não é muito caro.	
Não há necessidade de sair em Hasabburgonya.	O adjunto contém um óleo (kb. 15 ml). O borgonha fresco foi terminado por 15 minutos, mas o calor foi removido. Existe um
	único óleo e um adjunto para ele. Pesagem de Borgonha em frutas Borgonha (kb. 0,5x7 cm). Baseia-se no fato de que pode ser
O carrinho não contém o som.	usado para fazer uma mudança significativa.
O lenço é branco.	O primeiro uso deste manual é baseado no dispositivo, o que é normal.
	Elegível, alto e tártaro e cesta e graxa. Para os fins deste
	Acordo, as Partes devem assegurar que os requisitos sejam fixados. Nesse caso, as gorduras brancas mostraram-se normais e não normais. É bem conhecido.
O dispositivo ainda está fresco.	É equipado com um dispositivo. Foi comido. É também um lugar para comer e comer. Entre em contato conosco para
Além de "E1", "E2" ou "E3", o código deve ser	obter detalhes sobre os serviços da marca TESLA.

ABERTURA GARANTIDA

As facilidades da garantia serão realizadas de acordo com as disposições do visto TESLA, de acordo com as disposições do instrumento.

Para efeitos do pedido, deve ser adicionado o seguinte:

os dispositivos não devem ser usados.
seguro da natureza, reciclagem.
não aparece na seção "Disposições de Segurança da Fontos".
não contém equipamento elétrico dispersível eletricamente ou mecanicamente. carro
projetado naturalmente: água, fogo, energia elétrica estática, desalfandegamento stb.

DECLARAÇÃO DE EMPREGO

INTER-SAT LTD, org. složka neste caso, a fim de garantir que os produtos são utilizados em conformidade com as disposições do presente regulamento.



Isso inclui produtos da UE.



Um ou mais dos produtos enumerados no presente regulamento devem ser alterados de acordo com as disposições da Directiva 2002/96 / CE. É importante garantir que os produtos eletrônicos estejam equipados com dispositivos eletrônicos e que não sejam usados em nenhum outro dispositivo.

A preparação do equipamento deve ser realizada de acordo com as regras aplicáveis às substâncias naturais e naturais.

Os produtos utilizados na produção ficarão sujeitos às condições definidas no processo de produção. Você pode baixar esta versão em www.tesla-electronics.eu.

O pessoal do handler e os membros do conselho de administração não serão necessários. Eles são responsáveis pela implementação do texto.

**Página de preços,
Obrigado por escolher o TESLA AirCook Q60 XL.**

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, leia as instruções de cozedura e siga sempre as instruções de segurança habituais.

Este shranjujte induzido no fogão.

O uso adequado do aparelho aumentará significativamente seu ciclo de vida.

Consulte as regras neste guia para reduzir o risco de danos ao aparelho ou possíveis danos.

AVISOS POTENCIAIS

O SERVIÇO APARAT É PARA USO DO GOSPODINJSTV.

Facilite o acesso a todas as perguntas. A não observância das precauções de segurança indicadas resultará em risco de choque elétrico, incêndio ou danos à propriedade. Deve declarar que as informações e requisitos que não são cobertos por este manual não podem descrever todas as condições que podem ser encontradas no uso deste aparelho. O usuário deve saber que a cabeça de segurança e a prevalência dos fatores que não podem ser incluídos naquele produto devem ser aplicados pelo próprio usuário.

Este produto está relacionado a equipamentos eletromagnéticos. Preste mais atenção a esta história:

Não inclua equipamentos vazios.

Não acrescente mais à quantidade de comida recomendada.

O aparelho não se destina à preparação de variedades venenosas clássicas (sem óleo).

Cubra com conjuntos elétricos e elementos de grelha, não mergulhe em água e não espiralize sob o tubo.

Não permita que o fornecedor de água ou outros fluidos no aparelho atravessem o choque elétrico. Não use um cabo adicional.

Não cubra a abertura com o mel que a câmara está fazendo. Não reboque o aparelho pelo cabo de alimentação.

Não toque na operação interna do dispositivo durante o trabalho.

Certifique-se de que a tensão na etiqueta do dispositivo atenda à tensão nominal de sua rede elétrica antes de conectar o dispositivo.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, solicite a substituição em um revendedor autorizado da TESLA para evitar possíveis danos.

Use apenas o equipamento original TESLA, que é projetado especificamente para este modelo. Quando há escravos duros, negocie com o aparelho com muita precisão.

É possível que crianças usem o dispositivo sem a supervisão de uma pessoa madura.

Avise o cabo de alimentação contra superfícies sujas.

Limpe permanentemente o óleo com óleo. Óleo na água pode significar o perigo de uma condição perigosa. A saúde do quarto corpo se baseia no prolongamento da visão anual, que pode ser dividida sem ou com a quantidade mínima fornecida de óleo.

Não prepare bordas no aparelho se elas precisarem ser preparadas. Não despeje água limpa em água limpa e quente.

Não toque no dispositivo e não toque na área de controle com anos úmidos.

O aparelho só pode ser conectado a uma ave pousada. Verifique se o pássaro está conectado corretamente ao pássaro elétrico.

Não construa o aparelho sobre materiais inflamáveis, como fricção ou cortinas.

Não monte o dispositivo na parede ou diretamente nas proximidades de outros dispositivos. A área ao redor do aparelho operacional deve ter pelo menos 15 cm de espaço.

Não coloque nada sobre o dispositivo.

Não use o dispositivo de maneira não recomendada neste guia do usuário. É possível que o dispositivo funcione sem supervisão.

Entre o quarto ano e os olhos do ano todo, o ano da descarga é reduzido por via aérea. Rock and foot e a imagem longe das descargas de vapor e ar, de modo que a última pessoa tire o chão da câmera.

Desconecte o aparelho do cabo de alimentação. rede, se escurecido. Aguarde até que a luz se desvie do aparelho.

Antes de limpar, desconecte o cabo de alimentação e deixe a máquina esfriar.

Não use o dispositivo no nome que ele não serve.

Não use na planície.

Não exponha o aparelho ao calor, poeira ou umidade.

Não repare o dispositivo por conta própria. Isso pode resultar em choque elétrico ou perda da garantia.

Shranjajte jo ločeno, além de vnetljivih e hlapljivih snovi.

O fabricante e importador na União Europeia não deve ser responsabilizado por danos causados pelo funcionamento do dispositivo, tais como danos, queimaduras, incêndio, danos, danos a outros fatores, etc.



Atenção, a área é alta

Não coloque a máquina sobre uma superfície inflamável!

Coloque o aparelho em uma superfície horizontal, nivelada e estável.

O aparelho não se destina ao uso com urânio externo ou com um controle remoto especial. O aparelho destina-se apenas ao uso na economia e semelhantes.

Quando o aparelho funciona, a temperatura de sua superfície pode ser mais alta. Não toque na superfície do jardim, pode ser facilmente cozido.

Para a retirada e transferência do jardim ou da caixa, deve ser utilizado o ano de uso. O jardim e a cesta podem ser colocados sozinhos em uma superfície resistente ao calor. Se retirar os alimentos do aparelho, certifique-se de que não queimam com o calor do vapor que sai pela borda. Não perca o trimestre anual. Eles podem ser torrados com carne, óleo ou líquido anual. Antes de transportar o dispositivo, deixe-o alisar por mais de 30 minutos.

Quando a câmera estiver funcionando, não cubra o ralo ou o olho.

Se o aparelho for usado para fins profissionais, semi-profissionais, oz. se não for usado corretamente ou de acordo com as instruções, sua garantia expirará. Não tente executar o dispositivo sozinho, pois isso não invalidará a garantia.

Exclua o equipamento elétrico após o uso.

NOTA: A ocular durante todo o ano não funciona até que o exterior exterior esteja completamente fechado.

ATOZORILLO: Após a visão do quarto ano, as partes do aparelho e a composição do ano (cesta, sol ao ar livre e orla) são divididas. Ao lidar com o link / quadrante externo anual, é necessário tomar medidas de precaução.

INFORMAÇÕES POSICIONAIS NO CABO ELÉTRICO


Para reduzir o risco de choque elétrico, não tente desviar a bandeja de cabos. O comprimento do cabo de alimentação reduz o risco de emaranhamento ou contaminação.

NÃO USE O EQUIPAMENTO COM UM CABO ADICIONAL. Conecte o cabo de alimentação apenas à fonte de alimentação de 230 V.

Preparação - antes do primeiro uso

- 1 Remova todo o envoltório plástico, adesivos e etiquetas.
- 2 Coloque o aparelho exclusivamente sobre uma superfície horizontal e estável. Não coloque o aparelho sobre superfícies que não sejam resistentes ao calor.
- 3 Esprema o aparelho com uma garoa suave e morna e seque-o.
- 4 Coloque a cesta na cesta removível interna e coloque a parte externa na máquina. Certifique-se de que o cabo de alimentação permite uma longa distância até o olho do pássaro e que a área ao redor do aparelho permite a visão visual.
- 5

NOTA: Não afeta o óleo no interior. Este aparelho funciona no início da visão anual.

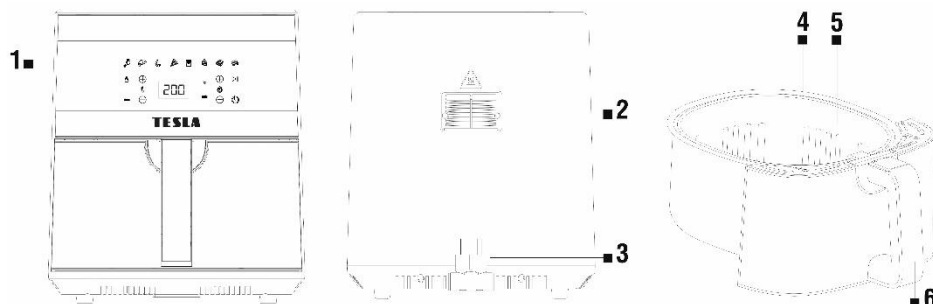

- | | | | |
|---|----------------------|---|---------------------------|
| 1 | Plataforma ajustável | 4 | Comida ao ar livre |
| 2 | Visão o ano todo | 5 | Cesta de roda de basquete |
| 3 | Cabo elétrico | 6 | cesta removível interna |

Símbolos no painel frontal



Vklop / Premor

Pressione para inserir o aquecedor ou substituir o aquecedor de borda.



Vklop / Izklop

Com ou sem pressionar o dispositivo, dobre ou desdobre.



Configuração de temperatura

Defina a temperatura desejada do olho anual com pressão no ícone MAIS ou MENOS.



Configuração de tempo

Defina o tempo de cozimento desejado pressionando o símbolo MAIS ou MENOS.



Indicador de aquecimento de alimentos

MEXE

Lembrete para estresse alimentar



Ocvrt krompirček (congelado)

16 minutos / 200 ° C



Perutnina (bedrca)

28 minutos / 200 ° C



Bife

17 minutos / 180 ° C



pizza

11 minutos / 180 ° C



Ribe

23 minutos / 180 ° C



Peixe-leão (Krilca)

23 minutos / 180 ° C



Sladica

18 minutos / 160 ° C



Kozice

10 minutos / 160 ° C

Esses valores são apenas informativos. Você pode alterá-lo pressionando os símbolos para definir a hora e temperatura. Confirme a seleção do programa pressionando o símbolo .

Primeiro uso

Certifique-se de remover o recipiente do aparelho. Em uma cesta  dê a borda que você deseja aquecer. Ao carregar alimentos, não exceda as linhas MAX marcadas na cesta removível. Observe as menores e maiores quantidades de alimentos, conforme indicado na tabela "Tempos de preparo recomendados", pois isso pode afetar a qualidade dos alimentos que deseja preparar.

Nota: Não toque no recipiente após o tempo especificado após o uso. Espere que ele olhe para trás! O aparelho não deve funcionar se o sistema externo de remoção de alimentos não estiver instalado corretamente.

- 1 Conecte o aparelho à rede elétrica. Símbolo de poder  vai dedicar o vermelho. Pressione nanj. O display mostrará um valor de 180 ° C e 15 minutos como um ajuste. Escolha um dos programas, defina o tempo ou a temperatura onças. Aperte. Temperatura e tempo recomendados preparação encontrada no título "Tempos de preparação recomendados".
- 2 No painel de controle, selecione o programa ou defina a temperatura e o tempo anualmente com pressão ativada  .
- 3 Inclui aquecimento pressionando o símbolo  . Com o pressionar de um símbolo  junte-se novamente ao obturador.
- 4 Para obter os melhores resultados possíveis, o seu dispositivo está equipado com um método especial de "pré-aquecimento". Assim que o aparelho atingir a temperatura definida, o vidro começa a descolar.
- 5 Quando o ogro é permitido, o aparelho entra na urina de vidro e o tempo é para ser retirado. Símbolo "MIN " para uma hora elegante, quando não há mais minuto, o tempo de preparação pa é deduzido de 60 segundos para 0. Quando chega ao final do teste, o símbolo "MIN " ensaia e mostra na cortina "0 "(não valorizam nada).
- 6 Com a borda preparada, você pode pressionar o símbolo  para abrir o dispositivo, o vidro será configurado e ligado. Na glória, o tempo acabou. Pressione novamente para  continuar a preparar a comida.

Ao terminar, prepare o aparelho para gravar 3 vezes, assim que terminar o processo de aquecimento. Retire o exterior com água do fogo e coloque-o sobre uma superfície resistente ao calor. Se você não fizer a próxima corrida em 5 minutos após o cozimento, uma configuração será exibida no visor. Verifique se os conjuntos fornecidos foram testados corretamente. Se a comida não estiver bem cozida, volte a colocá-la no aparelho e ajuste a pressão para a mesma temperatura em alguns minutos.

ATZORILLO: Ao lidar com a questão das roupas outdoor e basquete interno, leve muito precisamente.

Tempo de preparação recomendado (valores indicativos)

Borda	Min. - Quantidade máxima	Tempo	Temperatura	Estresse
Congeladas krompirček	300 - 500 g	14-20	200 ° C	sim
Abitos congelados Croquetes - bolinhos salgados	250 - 500 g	20-25	180 ° C	sim
Kozice	200 - 400 g	8-12	160 ° C	sim
Costelinha de porco	250 - 600 g	15-20	180 ° C	
Bife	250 - 600 g	17-20	180 ° C	

Estresse / mistura de alimentos para obter os melhores resultados de aquecimento

Para obter os melhores resultados, recomenda-se que a carne e as aves sejam consumidas uma ou duas vezes com stress ou misturadas, para que não sequem na superfície para serem igualmente cozidas e engrossadas. Também é possível inverter diferentes tipos de carne (fatias) para garantir uma cor e cozimento uniformes. O sinal do farol apenas avisará que é recomendável evitar perfuração / interferência, que o aquecimento após o sinal não será cancelado e que o tempo de aquecimento continuará.

Obteve duas formas de agitação / mistura:

Tire a água de fora da máquina durante o ano e também funcionará. Stress / misture os ingredientes e, em seguida, coloque os ingredientes no aparelho. Isso vai começar a se auto-apreender novamente.

Com um aperto ► para abrir o dispositivo primeiro. Em seguida, remova o dreno externo do dispositivo. Assembléias estresse e depois imprima a parte externa de volta no quadrado. Em seguida, pressione novamente e continue ► dentro com a preparação.

Para uma tensão / mistura eficaz, geralmente é necessária uma quantidade menor de ração. NPR. ocvrt krompirček ali croeti vseh vrst.

ATENÇÃO: NÃO TOQUE NA BORRACHA PARA RETIRAR A CESTA, KADAR STRESATE HRANO!

Limpeza fácil

Antes de limpar, espere o remédio para olhar para trás. Limpe o aparelho após cada utilização e guarde-o por muito tempo. Recomenda-se que o aparelho seja limpo de forma que não seque as bordas remanescentes. Limpe a parte externa do aparelho com um bico morno e um recipiente para ajudar no forno. As partes removíveis destinadas ao contato com alimentos podem ser auxiliadas em máquina de giro lento, porém todas recomendam lavagens por um ano para maior proteção (durabilidade) da superfície contra aderência. Lave a água corrente em água quente com a adição de um detergente de cozinha não volátil. Então você espera

água limpa, vire-os para o sul e reconstrua sua cidade.

Se a película protetora na parte externa do piso e os cestos removíveis internos permanecerem intactos pelo maior tempo possível, não use objetos cortados ou quaisquer agentes de limpeza abrasivos.

CUIDADO: Não mergulhe a ave em água ou outro líquido.

FUNÇÕES DE DRUGE

Reaquecimento independente do aquecedor

Se você tirar o lado de fora com a borda da máquina, também será fácil dividir. A cortina se abriu temporariamente. Se o lado de fora do lado de fora encostar na parte de trás, o aparelho continuará a funcionar de forma independente em relação à preparação para o ajuste anterior.

Obturador único

Se o aparelho não tiver programas ativos para fumar, o aparelho funcionará automaticamente após 5 minutos de inatividade limpou todas as configurações e desligou-o.

Superaquecimento temporário de aquecimento

Pressione  para parar o aquecimento. O aparelho está aquecido, o símbolo é  bo tripal, dokler ne pressionado  para continuar o aquecimento.

Proteger contra superaquecimento

Quando o aparelho está pronto, ele desliga automaticamente. Antes de continuar a usar, deixe o aparelho esfriar.

RESOLUÇÃO TEŽAV

Pesado	Solução
O aparelho não funciona.	Verifique se o aparelho está ligado a 230 V. Coloque
	os alimentos no aparelho até ao fim.
A comida não é espremida até ao fim.	Na borda atrás da borda, coloque menos comida do que o suficiente.
	Se a cesta estiver cheia demais, a borda pode não dobrar até o fim. Aumente a temperatura ou o tempo de cozimento.
A comida não é incomparável cozido.	Assembléias compostas por um ou outro devem ser sacudidas ou blindadas de vez em quando.
A comida não é espessa após o	Espalhar alimentos com pequenas quantidades de óleo pode aumentar a
quarto. Krompirček, deixe-a encará-la.	densidade. Adicione menos de um ml de óleo, aproximadamente 15 ml. Depois de preparar um cremoso a partir de uma migalha crua, mergulhe-a em água e espere 15 minutos para remover o amido antes da cura. Seque o óleo krompir antes de adicionar quantidades menores.
	Corte o krompirček sem metano em um tamanho de cinto 0,5 cm x 7 cm.
Alimentos não podem ser incorporados ao aparelho. O	Verifique se o recipiente de alimentos está completamente cheio.
aparelho está livre de dim dim.	No primeiro uso, pode ser usado a partir do aparelho para escurecer. Está
	alinhado. Certifique-se de que os alimentos e o sistema alimentar estão
	devidamente limpos e limpos.
	A preparação da borda oleosa garantirá que o óleo seja armazenado nos alimentos.
	Este óleo oferece a unidade não ofuscante e pode ser facilmente mais quente

	como sempre. Isso é normal e não afeta a preparação. Lide com cuidado com o posodo.
O aparelho libera o escuro.	Desdobre o dispositivo. Jed gori. Remova o piso da borda e espere que a penumbra quebre.
A cortina mostra "E1", "E2" ou "E3".	Napaka aparata - arme-se no centro atrás da página TESLA.

SEM GARANTIA PARA:

Uso do dispositivo de uma forma que não seja servida pela
usinagem comum
falha em levar em consideração as "Precauções de Segurança" no manual
aplicável para danos elétricos ou mecânicos, devido ao uso impróprio
danos causados por desastres naturais, como água, fogo, eletricidade estática,
sobretensão, etc. danos causados por execução não autorizada
o número de série não é legível

DECLARAÇÃO DE FIABILIDADE

Mi, INTER-SAT LTD, org. o componente que o equipamento cumpre com os requisitos essenciais e outras
disposições relevantes das normas e regulamentos aplicáveis ao tipo de equipamento.



Este produto cumpre os requisitos da União Europeia.



Se o símbolo com o símbolo do caixote do lixo com uma cruz estiver afixado ao
produto, significa que o produto será utilizado na Directiva Europeia 2002/96 / CE.
Consulte o sistema local para coleta de produtos elétricos e eletrônicos. Cumpra os
regulamentos locais e não elimine os produtos usados com o lixo doméstico geral.
Uma forma regular de eliminar o seu produto antigo ajudará a prevenir possíveis
efeitos negativos no ambiente e na saúde humana.

A fim de garantir que o produto não se desenvolva e melhore, também temos o direito de alterar o manual.
Uma versão diferente do guia do usuário pode ser encontrada em www.tesla-electronics.eu.

O formulário e as especificações podem ser alterados sem aviso prévio.

**Após o comprador,
Obrigado por remover a fritadeira TESLA AirCook Q60 XL.**

Ao usá-lo, leia atentamente as instruções de segurança e siga todas as regras de segurança aplicáveis.

Absorva este sapato pelo usuário.

O uso regular produz conscientemente a vida útil do aparelho.

Siga as instruções fornecidas neste ponto de vista se quiser correr os riscos do tratamento ou se for necessário cumpri-lo.

AVISO DE SEGURANÇA GRAVE

ESTE PRODUTO É NECESSÁRIO; SEJA USADO SOMENTE EM KUČANSTVU.

Leia todas as notas com compreensão. O não cumprimento das instruções abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio ou gelo forte. Os avisos e instruções fornecidas neste manual podem não abranger todas as circunstâncias e situações que podem surgir. A pessoa que manuseia o aparelho deve presumir que ele é saudável e que não é possível contê-lo e que o produto também deve ser exposto a essa mão.

Este composto é composto por um dispositivo eletromecânico e pelas seguintes diretrizes:

Nunca limpe a máquina.

Não construa um grande número de dimensões a partir do recomendado.

O aparelho não se destina ao assado convencional da agulha (não no caso do óleo).

Nunca remova a tampa, pois ela mantém os componentes elétricos e os elementos de aquecimento na água e não os expõe à água corrente.

Não permita que água ou outros fluidos produzam equipamentos elétricos. Não use o cabo de produção.

Não dobre a entrada do olho e a abertura atrás da visão de qualquer dispositivo. Não insira a unidade puxando pelo cabo.

Nunca faça a necessidade de um eletrodoméstico de longa duração, pelo tempo que desejar.

Certifique-se de que a voltagem indicada no dispositivo corresponde à voltagem local. À medida que o cabo de alimentação é limpo, deve-se recusar a manutenção da marca TESLA ou de uma pessoa muito qualificada, como se estivesse devidamente exposto.

Use apenas o acréscimo original da marca TESLA, destinado ao modelo secreto. Ao usar o dispositivo perto de uma criança, existe um dispositivo elevado.

Não é recomendado que crianças usem o dispositivo independentemente, sem a supervisão de uma pessoa madura.

Proteja o cabo de rede de superfícies quentes.

Não é apropriado considerar a avaliação. A conformidade com a avaliação em questão pode representar um risco

da situação oposta. A forma saudável de pular é prejudicial à formação dos olhos e não consome pouco ou muito pouco óleo.

Não lave o aparelho com grande volume de água. Não despeje água tão lisa na alça de uma verificação dupla.

Não use o aparelho nem o úmido com as mãos molhadas.

Conecte o aparelho apenas a uma estrada aterrada. Verifique se o aquecedor foi removido corretamente.

Não monte a máquina sobre um material maciço, pois é talheres ou suspensões.

Não instale o dispositivo na parede ou fora dos outros dispositivos. Ao usar, assegure pelo menos 15 cm de espaço livre ao redor da câmera.

Não coloque nada sobre o dispositivo.

Não use o aparelho na outra parte superior das oito tomadas listadas neste manual.

Não deixe o dispositivo sem supervisão.

Por meio da transferência da mira, a mão é liberada através da abertura na mira. Mantenha suas mãos e bochechas a uma distância segura do vapor e da abertura para a visão se você se importar com a avaliação do dispositivo.

Procure imediatamente o dispositivo conforme descrito por seu escurecimento preto. Espere até que a luz pare de captar algo que você deseja fazer com a câmera.

Ao limpar, desconecte o cabo da porta e deixe a máquina esfriar. Não use o dispositivo em outros casos diferentes daqueles para os quais foi projetado. Não use a banheira.

Não use o dispositivo em círculos quentes, empoeirados ou mornos.

Não opere a unidade se isso o isentar dos perigos de choque elétrico e ruído. Balance para sair de formas inflamáveis e inflamáveis.

O fabricante e o importador na União Europeia não se responsabilizam por qualquer uso do aparelho, visto que são expostos ao calor, geada, fogo, feridas e outras condições.



Cuidado superfície quente

NÃO INSTALE a máquina em superfícies quentes!

Monte o dispositivo em uma superfície horizontal, nivelada e estável.

O aparelho não se destina a ser usado com um programador doméstico ou um controlador Dallan independente.

O aparelho deve ser usado em áreas públicas e arredores.

Conforme o aparelho desejar, o topo da superfície disponível pode ser mais alto. Não adicione à superfície aquecida ou pode entrar no inchaço.

Use a alça para pesar e transportar galpões e carrinhos. Coloque a revista aquecida e o próprio cesto sobre uma superfície resistente a altas temperaturas. Finalmente, assim que o testador for obtido do aparelho, tome cuidado adicional para não queimá-lo manualmente com o vapor da borda. Não meça a fritadeira. Você pode assar com uma agulha quente, óleo ou líquido. Na transferência, deixe a fritadeira secar por 30 minutos.

Como o aparelho gosta, não o vire à vista.

Se o aparelho for usado indevidamente ou em casos profissionais ou semiprofissionais ou não for usado de acordo com as instruções do manual do usuário, a garantia não é vinculativa.

Não tente executar o dispositivo sozinho, caso contrário, a condição da posição não vinculativa. Finalmente, use uma vela de ignição da rede elétrica.

NOTA: A fritadeira manual não funciona até que o para-lama externo esteja totalmente equipado.

AVISO: Finalmente, portátil, usado à mão, laminado a quente e arrastado. Ao manusear uma cesta de mão / check-in, o procedimento deve ser muito cuidadoso.

INFORMAÇÕES SÉRIAS DE CABOS DE ALIMENTAÇÃO


Para evitar o risco de choque elétrico, não tente remover o conector do cabo. O cabo de alimentação elimina os riscos de ingestão ou consumo.

NÃO USE SEU APARELHO COM CABO DE EXTENSÃO. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica de 230 V.

Pronto - primeiro uso

- 1 Guarde suas embalagens, rótulos e placas.
- 2 Coloque a fritadeira nas mãos em uma superfície horizontal estável. Não coloque o aparelho sobre uma superfície que não seja resistente a altas temperaturas.
- 3 Lixe o aparelho com uma farinha macia e morna e seque-o.
- 4 Varra a cesta dupla necessária no posto de controle e, em seguida, varra a chuva na máquina.
- 5 Certifique-se de que o cabo de alimentação permita conectá-lo à rede e que o olho da câmera tenha uma visão clara.

NOTA: Não derrame óleo no ar, a câmera fica feliz com o propósito de visão manual.

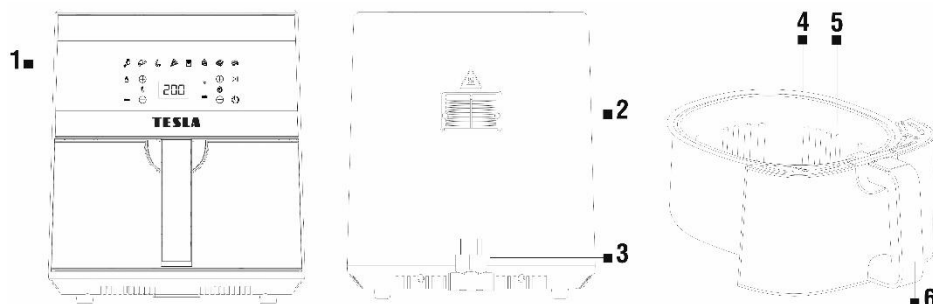

- 1 Tela plana
- 2 Cuide dos seus olhos
- 3 Cabo de alimentação

- 4 Vanjska posuda
- 5 Učnarna odvojiva košarica
- 6 Ručka košarice

Símbolos no painel frontal



Iniciar / parar

Pressione para cobrir ou superaquecer os alimentos.



Invólucro / exclusão

Você pressiona ou bloqueia o dispositivo pressionando-o.



Temperatura de instalação

Coloque a temperatura manual desejada pressionando o símbolo MAIS ou MENOS.



Instalando a carga

Coloque o forno desejado pressionando o símbolo MAIS ou MENOS.



O indicador de aquecimento era

MEXE

Plataforma de equitação



Pomfrit (congelado)

16 minutos / 200 ° C



Perad (batci)

28 minutos / 200 ° C



Cortar

17 minutos / 180 ° C



pizza

11 minutos / 180 ° C



Peixe

23 minutos / 180 ° C



Perad (Krilca)

23 minutos / 180 ° C



Deserto

18 minutos / 160 ° C



Kozice

10 minutos / 160 ° C

As próprias condições são indicativas e podem ser limitadas pelo símbolo do fardo e temperatura. Confirme a seleção do programa pressionando o símbolo ►||.

Primeiro uso

Verifique novamente a alça e retire o dispositivo. Você deseja endireitar os indicadores direcionais na cesta. Meça o código de construção, de modo a não ultrapassar a marca MAX no cesto duplo. Cumprir as quantidades mínimas e máximas especificadas na tabela "Tempo recomendado recomendado" deve ser capaz de atender a qualidade do material reciclado.

Atenção: não respeitar o peso para uso do usuário e não vamos acabar usando até que tudo seja considerado. O aparelho não deve aconselhar até que um cesto destacável adequado tenha sido aplicado.

- 1 Conecte a rede à rede e ao símbolo de energia  claro ou vermelho. Pressione e na descendente para mostrar 15 minutos a 180 ° C para o caractere especificado. Selecione a partir do programa, coloque hora ou temperatura ou pressione. Recomendamos a temperatura e calor recomendados leia na seção "Tempo recomendado recomendado".
- 2 Use o painel para gerenciar o programa selecionado ou definir manualmente a temperatura e definir Aperte.  
- 3 Continue aquecendo pressionando o símbolo ►||. Pressione o símbolo  você fecha o obturador novamente.
- 4 Seu dispositivo é um recurso especial do conselho "Pré-aquecimento" para fornecer esses melhores resultados. Quando o aparelho atinge a temperatura definida, o programador começa a desarmar.
- 5 Finalmente, o aquecimento é permitido, o programador evita desarmar a carga. Símbolo "**MIN**"O programador afirma que a cada vez resta apenas um minuto e a torrefação do assado começa a se desarmar de 60 segundos para 0. No final do assado, o símbolo "**MIN**"De novo para iluminar e na cortina para mostrar "**0**"(Zero).

6 ▶ Quando o forno estiver assado, você pode parar a máquina pressionando o símbolo ▶; programador que para parar, e no momento do show que a exibição continua acabada. Pressione novamente o ▶ definir leituras com assado.

Finalmente, há o fardo do cozimento, com o aparelho emitindo um sinal sonoro como um sinal de que o processo de aquecimento foi concluído. Tome um banho na máquina e coloque-a sobre uma superfície resistente a altas temperaturas. Após cerca de 5 minutos, finalmente o final da cozedura não iniciará qualquer segunda operação, na ausência de uma determinada figura.

Verifique se os ingredientes estão bem torrados. Se não houver cozimento regular, volte a colocar o banho no aparelho e coloque o programador por alguns minutos à mesma temperatura.

ATENÇÃO: Ao manusear uma alça de mão e uma cesta dupla simples, é necessário proceda com muito cuidado.

Tempo de preparação recomendado (regras indicativas)

Namirnice	Quantidade mín. Máx.	Tempo	Temperatura	Protresti
Batatas fritas congelando	300 - 500 g	14-20	200 ° C	sim
Medalha de pilhas congeladas	250 - 500 g	20 - 25	180 ° C	sim
Kozice	200 - 400 g	8-12	160 ° C	sim
Costelinha de porco	250 - 600 g	15-20	180 ° C	
Cortar	250 - 600 g	17-20	180 ° C	

Agitar / misturar é para obter os melhores resultados de aquecimento

Para um melhor resultado, recomendamos que você agite / misture a carne e a carne da carne e agite-a duas vezes para que não ultrapasse o lado de cima e que fique uniformemente assada e assada. Você pode ligar e desligar o cortador, pois era seguro para ver se ele estava bem conservado e reforçado. O sinal de som indica apenas que é necessário agitar / misturar; não impede que o aquecimento da pilha seja definido com o desarmamento da carga de aquecimento.

Você pode corrigir a agitação / mistura de duas maneiras:

Aproveite ao máximo seu aparelho com direito a manejar e não quero parar de aconselhar. Agite / misture os jactos, ao devolver o banho ao aparelho para reaquecimento automático do aquecedor.

Pressione o dispositivo para fechá-lo, extraia a avaliação externa do dispositivo, agite os injetores e entretanto, devolva o banho à fritadeira. Pressione novamente para a configuração de cozimento.

O descarte / mistura do material é obrigatório, pois consiste em mais de um grupo de remessas enviadas para o outro, com postagem ou medalha.

AVISO: NÃO FORNECE AS DICAS PARA EXTRAIR KOŠARICE PEGANDO!

Limpeza de planos

Ao limpar, remova o dispositivo para mantê-lo sob controle.

Limpe o aparelho após todo o uso e durante o armazenamento.

Recomendamos limpar o aparelho após o resfriamento, quando estiver seco.

Limpe o corpo com um pano morno e detergente.

As partes removidas do leite devem ficar em contato com a borda da máquina de lavar, mas recomendamos lavar as mãos, é importante proteger a superfície (superfície) do leite. Lave as peças em água corrente aquecida com um detergente neutro de cozinha. Entretanto, lave-os com água limpa, lixe bem e volte a colocar.

Se desejar usar lubrificantes inadequados para lavagem a seco e cestos duplos neutros, não use quaisquer outros objetos que sejam materiais de limpeza abrasivos.

ATENÇÃO: NUNCA GUARDE O APARELHO NA ÁGUA OU EM BROCAS.

FUNÇÕES ADICIONAIS

Aquecimento aquecimento automático

Faça uma avaliação completa do aparelho, do aparelho ou da interrupção automática do cozimento. Merece ser fechado.

Cada avaliação realizada coloca uma carga no aparelho, um aparelho ou uma retomada automática do aquecimento com base nos caracteres previamente colocados.

Troca automática

Se o aparelho não tiver um programa de cozimento ativado, irá apagar todos os caracteres e finalmente brilhará por 5 minutos.

inatividade.

Equipamento de aquecimento

Pressione  para parar o aquecimento. O aparelho para de aquecer, e o símbolo  atividades de negócio

tudo até que você pressione  para o motivo do aquecimento.

Proteção contra superaquecimento

Conforme o aparelho avança, ele desliga automaticamente. Se a configuração for usada, deixe a unidade esfriar.

ABRINDO O PROBLEMA

Problema	Solução
O dispositivo não funciona.	Verifique se o aparelho está totalmente classificado em 230 V. O teste deve
	ser realizado de acordo com o aparelho e o aparelho. Defina os limites da
Não foi cozido ao extremo.	quantidade da referência e da avaliação da referência. Como a cesta está
	inflada demais, as diretrizes podem ser cozidas involuntariamente.
	Aumente a temperatura ou cozinhe o assado.
Não é cozido uniformemente.	Os compostos atribuídos ao outro ou à outra parte
	precisam ser agitados ou cozidos demais. A aspereza da
Não é o fim da chuva ruidosamente.	agulha pode ser considerada tal que as guias devem ser
	salpicadas.
Pomfrit não é uma coisa boa.	Adicione ao volume do óleo, cerca de 15 ml. Codifique o queijo da batata com
	queijo, coloque as batatas fritas com queijo cortado em água por 15 minutos,
	enquanto o amido cozido estiver cozido. Seque o abastecimento de pequenas
	quantidades de óleo. Corte as migalhas de queijo em palitos de 0,5 cm x 7 cm.
	Certifique-se de que a avaliação das diretrizes não seja significativamente
A avaliação das orientações pode não ser muito boa no aparelho.	inflada pela agulha.

Do aparelho, lavadora branca dim.	No primeiro uso do aparelho, o branco escurece. Está em ordem.
	Certifique-se de que o aparelho está limpo e o equipamento está limpo e limpo.
	O código dos estabelecimentos de torrefação de carne prevê o estabelecimento de um óleo na avaliação das diretrizes. O óleo da criatura é branco e pode ser mais difícil fazer qualquer outra coisa. Isso é normal e não deve ser usado para assar. Ao trabalhar, manuseie-o com cuidado.
Do equipamento é isolado escuro escuro.	Desconecte o dispositivo. Está quente. Faça uma avaliação das diretrizes e aguarde até que o tamanho seja determinado.
A cortina mostra "E1", "E2" ou "E3".	Aparelho de Pogreška, entre em contato com o departamento de serviço TESLA.

COBRANÇA DO JAMST ANO

Para a execução no ano de geléia, entre em contato com o ponto de venda onde adquiriu seu produto da marca TESLA.

O congestionamento NÃO É REFERÊNCIA para:

o uso do aparelho e outros tipos de equipamento
devem estar sujeitos ao uso regular
não manutenção das "instruções de segurança sérias" indicadas no manual do usuário
para tratamento eletromecânico ou mecânico de bens de uso impróprio
ao usar água, fogo, eletricidade estática, prenapon, etc. uma execução não
tratada ocorreu
aparelho de número de série insensível

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Mi, INTER-SAT LTD, org. componente, eles indicam que o equipamento está de acordo com os requisitos básicos e outras disposições pertinentes da norma e a transcrição do produto para o tipo de equipamento.



Este produto atende aos requisitos da União Européia.



Uma vez que o produto está associado ao símbolo transfronteiriço, significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2002/96 / CE. Solicitamos que sejam informados sobre o sistema local de dupla compra de produtos elétricos e eletrônicos. Cumpra os regulamentos locais e não coloque produtos velhos longe do lixo municipal.

Diante disso, o produto irá se desenvolver e melhorar, mantendo o direito de adaptar o manual do usuário. Você pode ler a sua versão do guia do usuário em www.tesla-electronics.eu.

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Pode ser possível imprimir suprimentos.

Cliente da Stimate,

Estou trabalhando com todos os TESLA AirCook Q30s.

A utilização do aparelho deve ser disponibilizada de acordo com as regras de utilização da garantia e deve ser cumprida por todas as regras gerais da garantia.

Pesquise neste Manual do Usuário

O uso corretivo do dispositivo e sua importância na duração do Respeito Regulatório

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

O PRODUTO É UMA UNIDADE CASNIC EXCLUSIVA DESTINATIVA.

Leia e entenda todas as instruções. O não cumprimento das instruções fornecidas pode resultar em acidente por eletrocussão, incêndio ou danos graves. Avisos, diretrizes e instruções discutidas a este respeito podem não se aplicar a todas as condições e situações que podem ser aplicáveis. O usuário deve saber que os fatores que não podem ser incorporados ao produto não podem ser atribuídos ao seguro.

Este aparelho é um complexo eletromecânico, caso em que as seguintes instruções são acordadas:

Este não é o caso deste dispositivo.

Não aumenta a quantidade de comida recomendada.

Para evitar eletrocussão acidental, verifique se necessário ou não no aparelho.

Eles não têm o direito de entrar e sair do ar no momento da operação do dispositivo.

Ao conectar o dispositivo, verifique se a tensão indicada no dispositivo corresponde à tensão nominal local.

Não use um reproduzidor de cabo.

Não desconecte o dispositivo de arnês.

O aparelho não se destina a funcionar externamente ou temporariamente ou com um telecomando separado. Após o uso, desconecte o dispositivo da rede elétrica.

No caso de produtos alimentares deteriorados, um prestador de serviços autorizado da TESLA ou uma pessoa certificada devem ser registrados de forma semelhante para acidentes.

Equipamentos de proteção para fornecimento de suplementos ferrosos.

O uso do aparelho em uma cópia do contrato deve ser acordado ou guardado.

Recomenda-se usar o aparelho de uma cópia do corpo para proteger o adulto.

O dispositivo não funciona de maneira não funcional.

Agora você tem um vaso destacável com óleo. Disseminação de vasos com latas de óleo

o aparelho de uma situação de periculosidade. O processamento da mesma forma é baseado no princípio da circulação de ar, que não precisa funcionar ou poder ocorrer.

Não temos comida na comida com comida.

É possível transformá-lo em vasos destacáveis.

Não conecte o dispositivo e não use o painel de controle com nenhuma máquina.

Conecte o dispositivo à impressora. Atribuir a seguradora ao titular se estiver correto no preço.

Não é um aparelho para materiais inflamáveis, que é feito de massa ou pérolas.

Não use a máquina nem ligue o outro dispositivo. Use, coloque e economize libras de 15 cm de comprimento do dispositivo.

Se houver dispositivos no dispositivo e nenhum dispositivo na placa de corte, existe o risco de deterioração do acidente.

O aparelho usado em outros osciloscópios deve ser totalmente descrito neste manual.

Desconecte o dispositivo deste dispositivo para fins de desconexão. Para fazer a colher vasul da máquina, não instale mais.

Porta cigarros, desconecta o abastecimento de alimentos e a máquina é conectada. A utilização do dispositivo em outros âmbitos é decisiva para esse destino.

Não use o dispositivo ao ar.

Não use o dispositivo no meio do calor, teste ou desligue-o.

Em caso de reparação, o equipamento expõe o risco de danos por electrocufificação e cancelamento da garantia.

Mantenha o aparelho separado de substâncias voláteis e voláteis.

Este dispositivo é utilizado de forma indeterminada, em grupos profissionais, semiprofissionais ou não profissionais e não é utilizado de acordo com as instruções do Manual do Utilizador, garantia de pessoas com deficiência. Se o dispositivo for reparado, deve-se garantir que a criança está desativada.

Use apenas acessórios originais TESLA projetados para este modelo.

O fabricante e importador na União Européia não estão disponíveis para empresas envolvidas na operação do aparelho, bem como em caso de operação, operação, incêndio, proteção corporal, deterioração de outras células, etc.



Atenção! Aer fierbinte!

NUEZEZAJI é um dispositivo para equipamentos infláveis!

Aparelho para supressão horizontal, horizontal e estável. O aparelho destina-se ao uso na economia e no meio de simulação.

O funcionamento do dispositivo, a temperatura dos suplementos opcionais pode ser mais de um. Não é possível substituí-lo, há risco de produção de arsenais.

Em primeiro lugar no ar, é claro que o ar é descarregado pelas condições de saída do ar. O uso do dispositivo no aparelho deve ser inacessível e no sentido da segurança e exaustão do ar.

Para uso e troca de vasos e mercadorias, utilize o manual. É possível cobrir os vasos e o número sobre a resistência ao frio. Após a utilização do recipiente no aparelho, a atestação ou atenuação do dispositivo deve ser realizada para garantir que o alimento seja retirado do gênero alimentício. Frigideiras bem misturadas.

Ao transportar, faça uma pausa dentro de 30 minutos.

Não é possível abrir e operar aeronaves na extremidade do dispositivo.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES PRIVIND CABLUL DE ALIMENTARE

Para reduzir o risco de acidentes devido à electrocufação, eles não devem ser modificados de forma alguma para a finalidade do conector.

cabos. A manutenção dos alimentos reduz o risco de contaminação dos alimentos ou produtos alimentares.


NÃO USE UM DISPOSITIVO DE CABO PRELUNGITOR.

Conecte os suprimentos de comida diretamente ao prêmio elétrico de 230 V.

GRÁVIDA - GERENCIAMENTO PRÉ-USO

- 1 Reparação de todos os materiais de embalagem, autocolantes e etiquetas de automóveis.
- 2 Certifique-se de que o ar aquece em uma superfície estável e plana. Não use o dispositivo para suprimir aço inoxidável.
- 3 Limpe o aparelho com o corpo errado e use-o.
- 4 Introduza vasos para comida no aparelho.
- 5 O seguro ou a manutenção do alimento é suficiente para o prêmio elétrico e é garantido ou circulando o ar no aparelho.

OBSERVAÇÃO: Não há torneios no porão para comida, este aparelho funcionará no princípio circulação de ar cald.

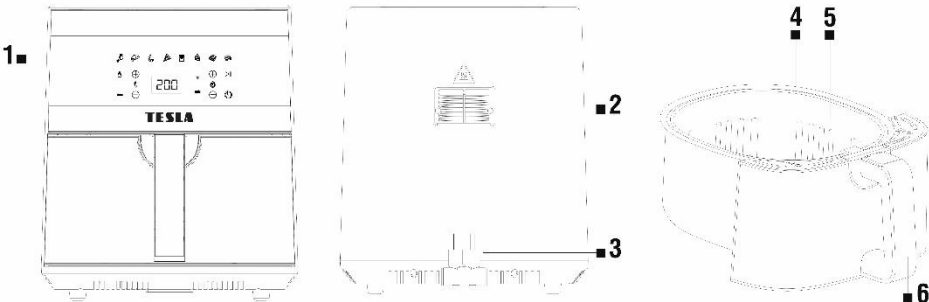

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1 Pain de comando | 4 Exterior |
| 2 Ieşire aer fierbinte | 5 Interior destacável |
| 3 Cabo alimentar | 6 O homem da aldeia |

Símbolos do painel frontal



Iniciar / Pausar
Por meio de pó, mingaus ou alimentos.



Pornire / Opreire
Por meio de roupas, mingaus ou equipamentos.



Configuração de temperatura
Define a temperatura do ar através do reflexo do pictograma MAIS ou MENOS.



Settling timpului

Defina o tempo de teste para alcançar o símbolo MAIS ou MENOS.



Indicador de comida

MEXE

Cuidado com a agitação das máquinas



Cartofi pai (congelado)

16 minutos / 200 ° C



Carne de madeira (polpa)

28 minutos / 200 ° C



Bife

17 minutos / 180 ° C



pizza

11 minutos / 180 ° C



Praga

23 minutos / 180 ° C



Turfa (aripioare)

23 minutos / 180 ° C



Deserto

18 minutos / 160 ° C



Crio

10 minutos / 160 ° C

Esses valores são apenas indicativos e podem ser modificados pela aplicação de símbolos para regulamento temperatura e temperatura. Confirme o programa selecionado pela instalação do símbolo ►|| .

Ótimo uso

As scooters são removíveis do dispositivo de armazenamento da máquina. Introdução aos alimentos para os quais são preparados. A introdução de alimentos não permitirá que o marcat MAX seja removido de forma destacável. Os gêneros alimentícios mínimos e máximos devem ser indicados no quadro "Ensaio recomendados", de forma a garantir a qualidade do alimento preparado.

Observação: Não permita que o dispositivo seja utilizado na utilização ou após o uso e o uso assim que for utilizado, mas não será o caso! O dispositivo não funciona de forma que o exterior seja destacável para alimentos e fique totalmente completo.

1. Conecte o dispositivo elétrico, sistema alimentar  na luz vermelha. Pare-l, mostre é permitido definir por 15 minutos a 180 ° C. Selecione um dos programas, ajuste a hora e temperatura ou armazenar  . A temperatura e temperatura do kit podem ser recomendadas na seção "Boas recomendações recomendadas".
2. Selecione um programa com um painel de comando ou defina uma temperatura manual e tempo em armazenar  .
3. Substitua o display, definindo o símbolo ►|| . A título de símbolo  até logo no display.
4. O aparelho é dotado de um modo especial de "pré-embarque" para o qual pode ser. Portanto, o equipamento deve ser ajustado para uma temperatura definida, temporariamente com um número inverso de inversores.
5. Após deslocamento suficiente do equipamento, o temporário e o número do inverso devem ser inseridos. O símbolo "MIN"O limite de tempo deve ser executado dentro de um minuto do limite de tempo, e o limite de tempo para o retorno deve ser dentro de 60 segundos da segunda vez após o final do período, símbolo "MIN"É excluído deste e da tela "0"(Zero).

6. No caso de um veículo, por meio de um símbolo  o dispositivo deve ser fechado, o temporizador é removido e no visor, a moldura é exibida. Tarde  , a estrada continua a comer.

A máquina de lavar está equipada com 3 dispositivos, que são iguais ao processo de carregamento da máquina. Use vasos externos do corpo do dispositivo e limpe-os no dispositivo resistente à panturrilha. Dentro de 5 minutos após o término do terminal, não haverá operação, o display será configurado por padrão.

Verifique se os preparadores estão prontos para começar. Não é suficiente garantir que vasos externos sejam colocados no aparelho e ajustados em um cronômetro temporário por no máximo várias horas.

ATENÇÃO: A manipulação de vasos externos e interiores destacáveis deve ser concordou com a atitude deosebit.

Condições prontas para uso (valores indicativos)

Produtos alimentícios	Quantidade min. - máx.	Tímpul	Temperatura	Agitação
Cartofi pai înghețați	300 - 500 g	14-20	200 ° C	sim
Quatro pepitas você sabe	250 - 500 g	20-25	180 ° C	sim
Crio	200 - 400 g	8-12	160 ° C	sim
Cotlet de Porc	250 - 600 g	15-20	180 ° C	
Bife	250 - 600 g	17-20	180 ° C	

Agregação / manutenção de trabalho para os resultados mais recentes

Se um resultado for mais do que recomendado, ele pode, em nome da família, ser agitado / equipado com carne e carne da passagem ou data ou duas ou mais, assim que a parte superior da carne não estiver naquele ponto . Da montagem, as operárias, com o auxílio da fricção, podem ser utilizadas para limpar ou limpar o uniforme. Pretende-se que o sinal seja atenuado e, se necessário, sejam acrescentados alimentos / gêneros alimentícios, após a emissão do sinal do sinal, a entrada e a numeração do endosso devem continuar.

Existem duas modalidades / agitação:

Não use equipamento externo do equipamento direto do homem, se o equipamento for usado para operação. Os preparativos / preparativos para a preparação e introdução de vasos externos no aparelho devem ser realizados por novos meios.

Em razão do aparelho, o equipamento, dispositivos externos ou externos do aparelho, a preparação do aparelho, deve ser apresentado no exterior bem como na frigideira e mediante  , Prosseguir recaptura.

A agitação / manutenção é necessária, desde que os preparos sejam muito pequenos, que são suprimidos, bem como no caso de estampas ou pepitas.

ATENÇÃO: NO TEMPO AGITĂRII, NU ATINGEȚI BUTOANELE PENTRU SCOATEREA COȘULUI!

Limpeza fácil

Do lado do motorista, o dispositivo deve estar totalmente concluído.

O aparelho deve ser usado para usar e desativar a instalação de armazenamento.

Se recomendado, o aparelho deve ser usado o mais rápido possível, enquanto os alimentos são usados.

Limpe a base do dispositivo com sabão e detergente.

Os componentes destacáveis para alimentos podem ser colocados em uma espalhadora, todos os quais podem recomendar a combustão manual do aglutinante, para proteger contra a supressão de longo prazo (durabilidade) do agente antiderrapante. Espalhe esses componentes com uma alça robótica, usando um detergente neutro. Suporte para limpeza, limpeza e contenção do local.

Para a proteção da estratégia contra o exterior da vasculatura e o interior do interior, pode ser utilizado por um período de tempo, de forma que não sejam utilizados objetos ou materiais abrasivos.

ATENÇÃO: OS APARELHOS NÃO CIENTIFICADOS SÃO BEM SUCEDIDOS.

OUTRAS FUNÇÕES

Desligamento automático

No caso de vasos externos com scooters do corpo do aparelho, esta é transportada na máquina em modo automático. A tela é temporariamente apagada. É possível introduzir vasos externos no aparelho, o que resultará também em uma instalação automática, a partir dos segmentos anteriores.

Dispositivo automáticoe

Este dispositivo não possui programas ativos, será possível chegar lá e após 5 minutos de a inatividade pode ser definida no modo automático.

Instalações de armazenamento temporário

Para armazenamento temporário de roupas, limpeza ►|| . Aparelho e equipamento e símbolo ►|| e clipe intermitente de uma nova maneira ►|| para o lançamento de calçados.

Proteja o sobrenadante

Se o dispositivo estiver ligado, ele será operado no modo automático. Use o novo o dispositivo, que deve ser refinado.

PROBLEMA SOLUÇÃO

Problema	Remediação
O aparelho não funciona	As verificações deste aparelho devem ser feitas de acordo com
	230 V. Concluir a introdução do alimento para o aparelho. As
Não basta ganhar dinheiro.	introduções de porcelana são alimentos em vasos para alimentos.
	Caso ainda esteja em excesso, a alimentação pode ser insuficiente.
	Ajuste a temperatura ou temperatura do gatinho.
O time não é uniforme.	As preparações que constituem um aumento repentino ou o uso de um ou mais dos seguintes devem ser adicionadas à unidade de engorda.

A busca não é mais necessária.	Bebida de alimentos com uma pequena quantidade de óleo na face.
Cartofii pai nu s-au prăjit bine.	Adicione ou reduza a quantidade de óleo, aproximadamente 15 ml. Realize os cartuns dos cartuns, movimentando os cartuns por um período de 15 minutos seguidos, para retirar a comida em primeiro lugar. Adição de um suprimento ou quantidade de óleos, uso.
	Caixas de papel em forma longitudinal de 0,5 cm x 7 cm. As
O alimento para alimentos não deve entrar no aparelho.	atribuições são feitas para alimentos que não excedam os alimentos.
Seu dispositivo é para branco.	O primeiro uso, o dispositivo pode produzir um branco. Esse trabalho é normal.
	Os aparelhos são constituídos por alimentos para alimentos e para o interior do aparelho.
	Graxa de grãos alimentícios o crescimento de óleo em vasos para alimentos. Este óleo criará um branco e um vaso quando ainda puder ser fechado. Este trabalho é normal e não deve ser afetado. Manuseie os vasos com atenção.
Este dispositivo não é recomendado.	O dispositivo está equipado. Ard mândarea. Lave vasos para comida e gorduras para consumo humano. Forneça o
O display mostra o número "E1", "E2" ou "E3"	equipamento, entre em contato com a assistência técnica da TESLA.

REPARO NO PERÍODO DE GARANTIA

Para reparos durante o período de garantia, entre em contato com o fornecedor que será o produto da TESLA.

Nova garantia:

uso do aparelho em outras scooters
descumprimento das "Instruções de Segurança para Importação" do Manual de Uso de Defeitos Elétricos ou Mecanismos para o uso de antifuro
resíduos de elementos naturais, sejam ou não, eletricidade estática, focal, supratensiunil, etc.,
resíduos produzidos em uma das reparações não autorizadas

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Noi, INTER-SAT LTD, org. složka, declarando que isso significa respeito é essencial e outras disposições relevantes para as regras e regulamentos relevantes para o tipo de disposição no caso.



Estes produtos são abrangidos pelos mandatos da União Europeia.



Portanto, o símbolo em questão deve ser anexado ao produto, desde que o produto seja aplicável de acordo com a Diretiva Europeia 2002/96 / CE. Também fornecemos informações sobre o sistema particular de coleta local de produtos elétricos e eletrônicos. Naturalmente, os regulamentos locais devem ser cumpridos e não haverá necessidade de garantir que todos os diretores sejam afetados. A eliminação do risco de todos os produtos ajudará a prevenir consequências potenciais negativas para o meio ambiente e recursos humanos.

Portanto, a fim de garantir o desenvolvimento e reforço do produto, não se reserva o direito de alterar o Manual de Uso. A versão atual da apresentação do Manual do Usuário pode ser encontrada em www.tesla-electronics.eu.

O design e as especificações podem ser alterados à luz da notificação pertinente e devem ser reservados para impressão.

**Estimado cliente,
Obrigado por escolher o TESLA AirCook Q60 XL.**

Leia as regras de uso seguro com atenção antes de usar e siga todas as regras de segurança comuns.

Guarde este manual do usuário

O uso adequado do aparelho irá estender muito sua vida útil

Observe as regras deste manual para reduzir o risco de danos ao equipamento ou ferimentos

AVISO DE SEGURANÇA IMPORTANTE

ESTE PRODUTO É APENAS PARA USO DOMÉSTICO.

Leia e entenda todas as instruções. O não cumprimento das instruções abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio ou ferimentos graves. Os avisos, precauções e instruções discutidos neste manual não podem cobrir todas as condições e situações possíveis que podem surgir. O operador deve compreender que bom senso e cautela são fatores que não podem ser incorporados a este produto, mas devem ser fornecidos pelo operador.

Este dispositivo é um dispositivo eletromecânico complexo, observe o seguinte:

Nunca ligue o aparelho vazio. Não carregue mais do que a quantidade recomendada.

Não permita que água ou qualquer outro líquido entre no aparelho para evitar choque elétrico. Não bloqueie as aberturas de entrada e saída de ar enquanto a unidade estiver funcionando.

Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem nominal local antes de ligar o aparelho.

Não use uma extensão.

Não desligue o aparelho puxando pelo cabo.

O aparelho não se destina a ser operado com um temporizador externo ou um controle remoto separado. Sempre desligue o aparelho após o uso.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um centro de serviço autorizado da TESLA ou pessoa igualmente qualificada para evitar ferimentos.

Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies quentes.

Tenha cuidado ao usar o aparelho perto de crianças.

Não é recomendado que crianças usem o aparelho independentemente, sem a supervisão de um adulto.

Não deixe o aparelho sem vigilância.

Não encha o recipiente removível com óleo. Encher o recipiente com óleo pode representar uma situação perigosa de risco. Um método de fritura saudável baseia-se no princípio da circulação de ar quente que requer pouco ou nenhum óleo.

Não prepare alimentos com alto teor de gordura no aparelho.

Não coloque água muito fria no recipiente removível aquecido.

Não conecte o aparelho nem use o painel de controle com as mãos molhadas.

Conecte o aparelho apenas a uma tomada aterrada. Sempre certifique-se de que o plugue esteja corretamente

inserido no soquete.

Não coloque o aparelho sobre materiais inflamáveis, como toalha de mesa ou cortina.

Não coloque o aparelho na parede ou próximo a outros aparelhos. Ao usar o aparelho, deixe pelo menos 15 cm de espaço livre ao redor do aparelho.

Não coloque nada sobre o aparelho.

Não use o aparelho para outros fins que não os descritos neste manual. Desligue imediatamente o aparelho se ele emitir fumaça escura. Espere até que a fumaça pare antes de retirar o recipiente do aparelho.

Antes de limpar, desconecte o cabo de alimentação e deixe o aparelho esfriar. Não use este aparelho para qualquer outro uso que não o pretendido.

Não use o aparelho ao ar livre.

Não use o aparelho em ambientes quentes, empoeirados ou úmidos.

Não repare o aparelho, pois isso pode resultar em choque elétrico e perda da garantia.

Mantenha o aparelho longe de substâncias inflamáveis e voláteis.

Se o aparelho for utilizado incorretamente, para fins profissionais, semiprofissionais ou se não for utilizado de acordo com as instruções do manual do usuário, a garantia será anulada. Não tente reparar o aparelho sozinho, caso contrário, a garantia perderá a validade. Use apenas acessórios originais TESLA projetados para este modelo.

O fabricante e importador para a União Europeia não é responsável por danos causados pelo funcionamento do aparelho, como ferimentos, escaldamento, incêndio, ferimentos, danos a outras coisas, etc.



Cuidado superfície quente

NÃO coloque o aparelho sobre uma superfície inflamável! Coloque o aparelho sobre uma superfície plana, nivelada e estável.

O aparelho destina-se a ambientes domésticos e semelhantes.

A temperatura das superfícies acessíveis pode ser mais elevada quando o aparelho está em funcionamento. Não toque na superfície aquecida, caso contrário, pode causar queimaduras.

Durante a fritura com ar quente, o vapor quente é liberado pelas aberturas de saída de ar.

Mantenha as mãos e o rosto longe das saídas de vapor e de ar ao remover o recipiente do aparelho.

Use a alça para remover e transportar o recipiente aquecido e a cesta. Armazene o recipiente aquecido e a cesta somente em superfícies resistentes ao calor. Depois de retirar o recipiente do aparelho, tome cuidado extra para não queimar com o vapor quente liberado dos alimentos.

Não mova a fritadeira quente.

Deixe a fritadeira esfriar por mais de 30 minutos antes de transportar. Não bloqueie a entrada ou saída de ar quando o aparelho estiver em funcionamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O CABO DE ALIMENTAÇÃO


Para reduzir o risco de choque elétrico, não tente modificar o conector do cabo de forma alguma. O comprimento do cabo de alimentação reduz o risco de emaranhamento ou tropeçar no cabo de alimentação.

NÃO USE ESTE DISPOSITIVO COM UM CABO DE EXTENSÃO. Conecte o cabo de alimentação diretamente a uma tomada elétrica de 230 V apenas.

Preparação - antes do primeiro uso

- 1 Remova todas as embalagens, adesivos e rótulos.
- 2 Coloque a fritadeira de ar quente em uma superfície horizontal estável. Não coloque o aparelho sobre superfícies que não sejam resistentes ao calor.
- 3 Limpe o aparelho com um pano macio e húmido e seque-o bem.
- 4 Coloque a cesta na cesta removível interna e, em seguida, coloque o recipiente externo no aparelho.
- 5 Certifique-se de que o cabo de alimentação seja longo o suficiente para a tomada da parede e tenha uma boa circulação de ar ao redor do produto.

NOTA: Não derrame óleo no recipiente interno do recipiente, esta unidade opera na base de calor circulação de ar.

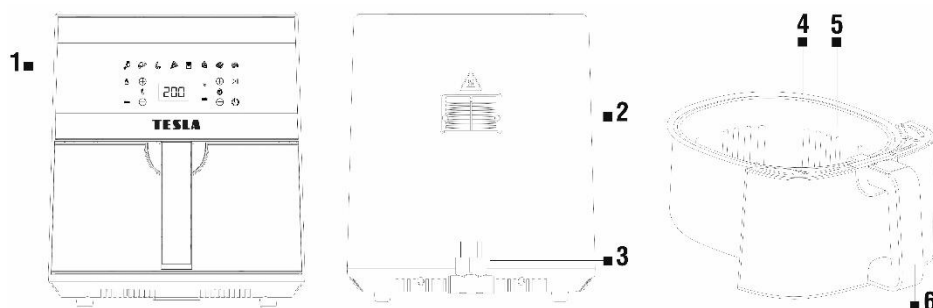

- 1 Painel de controle
- 2 Saída de ar quente
- 3 Cabo de energia

- 4 Recipiente externo
- 5 Cesta interna removível
- 6 Alça de cesta

Símbolos do painel frontal



Iniciar / Pausar

Pressione para aquecer os alimentos ou para parar de cozinhar.



Ligado desligado

Pressione para ligar ou desligar o aparelho.



Configuração de temperatura

Defina a temperatura de ar quente desejada pressionando os símbolos MAIS ou MENOS.



Configuração de tempo

Defina o tempo de cozimento desejado pressionando os símbolos MAIS ou MENOS.



MEXE

Indicador de aquecimento de alimentos

Lembrete para agitar comida

**Batatas fritas (congeladas)**

16 min / 200 ° C

**Aves (pernas)**

28 min / 200 ° C

**Bife**

17 min / 180 ° C

**pizza**

11 min / 180 ° C

**Peixe**

23 min / 180 ° C

**Aves (asas)**

23 min / 180 ° C

**Sobremesa**

18 min / 160 ° C

**Camarões**

10 min / 160 ° C

Esses valores são apenas para referência e podem ser alterados pressionando o tempo e a temperatura símbolos. Aperte  para confirmar a seleção do programa.

Primeiro uso

Retire o recipiente removível do aparelho puxando a alça. Coloque na cesta os alimentos que deseja cozinhar. Ao carregar alimentos, não exceda a marca MAX na cesta removível. Respeite as quantidades mínimas e máximas de alimentos indicadas na tabela "Tempos de cozedura recomendados", pois podem prejudicar a qualidade dos alimentos.

Nota: Não toque na panela do aparelho durante ou após algum tempo após o uso, até que esfrie! O aparelho não funcionará até que a cesta de alimentos removível externa esteja totalmente inserida.

CUIDADO: Depois de fritar com ar quente, o recipiente para alimentos e os alimentos cozidos ficam quentes. Tenha extremo cuidado ao manusear.

- 1 Ligue o aparelho à tomada e ao símbolo  acende em vermelho. Empurre este símbolo e o display mostrará 180 ° C e 15 minutos por padrão. Selecione um dos programas, ajuste a hora ou a temperatura, ou pressione .
- 2 Use o painel de controle para selecionar um programa ou defina manualmente a temperatura e o tempo pressionando  .
- 3 Toque  para iniciar o aquecimento. Toque  para iluminar o visor novamente.
- 4 O seu aparelho está equipado com um modo especial de "Pré-aquecimento" para melhores resultados. Quando o aparelho atinge a temperatura definida, o cronômetro inicia a contagem regressiva.
- 5 Depois que o aparelho estiver suficientemente aquecido, o cronômetro começa a contagem regressiva. Símbolo "**MIN**" Apaga-se após o temporizador, se restar apenas um minuto e o tempo de cozedura contar de 60 segundos a 0. Quando a cozedura terminar, o símbolo "**MIN**" Acende-se novamente e "0" (zero) aparece no visor.
- 6 Durante a cozedura, pode parar o aparelho premindo para mostrar o tempo  o cronômetro irá parar e o display restante. Pressione novamente para continuar cozinhando .

Depois de terminado o tempo de cozedura, o aparelho emite 3 bips, isto significa que o processo de aquecimento está concluído. Retire o recipiente externo do corpo do aparelho e coloque-o sobre uma superfície resistente ao calor. Se nenhuma operação for realizada dentro de 5 minutos após o término do cozimento, o visor exibirá as configurações padrão.

Verifique se os ingredientes estão bem cozidos. Se não tiverem sido cozinhados corretamente, deslize o recipiente externo de volta para o aparelho e ajuste o cronômetro de alguns minutos à mesma temperatura.

CUIDADO: Extremo cuidado deve ser exercido ao manusear o receptáculo externo quente e o interno cesta removível.

Tempos de cozimento recomendados (valores indicativos)

Comida	Min. - quantidade máxima	Tempo	Temperatura	Mexe
Batatas fritas congeladas	300 - 500 g	14-20	200 ° C	sim
Nuggets de Frango Congelado	250 - 500 g	20-25	180 ° C	sim
Camarões	200 - 400 g	8-12	160 ° C	sim
Costelinha de porco	250 - 600 g	15-20	180 ° C	
Bife	250 - 600 g	17-20	180 ° C	

Agite / mexa os alimentos para obter os melhores resultados de cozimento

Para melhores resultados, recomendamos pratos de carne e aves, batidos / mexidos uma ou duas vezes durante a cozedura, para que não sequem na parte de cima, ficam uniformemente cozinhados e crocantes. Você também pode inverter os pratos, como bife, para garantir um dourado uniforme e o cozimento. O sinal sonoro apenas lembra que é aconselhável sacudir / mexer os alimentos, o aquecimento não é interrompido após o sinal sonoro e continua a contagem decrescente do tempo de aquecimento.

Existem duas maneiras de agitar / mexer:

Puxe o recipiente externo para fora do aparelho diretamente pela alça e o aparelho parará de funcionar imediatamente. Agite / mexa os ingredientes e, em seguida, deslize o recipiente externo de volta para o aparelho e o aparelho irá aquecer novamente automaticamente.

Empurre  para parar o aparelho, remova a panela externa do aparelho, agite os ingredientes e, em seguida, deslize a panela externa de volta para a fritadeira, pressione novamente para continuar a cozinhar.

Agitar / misturar geralmente requer alimentos menores empilhados, como chips ou pepitas.

CUIDADO: NÃO TOQUE NO BOTÃO DA TREMONHA QUANDO AGITAR!

OUTRAS FUNÇÕES

Recuperação automática de calor

Se você remover o recipiente externo do aparelho, o aparelho suspenderá automaticamente o cozimento. O display desliga temporariamente. Quando você desliza o recipiente externo para trás, o aparelho retoma automaticamente o cozimento com base nas configurações anteriores.

Desligamento automático

Se o aparelho não tiver programas de cozimento ativos, o aparelho apagará todas as configurações e mudará desligado após 5 minutos de inatividade.

Suspensão de aquecimento

Pressione  para pausar o aquecimento. O aparelho irá parar de aquecer e o símbolo pressiona  vai piscar até você para retomar o aquecimento.

Proteção contra superaquecimento

Se o aparelho superaquecer, ele desliga automaticamente. Deixe o aparelho esfriar antes de usá-lo novamente.

Fácil de limpar

Deixe o aparelho esfriar completamente antes de limpá-lo. Limpe o aparelho após cada utilização e antes de um longo armazenamento.

Recomendamos limpar o aparelho assim que ele esfriar, antes que os alimentos permaneçam secos.

Limpe a base do aparelho com um pano húmido e detergente.

As partes removíveis que se destinam ao contato com alimentos podem ser lavadas na máquina de lavar louça, mas ainda assim recomendamos a lavagem à mão para maior proteção (durabilidade) do antiaderente. Lave essas peças em água morna corrente com a adição de detergente neutro para cozinha. Em seguida, enxágue-os com água limpa, seque-os bem e coloque-os de volta no lugar.

Não use objetos pontiagudos ou quaisquer materiais de limpeza abrasivos para manter o revestimento antiaderente no recipiente externo e na cesta removível interna pelo maior tempo possível.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Solução
O aparelho não funciona.	Verifique se o dispositivo está realmente conectado a 230 V. Insira o recipiente externo completamente no aparelho. Coloque porções
A comida não está totalmente cozinhada.	menores de comida na cesta removível interna. Aumente a temperatura ou o tempo de cozimento.
A comida não é cozinhada uniformemente.	Ingredientes empilhados em cima ou próximos uns dos outros devem ser agitados ou invertidos durante o cozimento.
A comida não fica crocante depois de fritar.	Pulverizar os alimentos com uma pequena quantidade de óleo pode aumentar a crocância.
Batatas fritas não cozinhavam bem.	Adicione menos óleo, aprox. 15 ml. Ao preparar batatas fritas com batatas cruas, deixe-as de molho em água por 15 minutos para remover o amido antes de fritar. Seque antes de adicionar uma pequena quantidade de óleo.
	Corte as batatas fritas cruas em tiras de 0,5 cm x 7 cm.
O cesto não cabe facilmente na fritadeira.	Certifique-se de que o recipiente removível interno não está cheio de alimentos.
Sai fumaça branca do aparelho.	Na primeira utilização, a fritadeira pode produzir fumaça branca. Está tudo bem. Certifique-se de que os cestos e o interior da fritadeira estão devidamente limpos e sem gordura.
	Cozinhar alimentos gordurosos fará com que o óleo vaze para o recipiente externo. Este óleo irá produzir fumaça branca e o recipiente pode estar mais quente do que o normal. Isso é normal e não deve afetar o cozimento. Manuseie o recipiente com
Fumaça escura sai do aparelho.	cuidado. Desligue o aparelho imediatamente. A comida está queimando. Retire a cesta interna e espere a fumaça se dissipar.
O display mostra o erro "E1", "E2" ou "E3".	Falha do aparelho, entre em contato com o departamento de serviço da TESLA.

REPARAÇÃO DE GARANTIA

Para reparos em garantia, entre em contato com o revendedor onde adquiriu o produto TESLA.

A garantia NÃO SE APLICA a:

usar o dispositivo para outros fins,
desgaste normal
falha em observar as "Instruções importantes de segurança" no manual do usuário
danos eletromecânicos ou mecânicos causados por uso impróprio
danos causados por elementos naturais como água, fogo, eletricidade estática, sobretensão, etc. danos causados por reparos não autorizados

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós, INTER-SAT LTD, org. složka, declare que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das normas e regulamentos relevantes para o tipo de equipamento.



Este produto atende aos requisitos da União Europeia.



Quando este símbolo de lixeira riscada está afixado a um produto, significa que o produto está coberto pela Diretiva Europeia 2002/96 / EC. Informe-se sobre o sistema local de coleta seletiva para produtos elétricos e eletrônicos. Aja de acordo com as regras locais e não descarte seus produtos antigos com o lixo doméstico normal. O descarte correto de seu produto antigo ajuda a prevenir potenciais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.

Devido ao fato de o produto estar sendo desenvolvido e aprimorado, nos reservamos o direito de editar o manual do usuário. A versão mais recente deste manual do usuário pode sempre ser encontrada em www.tesla-electronics.eu.

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, erros de impressão reservados.