

ZGEMMA H8.2H


Guia de informativo




Especificações:

- CPU Processador:
 - Hi3716MV431
 - ARM Cortex-A7
- Saída de Video/audio:
 - HDMI 1.4b with HDCP1.4
- Configurações:
 - SLC NAND 512MB
 - DDR3 512MB
- Conectividade:
 - 100Mbps Rj45
 - 1*USB2.0
 - CA smart card slot
- Tuner:
 - DVB-S2X +T2/C (Si2151+Si2168) tuners
- Video/audio decodificador:
 - 1-channel 1080p@60 fps decoding
 - H.265 Main/Main 10@Level 4.1 high-tier
 - H.264 BP/MP/HP@Level 4.2; MVC
 - MPEG-1;MPEG-2 SP@ML and MP@HL
 - MPEG-4 SP@Levels 0-3,ASP@Levels 0-5,GMC
 - MPEG-4 short header format (H.263 baseline)
 - AVS baseline@Level 6.0 and AVS+
 - VC-1 SP@ML,MP@HL,and AP@Levels 0-3
 - VP6/VP8

Para conectar a Box ZGemma H8.2H utilize o cabo HDMI como na imagem seguinte:

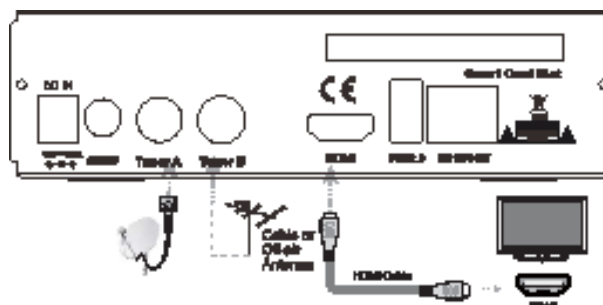

Para ligar utilize o cabo de alimentação e o adaptador incluídos nos acessórios da Box.

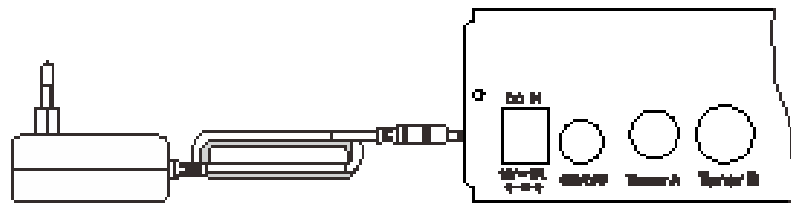

Atualização do Software

- Para a imagem OPENPLI:
 1. Faça download do arquivo de software do site: <http://www.zgemma.org>
 2. Descompacte o ficheiro *usb.zip e copie para uma pendrive.
 3. Coloque a pendrive no slot do painel traseiro da box.
 4. Mantenha pressionado o botão do controle remoto. Em seguida, a caixa irá piscar automaticamente e reiniciar.
 5. Após 8 segundos, solte a tecla do controle remoto. Então a caixa piscará automaticamente e reiniciará.
- Para a imagem OPENATV:
 1. Faça download do arquivo de software do site: <http://www.zgemma.org>
 2. Copie o arquivo *nand.zip ou *usb.zip para o diretório da pendrive.
 3. Coloque a pendrive no slot do painel traseiro da Caixa.
 4. Mantenha pressionado o botão “ Menu” do controle remoto
 5. Após 10 segundos, solte a tecla do controle remoto, selecione bootmenu> flash local image
>transmemória > arquivo *.zip pressione a tecla OK. Em seguida, a box irá piscar o software.
 6. Flash final você pode selecionar a inicialização do Linux para executar.