

TESLA

TESLA AirCook Q50 XL



Estimado cliente,

Obrigado por escolher a Tesla AirCook Q50 XL.

Por favor leia as regras de segurança cuidadosamente antes de usar e siga todas as regras de segurança comuns.

- **Guarde este manual de utilizador.**
- **O uso correto do aparelho prolongará consideravelmente a sua vida útil.**
- **Leia as regras deste manual para reduzir o risco de danos ou ferimentos ao equipamento.**

AVISO DE SEGURANÇA IMPORTANTE

ESTE PRODUTO É APENAS PARA USO DOMÉSTICO.

Leia e entenda todas as instruções. O não cumprimento das instruções abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio ou ferimentos graves. Os avisos, cuidados e instruções discutidos neste manual não cobrem todas as condições e situações possíveis que possam surgir. O utilizador deve entender que bom senso e cautela são fatores que não podem ser incorporados neste produto, mas devem ser usados pelo utilizador.

Este dispositivo é um dispositivo eletromecânico complexo, por favor note o seguinte:

- Nunca ligue o aparelho vazio.
- Não o carregue mais do que a quantidade recomendada.
- Não permita que água ou qualquer outro líquido entre no aparelho para evitar choque elétrico.
- Não bloqueie as aberturas de entrada e saída de ar enquanto a unidade estiver em funcionamento.
- Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem nominal local antes de ligar o aparelho.
- Não use um cabo de extensão.
- Não desligue o aparelho puxando pelo cabo.
- O aparelho não se destina a ser operado com um temporizador externo ou um comando separado.
- Desligue sempre o aparelho após o uso.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um centro de serviço autorizado TESLA ou pessoa igualmente qualificada para evitar ferimentos.
- Mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies quentes.
- Tenha cuidado ao usar o aparelho perto de crianças.
- Não é recomendado que as crianças usem o aparelho de forma independente sem a supervisão de um adulto.
- Não deixe o aparelho sem vigilância.
- Não encha o recipiente removível com óleo. Encher o recipiente com óleo pode representar um risco. Um método de fritura saudável baseia-se no princípio da circulação de ar quente que requer nenhum ou muito pouco óleo.
- Não prepare alimentos com alto teor de gordura no aparelho.
- Não deite água muito fria no recipiente amovível aquecido.
- Não ligue o aparelho nem utilize o painel de comandos com as mãos molhadas.
- Ligue o aparelho apenas a uma tomada com ligação à terra. Certifique-se sempre de que a ficha está devidamente inserida na tomada.
- Não coloque o aparelho sobre materiais inflamáveis, como toalhas de mesa ou cortinas.
- Não coloque o aparelho na parede ou próximo de outros aparelhos. Ao usar o aparelho, deixe pelo menos 15 cm de espaço livre ao redor do aparelho.
- Não coloque nada sobre o aparelho.
- Não utilize o aparelho para fins diferentes dos descritos neste manual.
- Desligue imediatamente o aparelho se este emitir fumo escuro. Espere até que o fumo pare antes de retirar o recipiente do aparelho.
- Antes de limpar, desligue o cabo de alimentação e deixe o aparelho arrefecer.

- Não use este aparelho para qualquer outro fim que não o pretendido.
- Não use o aparelho ao ar livre.
- Não use o aparelho num ambiente quente, empoeirado ou húmido.
- Não repare o aparelho, pois isso pode resultar em choque elétrico e perda da garantia.
- Mantenha o aparelho afastado de substâncias inflamáveis e voláteis.
- Se o aparelho for utilizado incorretamente, para fins profissionais, semiprofissionais ou se não for usado de acordo com as instruções do manual do utilizador, a garantia será anulada.
- Não tente consertar o aparelho sozinho, caso contrário, a garantia será anulada.
- Use apenas acessórios originais TESLA projetados para este modelo.
- O fabricante e importador para a União Europeia não é responsável por danos causados pela operação do aparelho, como ferimentos, queimaduras, incêndios, ferimentos, danos a outras coisas, etc.



Cuidado, superfície quente

- NÃO coloque o aparelho sobre uma superfície inflamável!
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana, nivelada e estável.
- O aparelho destina-se a ambientes domésticos e similares.
- A temperatura das superfícies acessíveis pode ser mais elevada quando o aparelho está em funcionamento. Não toque na superfície aquecida, caso contrário pode causar queimaduras.
- Durante a fritura com ar quente, vapor quente é expelido pelas aberturas de saída de ar. Mantenha as suas mãos e face afastadas das aberturas de saída de vapor e ar ao remover o recipiente do utensílio.
- Use a pega para remover e transportar o recipiente aquecido e a cesta. Guarde o recipiente aquecido e cesto apenas em superfícies resistentes ao calor. Depois de retirar o recipiente do aparelho, tenha o máximo cuidado para evitar queimaduras com o vapor quente liberado pelos alimentos.
- Não mova a fritadeira quente.
- Deixe a fritadeira arrefecer por mais de 30 minutos antes de transportá-la.
- Não bloqueie a entrada ou saída de ar quando o aparelho estiver em funcionamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O CABO DE ALIMENTAÇÃO

Para reduzir o risco de choque elétrico, não tente modificar o conector do cabo de forma alguma. O comprimento do cabo de alimentação reduz o risco de emaranhamento ou quedas provocadas pelo cabo de alimentação.


NÃO USE ESTE DISPOSITIVO COM UM CABO DE EXTENSÃO.

Conecte o cabo de alimentação apenas diretamente numa tomada elétrica de 230 V.

Preparação - antes da primeira utilização

1. Remova todas as embalagens, adesivos e etiquetas.
2. Coloque a fritadeira de ar quente numa superfície horizontal estável. Não coloque o aparelho em superfícies não resistentes ao calor. Forneça espaço livre suficiente em todos os lados (pelo menos 20 cm nas laterais e 50 cm na parte superior).
3. Limpe o aparelho com um pano macio e húmido e seque-o bem.
4. Coloque a cesta na cesta removível interna e, em seguida, coloque o recipiente externo no utensílio.
5. Certifique-se de que o cabo de alimentação é longo o suficiente para a tomada de parede e tenha boa circulação de ar ao redor do produto.

NOTA: Não despeje óleo no recipiente interno do recipiente, esta unidade opera com base na circulação de ar quente.

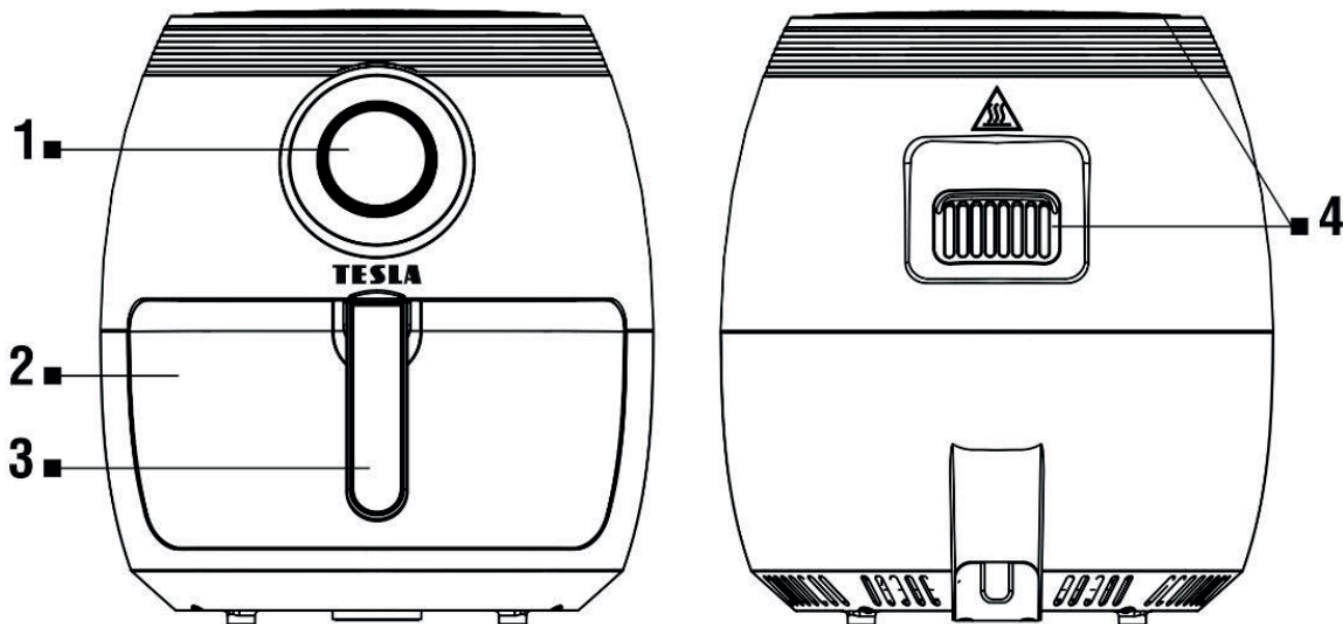

- 1** Painel de controlo
2 Cesta removível interna

- 3** Pega
4 Saída de ar quente

Símbolos no painel de controlo



Ligar/Desligar/Iniciar

Pressione o aparelho para ligar/desligar ou para iniciar/parar o aquecimento dos alimentos.



Menu

Alternar entre programas.



Configuração de temperatura

Defina a temperatura de ar quente desejada pressionando os símbolos MAIS ou MENOS.



Configuração de tempo

Defina o tempo de cozimento desejado pressionando os símbolos MAIS ou MENOS.



Indicador de aquecimento de alimentos



Carne/Costeleta de porco

25 min/180°C



Batatas fritas

15 min/200°C



Aves (pernas)

20 min/200°C



Sobremesa

30 min/160°C



Frango

30 min/200°C



Piza

20 min/170°C



Camarões

20 min/160°C



Peixe

20 min/160°C

Estes valores são apenas para referência e podem ser alterados pressionando os botões de tempo e símbolos de temperatura.

Primeiro uso

Puxe o recipiente removível para fora do aparelho puxando a pega. Coloque a comida que deseja cozinhar na cesta. Ao colocar alimentos, não ultrapasse a marca MAX no cesto removível.

Nota: Não toque na panela do aparelho durante ou depois de um certo tempo após o uso até que tenha arrefecido! O aparelho não funcionará até que a cesta de alimentos removível externa esteja totalmente inserida.

ATENÇÃO: Depois de fritar com ar quente, o recipiente para alimentos e os alimentos cozinhados ficam quentes. Tenha muito cuidado ao manusear.

1. Conecte o aparelho à tomada e ligue o aparelho premindo o símbolo . Defina a temperatura e a duração do aquecimento (com os botões MAIS e MENOS) ou selecione um dos programas pressionando o botão "Menu".
2. Inicie o aquecimento pressionando o símbolo . O aquecimento será indicado no painel de controlo junto ao símbolo.
3. Durante a cozedura, pode premir o símbolo  para parar o aparelho, o temporizador parará e o visor mostrará o tempo restante. Pressione  novamente para retomar o cozimento.

> No final do tempo de cozimento, puxe o Cesto Interno Removível para fora do corpo do aparelho e coloque-o sobre uma superfície resistente ao calor.

> Certifique-se de que os ingredientes estão bem cozinhados. Se não estiverem bem cozinhados, deslize o recipiente externo de volta no aparelho e ajuste o temporizador para mais alguns minutos, ou ajuste a temperatura.

CUIDADO: Deve-se ter muito cuidado ao manusear o recipientáculo externo quente e a cesta interna removível.

Agite/mexa os alimentos para obter melhores resultados de cozimento

Para melhores resultados, recomendamos pratos de carne e aves, agitados/mexidos uma ou duas vezes durante o cozimento, para que não sequem na parte de cima, fiquem uniformemente cozidos e crocantes. Também pode inverter pratos como bife para garantir um cozimento uniforme. O sinal sonoro apenas lembra que é aconselhável agitar/mexer os alimentos, o aquecimento não é interrompido após soar o sinal e continua a fazer a contagem regressiva do tempo de aquecimento.

Agitar/misturar geralmente requer alimentos de menor dimensão empilhados, como batatas fritas ou nuggets.

CUIDADO: NÃO TOQUE NO BOTÃO DO FUNIL AO AGITAR!

Proteção contra superaquecimento

Se o aparelho sobreaquecer, desliga-se automaticamente. Deixe o aparelho arrefecer antes de usá-lo novamente.

Fácil de limpar

- Deixe o aparelho arrefecer completamente antes de limpá-lo.
- Limpe o aparelho após cada utilização e antes de um longo armazenamento.
- Recomendamos limpar o aparelho assim que arrefecer antes que os restos de comida sequem.
- Limpe a base do aparelho com um pano húmido e detergente.

- As partes removíveis destinadas ao contacto com alimentos podem ser lavadas no lava-loiça, mas ainda recomendamos a lavagem à mão para maior proteção (durabilidade) da superfície antiaderente. Depois, lave estas peças em água morna corrente com a adição de detergente de cozinha neutro. Em seguida, enxague com água limpa, seque-as bem e coloque-as de volta no lugar.
- Não use objetos pontiagudos ou quaisquer materiais de limpeza abrasivos para manter o revestimento antiaderente no recipiente externo e cesto removível interno pelo maior tempo possível.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O aparelho não funciona.	Verifique se o dispositivo está realmente conectado a 230 V. Insira o recipiente externo completamente no aparelho.
A comida não está completamente cozinhada.	Coloque porções menores de alimentos na cesta interior removível. Aumente a temperatura de cozimento ou o tempo de cozimento.
A comida não é cozida uniformemente.	Ingredientes empilhados em cima ou perto de cada um outros devem ser agitados ou invertidos durante o cozimento
A comida não fica crocante depois de fritar.	Pulverizar alimentos com uma pequena quantidade de óleo pode aumentar a crocância.
As batatas fritas não cozinham bem.	Adicione menos óleo, aprox. 15 ml. Ao preparar batatas fritas a partir de batatas cruas, deixe as batatas cruas de molho em água por 15 minutos para remover o amido antes de fritar. Seque antes adicionando uma pequena quantidade de óleo. Corte as batatas fritas cruas em tiras de 0,5 cm x 7 cm.
O cesto não cabe facilmente na fritadeira.	Certifique-se de que o recipiente interno removível não está cheio demais de alimentos.
Fumo branco é expelido do aparelho.	Na primeira utilização, a fritadeira pode produzir fumo branco. Não há problema. Certifique-se de que os cestos e o interior da fritadeira estão devidamente limpos e sem gordura. Cozinhar alimentos gordurosos fará com que o óleo vaze para o recipiente externo. Este óleo produzirá fumo branco e o recipiente poderá estar mais quente que o normal. Isso é normal e não deve afetar o cozimento. Manuseie o recipiente com cuidado.
Fumo preto é expelido do aparelho.	Desligue o aparelho imediatamente. A comida está a queimar. Retire o cesto interior e espere que o fumo dissipe.
O display mostra o erro "E1", "E2" ou "E3".	Falha no aparelho, entre em contacto com o departamento de serviço da TESLA.

REPARAÇÃO DE GARANTIA

Para reparos em garantia, entre em contacto com o revendedor onde comprou o produto TESLA.

A garantia NÃO SE APLICA a:

- usar o dispositivo para outros fins
- desgaste normal
- inobservância das "Instruções de segurança importantes" no manual do utilizador
- danos eletromecânicos ou mecânicos causados por uso indevido
- danos causados por elementos naturais, como água, fogo, eletricidade estática, sobretensão, etc. Danos causados por reparos não autorizados.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós, INTER-SAT LTD, org. složka, declaramos que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das normas e regulamentos relevantes para o tipo de equipamento.



Este produto atende aos requisitos da União Europeia.



Quando este símbolo de contentor cruzado estiver afixado a um produto, significa que o produto está coberto pela Diretiva Europeia 2002/96/CE. Informe-se sobre o sistema local de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrónicos. Aja de acordo com as regras locais e não elimine os seus produtos antigos juntamente com o lixo doméstico normal. O descarte correto do seu produto antigo ajuda a evitar possíveis consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.

Devido ao facto de o produto estar a ser desenvolvido e aprimorado, reservamo-nos o direito de editar o manual do utilizador. A versão mais recente deste manual do utilizador pode ser sempre encontrada em www.tesla-electronics.eu.

Design e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, erros de impressão reservados.