

TESLA

TESLA AirCook Q30

**Estimado cliente,
Obrigado por escolher o TESLA AirCook Q30.**

Antes de usar, leia as regras de uso seguro com atenção e siga todas as regras de segurança comuns.

guarde este manual do usuário

O uso adequado do aparelho aumentará significativamente sua vida útil

Siga as regras deste manual para reduzir o risco de danos ao equipamento ou ferimentos pessoais

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

ESTE PRODUTO DESTINA-SE APENAS PARA USO DOMÉSTICO.

Leia e entenda todas as instruções. O não cumprimento das instruções abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio ou ferimentos graves. Os avisos, precauções e instruções discutidos neste manual podem não abranger todas as condições e situações possíveis que podem ocorrer. O operador deve compreender que bom senso e cautela são fatores que não podem ser incorporados a este produto, mas devem ser fornecidos pelo operador.

Este dispositivo é um dispositivo eletromecânico complexo, preste atenção às seguintes instruções:

Nunca ligue um aparelho vazio.

Não adicione mais alimentos do que a quantidade recomendada.

Não permita que água ou outros líquidos entrem no aparelho para evitar choque elétrico.

Não cubra a entrada e as saídas de ar enquanto a unidade estiver em operação. Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem nominal local antes de ligar o aparelho.

Não use uma extensão. Não desligue o aparelho puxando pelo cabo.

O aparelho não se destina a ser operado com um temporizador externo ou um controle remoto separado.

Sempre desligue o aparelho após o uso.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um centro de serviço autorizado da TESLA ou pessoa igualmente qualificada para evitar perigos.

Proteja o cabo de alimentação de superfícies quentes.

Tenha cuidado ao usar o aparelho perto de crianças.

Não é recomendado que crianças usem o aparelho independentemente sem a supervisão de um adulto. Não deixe o aparelho sem vigilância.

Não encha o recipiente removível com óleo. Encher o recipiente com óleo pode representar um risco de situação perigosa. Um método saudável de fritar baseia-se no princípio da circulação de ar quente, que não requer nenhum ou muito pouco óleo.

Não prepare alimentos com alto teor de gordura no aparelho. Não coloque água muito fria em um recipiente removível aquecido.

Não conecte o aparelho nem use o painel de controle com as mãos molhadas.

Ligue o aparelho apenas a uma tomada com ligação à terra. Certifique-se sempre de que o plugue esteja inserido corretamente no soquete.

Não coloque o aparelho sobre materiais inflamáveis, como toalhas de mesa ou cortinas.

Não coloque o aparelho na parede ou próximo a outros aparelhos. Durante a utilização, deixe pelo menos 15 cm de espaço livre à volta do aparelho.

Não coloque nada sobre o aparelho e não coloque o aparelho sobre a placa, pois existe o risco de danificá-lo.

Não use o aparelho para outros fins que não os descritos neste manual.

Desligue o aparelho imediatamente se sair fumaça escura. Espere até que a fumaça pare antes de retirar o recipiente do aparelho.

Antes de limpar, desconecte o cabo de alimentação e deixe o aparelho esfriar. Não use este aparelho para outros fins que não aqueles a que se destina.

Não use o aparelho ao ar livre.

Não use o aparelho em ambientes extremamente quentes, empoeirados ou úmidos.

Não repare o aparelho, pois existe o risco de choque elétrico e perda da garantia.

Mantenha o aparelho longe de substâncias inflamáveis e voláteis.

Se o aparelho for utilizado incorretamente, para fins profissionais, semiprofissionais ou se não for utilizado de acordo com as instruções do manual do usuário, a garantia perde a validade.

Não tente reparar o aparelho sozinho, caso contrário, a garantia perderá a validade.

Use apenas acessórios originais TESLA projetados para este modelo.

O fabricante e importador para a União Europeia não se responsabiliza por danos causados pelo funcionamento do aparelho, como ferimentos, queimaduras, incêndio, ferimentos, deterioração de outros itens, etc.



CUIDADO SUPERFÍCIE QUENTE

NÃO coloque o aparelho sobre uma superfície inflamável!

Coloque o aparelho sobre uma superfície horizontal, nivelada e estável. O

aparelho deve ser usado em residências e ambientes semelhantes.

Quando o aparelho está em funcionamento, a temperatura das superfícies acessíveis pode ser mais elevada. Não toque na superfície aquecida, caso contrário, podem ocorrer queimaduras.

Durante a fritura com ar quente, o vapor quente é liberado pelas saídas de ar.

Mantenha as mãos e o rosto a uma distância segura das saídas de vapor e ar ao remover o recipiente do aparelho.

Use a alça para remover e transportar o recipiente aquecido e a cesta. Coloque o recipiente aquecido e o cesto apenas em superfícies resistentes ao calor. Depois de retirar o recipiente do aparelho, tome cuidado extra para não queimar com o vapor quente que é liberado dos alimentos. Não mova a fritadeira quente.

Deixe a fritadeira esfriar por mais de 30 minutos antes de transportar.

Não cubra o fornecimento de ar ou exaustão quando o aparelho estiver em funcionamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O CABO DE ALIMENTAÇÃO


Para reduzir o risco de choque elétrico, não tente modificar o conector do cabo de forma alguma. O comprimento do cabo de alimentação reduz o risco de emaranhamento ou tropeçar no cabo de alimentação.

NÃO USE ESTE EQUIPAMENTO COM UM CABO DE EXTENSÃO. Conecte o cabo de alimentação diretamente a uma tomada elétrica de 230 V apenas.

PREPARAÇÃO - ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- 1 Remova todas as embalagens, adesivos e rótulos.
- 2 Coloque a fritadeira de ar quente em uma superfície plana e estável. Não coloque o aparelho sobre superfícies não resistentes ao calor.
- 3 Limpe o aparelho com um pano macio húmido e seque-o bem. Insira o recipiente para alimentos no aparelho.
- 4 recipiente para alimentos no aparelho.
- 5 Certifique-se de que o cabo de alimentação seja longo o suficiente para a tomada elétrica e de que haja boa circulação de ar ao redor do produto.

NOTA: Não derrame óleo no recipiente de alimentos, este aparelho funciona com o princípio da circulação de ar quente.

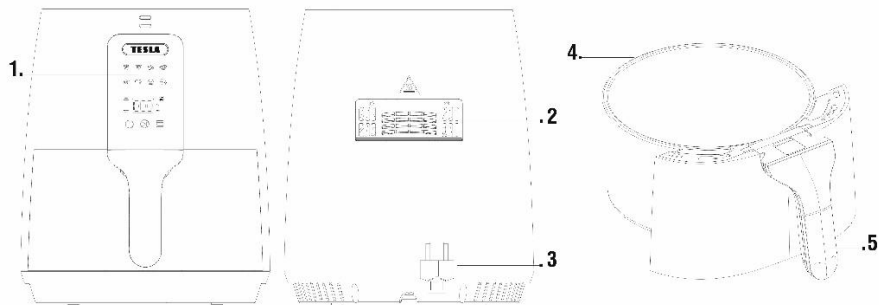

- | | | | |
|---|--------------------|---|----------------------|
| 1 | Painel de controle | 4 | Recipiente de comida |
| 2 | Saída de ar quente | 5 | Lidar com |
| 3 | Cabo de energia | | |

SÍMBOLOS DO PAINEL FRONTAL



Iniciar / Pausar
Pressione para iniciar ou interromper o aquecimento de alimentos.



Ligado desligado
Pressione para ligar ou desligar o aparelho.



Cardápio
Pressione para alternar entre os modos de aquecimento programados.




Temperatura / tempo
Define a temperatura / tempo desejado pressionando o símbolo "para cima" ou "para baixo".




Controle de configuração de temperatura / tempo
Pressione para alternar ao definir o valor da temperatura e do tempo.



10 minutos / 200 ° C



6 minutos / 200 ° C



12 minutos / 180 ° C



12 minutos / 180 ° C



8 minutos / 180 ° C



5 minutos / 160 ° C



8 minutos / 160 ° C



7 minutos / 160 ° C

Esses valores são apenas para orientação e podem ser alterados pressionando os símbolos de ajuste de tempo e temperatura.

Confirme a seleção do programa pressionando o símbolo.



Puxe a alça para deslizar o recipiente de alimentos para fora do aparelho. Coloque dentro os alimentos que deseja cozinhar. Ao carregar alimentos, não exceda a marca MAX marcada no recipiente. Respeite as quantidades mínimas e máximas de alimentos indicadas na tabela "Tempos de cozedura recomendados", pois isso pode afectar a qualidade dos alimentos a preparar.

Aviso: Não toque no recipiente de cozimento do aparelho durante ou após algum tempo após o uso, até que ele esfrie! O aparelho não funcionará até que o recipiente esteja totalmente inserido no corpo do aparelho.

CUIDADO: Depois de fritar com ar quente, o recipiente para alimentos e alimentos cozidos fica quente.

Extremo cuidado deve ser tomado durante o manuseio.

- 1 Ligue o aparelho à corrente e ao símbolo de alimentação  acende em vermelho. Pressione e continue
o display mostra 180 ° C e 15 minutos como configuração padrão. Selecione um dos programas,
pressione e confirme a seleção. Ou defina o tempo/ temperatura desejada manualmente
(símbolo **Temperatura / tempo**) e depois inicie o aquecimento pressionando .
- 2 Toque no símbolo para  ligar o display novamente.
- 3 O seu aparelho está equipado com um modo especial de "Pré-aquecimento" para os melhores resultados. Assim que
o aparelho atinge a temperatura definida, o cronômetro inicia a contagem decrescente. Quando o aparelho estiver
suficientemente aquecido, o cronômetro começa a contagem regressiva. Símbolo "**MIN**" Depois que o cronômetro se
esgota, se falta apenas um minuto e o tempo de cozimento diminui de 60 segundos a 0. Durante o cozimento, você
pode parar o aparelho pressionando o símbolo, o cronômetro irá parar e o visor
5  **exibe o tempo restante. Pressione novamente para retomar o cozimento.**

No final do tempo de cozedura, o aparelho apita 3 vezes, o que significa que o processo de aquecimento está concluído.

Retire o recipiente para alimentos do corpo do aparelho e coloque-o sobre uma superfície resistente ao calor.

Certifique-se de que os ingredientes estão bem cozidos. Se ainda não estiverem bem cozidos, coloque a frigideira de volta no aparelho e ajuste o cronômetro alguns minutos extras para a mesma temperatura.

CUIDADO: Extremo cuidado deve ser tomado ao manusear um recipiente de comida quente.

Tempos de preparação recomendados (valores indicativos)

Alimentos	Min. - quantidade máx.	Tempo	Temperatura	Mexe
Batatas fritas congeladas	300 - 500 g	7 -10	200 ° C	Mexe
Nuggets de Frango Congelado	300 - 500 g	10 -13	180 ° C	
Camarões	200 - 400 g	5 - 9	160 ° C	
Bacon	200 - 400 g	7 - 9	180 ° C	
Costelinha de porco	250 - 600 g	8-12	180 ° C	
Bife	250 - 600 g	6 - 10	180 ° C	

Agitar / misturar alimentos para obter o melhor resultado de aquecimento

Para obter o melhor resultado, recomendamos que os pratos de carne e aves sejam agitados / misturados uma ou duas vezes durante a cozedura para que não sequem na superfície, fiquem uniformemente assados e crocantes. Você também pode virar pratos como bifes para garantir que estejam dourados e assados uniformemente.

Existem duas maneiras de agitar / misturar:

Puxe o recipiente para alimentos para fora do aparelho diretamente pela alça e o aparelho irá parar de aquecer imediatamente.

Agite / misture os ingredientes e, em seguida, deslize o recipiente de volta para o aparelho, que começará a aquecer novamente automaticamente.

Pressione  para parar o aquecimento, puxe o recipiente de alimentos para fora do aparelho, agite / mexa os alimentos e, em seguida, deslize o recipiente de volta para o aparelho pressionando novamente  continue cozinhando.

Agitar / misturar geralmente requer alimentos menores empilhados, como batatas fritas ou nuggets.

ATENÇÃO: NUNCA MERGULHE O APARELHO EM ÁGUA OU OUTROS LÍQUIDOS.

OUTRAS FUNÇÕES

Reinício automático de aquecimento

Se retirar o recipiente para alimentos do corpo do aparelho, o aparelho interrompe automaticamente a cozedura. O display desliga temporariamente. Quando você coloca a panela externa de volta, o aparelho retoma automaticamente o cozimento com base nas configurações anteriores.

Desligamento automático

Se o aparelho não tiver programas de cozedura ativos, desliga-se automaticamente após 5 minutos.

Pausar aquecimento

Pressione  pausar o aquecimento. Pressione novamente  você vai continuar a aquecer.

Proteção contra o superaquecimento

Se o aparelho superaquecer, ele desliga automaticamente. Deixe o aparelho esfriar antes de usá-lo novamente.

FÁCIL DE LIMPAR

Deixe o aparelho esfriar completamente antes de limpá-lo.

Limpe o aparelho após cada utilização e antes do armazenamento de longo prazo.

Recomendamos limpar o aparelho imediatamente depois de esfriar, antes que os resíduos de alimentos sequem. Limpe a base do aparelho com um pano húmido e detergente.

As partes removíveis que se destinam ao contato com alimentos podem ser lavadas na máquina de lavar louça, mas ainda assim recomendamos a lavagem à mão devido à maior proteção (durabilidade) do antiaderente.

Lave essas peças em água morna corrente com a adição de detergente neutro para cozinha. Em seguida, enxágue-os com água limpa, seque-os bem e coloque-os de volta no lugar. Para manter o revestimento antiaderente no recipiente externo e na cesta removível interna por mais tempo possível, não use objetos pontiagudos ou quaisquer materiais de limpeza abrasivos.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Solução
O aparelho não funciona.	Certifique-se de que o aparelho está realmente conectado a 230 V. Insira o recipiente para alimentos completamente no aparelho. Coloque porções
A comida não está totalmente cozinhada.	menores de comida no recipiente para alimentos. Se a cesta estiver cheia demais, os alimentos podem estar mal cozidos. Aumente a temperatura ou o tempo de cozimento.
A comida não é uniforme cozido.	Ingredientes empilhados uns sobre os outros ou próximos uns dos outros devem ser agitados ou invertidos durante o cozimento.
A comida não fica crocante depois de fritar. As batatas fritas não cozinhavam bem.	Pulverizar os alimentos com uma pequena quantidade de óleo pode aumentar a crocância. Adicione uma pequena quantidade de óleo, cerca de 15 ml. Ao preparar batatas fritas com batatas cruas, deixe-as de molho em água por 15 minutos para remover o amido antes de fritar. Seque-os antes de adicionar uma pequena quantidade de óleo.
	Corte as batatas fritas não cozidas em tiras de 0,5 cm x 7 cm.
O recipiente de comida não pode ser facilmente inserido aparelhos.	Certifique-se de que o recipiente para alimentos não está cheio demais com alimentos.
Sai fumaça branca do aparelho.	Quando usado pela primeira vez, o aparelho pode produzir fumaça branca. Está tudo bem.
	Certifique-se de que o recipiente para alimentos e o interior do aparelho estão devidamente limpos e não apresentam gordura.
	Cozinhar alimentos gordurosos fará com que o óleo vaze para o recipiente. Este óleo irá criar fumaça branca e o recipiente pode estar mais quente do que o normal. Isso é normal e não deve afetar o cozimento. Manuseie o recipiente com cuidado.
Fumaça escura sai do aparelho.	Desligue o aparelho imediatamente. A comida está queimando. Retire o recipiente de alimentos e espere a fumaça se dissipar.
Display mostra erro "E1", "E2" ou "E3"	Erro do aparelho, contate o departamento de serviço da TESLA.

SUPORTE TÉCNICO

Precisa de conselhos sobre como configurar e operar um TESLA AirCook Q30?

Contate-Nos:www.tesla-electronics.eu

REPARAÇÃO DE GARANTIA

Para reparos em garantia, entre em contato com o revendedor de quem você adquiriu o produto TESLA.

A garantia NÃO se aplica a:

uso do dispositivo para outros fins
desgaste normal
não conformidade com as "Instruções importantes de segurança" fornecidas no manual do usuário
danos eletromecânicos ou mecânicos causados por uso impróprio
danos causados por elementos naturais como água, fogo, eletricidade estática, sobretensão, etc.
danos causados por reparos não autorizados

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós, INTER-SAT LTD, org. componente, declaramos que este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes de normas e regulamentos relevantes para o tipo de equipamento.



Este produto atende aos requisitos da União Europeia.



Quando este símbolo de lixeira riscada está afixado a um produto, significa que o produto está coberto pela Diretiva Europeia 2002/96 / EC. Informe-se sobre o sistema local de coleta seletiva para produtos elétricos e eletrônicos. Siga os regulamentos locais e não descarte produtos velhos com o lixo doméstico normal. O descarte adequado de seu antigo produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Conforme o produto evolui e melhora, nos reservamos o direito de modificar o manual do usuário. Você pode encontrar a versão atual deste manual do usuário em www.tesla-electronics.eu.

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, erros de impressão reservados.

Obrigado por escolher o TESLA AirCook Q30.

Antes de usar a panela de pressão multifuncional elétrica, leia as regras de uso seguro com atenção e siga todas as regras de segurança comuns.

guarde este manual do usuário

o uso adequado do dispositivo aumentará significativamente sua vida útil.

Siga as regras deste manual para reduzir o risco de danos ao equipamento ou ferimentos pessoais

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

ESTE PRODUTO DESTINA-SE APENAS PARA USO DOMÉSTICO.

Leia e entenda todas as instruções. O não cumprimento das instruções abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio ou ferimentos graves. Os avisos, precauções e instruções discutidos neste manual podem não abranger todas as condições e situações possíveis que podem ocorrer. O operador deve compreender que bom senso e cautela são fatores que não podem ser incorporados a este produto, mas devem ser fornecidos pelo operador.

Este dispositivo é um dispositivo eletromecânico complexo, preste atenção às seguintes instruções:

Nunca ligue um aparelho vazio.

Não coloque mais comida do que a quantidade recomendada.

Para evitar choque elétrico, não permita que água ou qualquer outro líquido entre no aparelho.

Não cubra a entrada e as saídas de ar enquanto a unidade estiver em operação. Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem nominal local antes de ligar o aparelho.

Não use uma extensão. Não desligue o aparelho puxando pelo cabo.

O aparelho não se destina a ser operado com um temporizador externo ou um controle remoto separado.

Sempre desligue o aparelho após o uso.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um centro de serviço autorizado da TESLA ou pessoa igualmente qualificada para evitar perigos.

Proteja o cabo de alimentação de superfícies quentes.

Deve-se ter cuidado ao usar o aparelho perto de crianças.

Não é recomendado que crianças usem o aparelho independentemente sem a supervisão de um adulto. Não deixe o aparelho sem vigilância.

Não encha o recipiente removível com óleo. Encher o recipiente com óleo pode representar um risco de situação perigosa. Um método de fritura saudável baseia-se no princípio da circulação de ar quente, que não requer nenhum ou muito pouco óleo.

Não prepare alimentos com alto teor de gordura no aparelho. Não coloque água muito fria em um recipiente removível aquecido.

Não conecte o aparelho nem use o painel de controle com as mãos molhadas.

Ligue o aparelho apenas a uma tomada com ligação à terra. Certifique-se sempre de que o plugue esteja inserido corretamente no soquete.

Não coloque o aparelho sobre materiais inflamáveis, como toalhas de mesa ou cortinas.

Não coloque o aparelho na parede ou próximo a outros aparelhos. Durante a utilização, deixe pelo menos 15 cm de espaço livre à volta do aparelho.

Não coloque nada sobre o aparelho, nem coloque o aparelho sobre a placa, pois existe o risco de danificá-lo. Não use o aparelho para outros fins que não os descritos neste manual.

Desligue o aparelho imediatamente se sair fumaça escura. Espere até que a fumaça pare antes de retirar o recipiente do aparelho.

Antes de limpar, desconecte o cabo de alimentação e deixe o aparelho esfriar.

Não use este aparelho para outro fim que não o pretendido. Não use o aparelho ao ar livre.

Não use o aparelho em ambientes extremamente quentes, empoeirados ou úmidos.

Não repare o aparelho, pois existe o risco de choque elétrico e perda da garantia.

Mantenha o aparelho longe de substâncias inflamáveis e voláteis.

Se o aparelho for utilizado incorretamente, para fins profissionais, semiprofissionais ou se não for utilizado de acordo com as instruções do manual do usuário, a garantia será anulada. Não tente reparar o aparelho sozinho, caso contrário, a garantia perderá a validade.

Use apenas acessórios originais TESLA projetados para este modelo.

O fabricante e importador para a União Europeia não são responsáveis por danos causados pelo funcionamento do aparelho, como ferimentos, escaldamento, incêndio, ferimentos, deterioração de outras coisas, etc.



CUIDADO SUPERFÍCIE QUENTE

NÃO coloque o aparelho sobre uma superfície inflamável!

Coloque o aparelho sobre uma superfície horizontal, nivelada e estável.

O aparelho deve ser usado em residências e ambientes semelhantes.

Se o aparelho estiver em funcionamento, a temperatura das superfícies acessíveis pode ser mais elevada. Não toque na superfície aquecida, caso contrário, podem ocorrer queimaduras.

Durante a fritura com ar quente, o vapor quente é liberado pelas saídas de ar. Mantenha as mãos e o rosto a uma distância segura das saídas de vapor e ar ao retirar o recipiente do aparelho.

Use uma alça para remover e transportar recipientes e cestos aquecidos. Guarde o recipiente aquecido e o cesto apenas em superfícies resistentes ao calor. Depois de retirar o recipiente do aparelho, tenha especial cuidado para não se queimar com o vapor quente libertado dos alimentos. Não mova a fritadeira quente.

Deixe a fritadeira esfriar por mais de 30 minutos antes de transportar.

Não cubra o fornecimento de ar ou exaustão quando o aparelho estiver em funcionamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O CABO DE ALIMENTAÇÃO


Para reduzir o risco de choque elétrico, não tente modificar o conector do cabo de forma alguma. O comprimento do cabo de alimentação reduz o risco de emaranhamento ou tropeçar no cabo de alimentação.

NÃO USE ESTE EQUIPAMENTO COM UM CABO DE EXTENSÃO. Conecte o cabo de alimentação diretamente a uma tomada elétrica de 230 V apenas.

PREPARAÇÃO - ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- 1 Remova todas as embalagens, adesivos e rótulos.
- 2 Coloque a fritadeira de ar quente em uma superfície plana e estável. Não coloque o aparelho sobre superfícies não resistentes ao calor.
- 3 Limpe o aparelho com um pano macio húmido e seque-o bem. Insira o recipiente para alimentos no aparelho.
- 4 Certifique-se de que o cabo de alimentação seja longo o suficiente para a tomada elétrica e de que haja boa circulação de ar ao redor do produto.

NOTA: Não derrame óleo no recipiente interno do recipiente, este dispositivo funciona em um princípio circulação de ar quente.

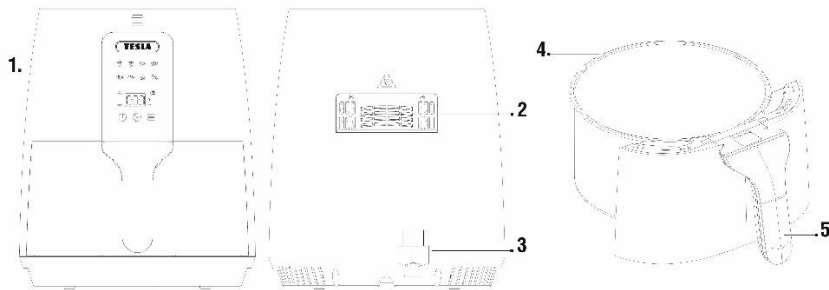

- | | | | |
|---|------------------------------|---|----------------------|
| 1 | Painel de controle | 4 | Recipiente de comida |
| 2 | Cabo de alimentação de saída | 5 | A maçaneta |
| 3 | de ar quente | | |

SÍMBOLOS DO PAINEL FRONTAL



Iniciar / Pausar

Pressione para iniciar o aquecimento dos alimentos ou para interromper o aquecimento.



Ligado desligado

Pressione para ligar ou desligar o aparelho.



Cardápio

Pressione para alternar entre os modos de aquecimento programados.



Temperatura / tempo

Define a temperatura / tempo desejado pressionando o símbolo "para cima" ou "para baixo".



Controle de configuração de temperatura / tempo

Pressione para alternar ao definir o valor da temperatura e do tempo.



Indicador de aquecimento de alimentos

**batatas fritas**

10 minutos / 200 ° C

**Batatas fritas (congeladas)**

6 minutos / 200 ° C

**Aves (asas)**

12 minutos / 180 ° C

**Bife**

12 minutos / 180 ° C

**Peixe**

8 minutos / 180 ° C

**Camarões**

5 minutos / 160 ° C

**Sobremesa**

8 minutos / 160 ° C

**Vegetais**

7 minutos / 160 ° C

Esses valores são apenas para orientação e podem ser alterados pressionando os símbolos de ajuste de tempo e temperatura.

Confirme a seleção do programa pressionando o símbolo.

**PRIMEIRO USO**

Deslize o recipiente para alimentos para fora do aparelho puxando a alça. Coloque a comida que deseja cozinhar dentro. Ao carregar alimentos, não exceda a marca MAX marcada no recipiente. Respeite as quantidades mínimas e máximas de alimentos indicadas na tabela "Tempos de cozedura recomendados", pois isso pode afectar a qualidade dos alimentos a preparar.

Aviso: Não toque no recipiente de cozimento do aparelho durante ou após algum tempo após o uso, até que ele esfrie! O aparelho não funcionará a menos que o recipiente para alimentos esteja totalmente inserido no corpo do aparelho.

- 1 Ligue o aparelho à corrente e ao símbolo  acende em vermelho. Pressione e no display 180 ° C e 15 minutos são exibidos como configurações padrão. Selecione um dos programas pressionando  e confirme sua seleção pressionando . Ou defina o tempo / temperatura desejada manualmente (símbolo **Temperatura / tempo**) e depois inicie o aquecimento pressionando .
- 2 Pressione o símbolo  para ligar o display novamente.
- 3 O seu aparelho está equipado com um modo especial de "Pré-aquecimento" para os melhores resultados. Assim que o aparelho atinge a temperatura definida, o cronômetro inicia a contagem decrescente. Quando o aparelho estiver suficientemente aquecido, o cronômetro começa a contagem regressiva. Símbolo **"MIN"** Depois que o cronômetro se esgota, se falta apenas um minuto e o tempo de cozimento diminui de 60 segundos a 0. Durante o cozimento, você
- 4 pode parar o aparelho pressionando o símbolo , o cronômetro pára e o visor
- 5 **exibe o tempo restante. Pressione novamente  para retomar o cozimento.**

No final do tempo de cozedura, o aparelho apita 3 vezes, o que significa que o processo de aquecimento está concluído. Retire o recipiente para alimentos do corpo do aparelho e coloque-o sobre uma superfície resistente ao calor. Certifique-se de que os ingredientes estão bem cozidos. Se ainda não estiverem bem cozidos, coloque a frigideira de volta no aparelho e ajuste o cronômetro alguns minutos extras para a mesma temperatura.

CUIDADO: Extremo cuidado deve ser tomado ao manusear um recipiente de comida quente.

Tempos de preparação recomendados (valores-guia)

Alimentos	Min. - quantidade máx.	Tempo	Temperatura	Mexe
Batatas fritas congeladas	300 - 500 g	7 -10	200 ° C	Mexe
Camarão com Nuggets de Frango	300 - 500 g	10 -13	180 ° C	
Congelado	200 - 400 g	5 - 9	160 ° C	
Bacon	200 - 400 g	7 - 9	180 ° C	
Costelinha de porco	250 - 600 g	8-12	180 ° C	
Bife	250 - 600 g	6 - 10	180 ° C	

Agitar a comida para obter o melhor resultado de aquecimento

Para obter os melhores resultados, recomendamos sacudir / mexer os pratos de carne e aves uma ou duas vezes durante a cozedura para que não sequem por cima, fiquem bem tostados e crocantes. Você também pode virar pratos como bifes para garantir que estejam dourados e assados uniformemente.

Existem duas maneiras de agitar / misturar:

Puxe o recipiente para alimentos para fora do aparelho diretamente pela alça e o aparelho irá parar de aquecer imediatamente. Agite / misture os ingredientes e, em seguida, deslize o recipiente de volta para o aparelho, que começará a aquecer novamente automaticamente.

Pressione  para parar o aparelho primeiro, puxe o recipiente de alimentos para fora do aparelho, agite / misture os ingredientes e depois deslize o recipiente para alimentos no aparelho, pressione novamente  para continuar a cozinhar.

A agitação geralmente é exigida em pratos menores empilhados, como batatas fritas ou nuggets.

ATENÇÃO: NUNCA MERGULHE O APARELHO EM ÁGUA OU OUTROS LÍQUIDOS.

OUTRAS FUNÇÕES

Recuperação automática de calor

Se retirar o recipiente para alimentos do corpo do aparelho, o aparelho pára automaticamente de cozinhar. O display desliga temporariamente. Quando você coloca a panela externa de volta, o aparelho retoma automaticamente o cozimento com base nas configurações anteriores.

Desligamento automático

Se o aparelho não tiver programas de cozedura ativos, desliga-se automaticamente após 5 minutos.

Pausar aquecimento

Pressione  para pausar o aquecimento. Pressione novamente  você vai continuar a aquecer.

Proteção contra o supraaquecimento

Se o aparelho supraaquecer, ele desliga automaticamente. Deixe o aparelho esfriar antes de usá-lo novamente.

LIMPEZA FÁCIL

Deixe o aparelho esfriar completamente antes de limpá-lo.

Limpe o aparelho após cada utilização e antes do armazenamento de longo prazo.

Recomendamos limpar o aparelho assim que ele esfriar, antes que os resíduos de alimentos sequem. As partes removíveis que devem entrar em contato com os alimentos podem ser lavadas na máquina de lavar louça, mas ainda assim recomendamos a lavagem manual para maior proteção (durabilidade) do antiaderente. Lave essas peças em água morna corrente com a adição de detergente neutro para cozinha. Em seguida, enxágue-os com água limpa, seque-os bem e coloque-os de volta no lugar.

Para manter o revestimento antiaderente no recipiente externo e nas cestas removíveis internas pelo maior tempo possível, não use objetos pontiagudos ou quaisquer materiais de limpeza abrasivos.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Solução
O aparelho não funciona.	Certifique-se de que o aparelho está realmente conectado a 230 V. Insira
	o recipiente para alimentos completamente no aparelho. Coloque
A comida não está totalmente cozinhada.	porções menores de comida no recipiente para alimentos. Se a cesta
	estiver cheia demais, os alimentos podem ser crus. Aumente a
	temperatura ou o tempo de cozimento.
A comida não é cozida uniformemente.	Ingredientes empilhados uns sobre os outros ou próximos uns dos outros devem ser agitados ou invertidos durante o cozimento.
Depois de fritar a comida não fica estaladiça.	Pulverizar os alimentos com uma pequena quantidade de óleo pode aumentar sua crocância.
As batatas fritas não cozinhavam bem.	Adicione uma pequena quantidade de óleo, cerca de 15 ml. Ao preparar batatas fritas com batatas cruas, deixe-as de molho em água por 15 minutos para remover o amido antes de fritar. Seque-os antes de adicionar uma pequena quantidade de óleo.
	Corte as batatas fritas cruas em tiras de 0,5 cm x 7 cm. Certifique-se de que o
Ele não vai colocar um recipiente de comida facilmente inserido no	recipiente para alimentos não está cheio demais com alimentos.
aparelho. Sai fumaça branca do aparelho.	Quando usado pela primeira vez, o aparelho pode produzir fumaça branca. Tudo bem.
	Certifique-se de que o recipiente para alimentos e o interior do aparelho estão devidamente limpos e não apresentam gordura.
	Cozinhar alimentos gordurosos fará com que o óleo vaze para o recipiente. Este óleo irá criar fumaça branca e o recipiente pode estar mais quente do que o normal. Isso é normal e não deve afetar o cozimento. Manuseie o recipiente com cuidado.
Sai do aparelho fumaça escura.	Desligue o aparelho imediatamente. A comida está queimando. Retire o recipiente de alimentos e espere a fumaça se dissipar.
Display mostra erro "E1", "E2" ou "E3"	Contate o departamento de serviço da TESLA.

SUPORTE TÉCNICO

Precisa de conselhos sobre como configurar e operar um TESLA AirCook Q30? Contate-Nos: www.tesla-electronics.eu

REPARAÇÃO DE GARANTIA

Para reparos em garantia, entre em contato com o revendedor de quem você adquiriu o produto TESLA.

A garantia NÃO se aplica a:

usar o dispositivo para outros fins

não conformidade com as "INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES" especificadas no manual do usuário danos eletromecânicos ou mecânicos causados por uso impróprio danos causados por elementos naturais como fogo, água, eletricidade estática, sobretensão, etc. danos causados por reparos não autorizados

número de série ilegível do dispositivo

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós, INTER-SAT LTD, org. componente, declaramos que este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes de normas e regulamentos relevantes para o tipo de equipamento.



Este produto atende aos requisitos da União Europeia.



Quando este símbolo de lixeira riscada está afixado a um produto, significa que o produto está coberto pela Diretiva Europeia 2002/96 / EC. Informe-se sobre o sistema local de coleta seletiva para produtos elétricos e eletrônicos. Siga os regulamentos locais e não jogue fora produtos velhos com o lixo doméstico normal. O descarte correto de seu antigo produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.

Conforme o produto evolui e melhora, nos reservamos o direito de modificar o manual do usuário. Você pode encontrar a versão atual deste manual do usuário em www.tesla-electronics.eu.

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, erros de impressão reservados.

Clientes de drogas,

Obrigado por escolher o TESLA AirCook Q30.

Antes de usar, considere cuidadosamente os princípios de uso seguro e acompanhe todos os princípios gerais de segurança.

Por favor, leia as instruções de operação antes de usar
manter o manual de instruções deve ser capaz de levar em consideração o uso
regular do dispositivo irá estender significativamente a sua viabilidade
de acordo com os princípios estabelecidos nesta instrução, a fim de reduzir o risco de danos ao
equipamento

PRECAUÇÕES DE TOQUE DE SEGURANÇA

ESTE PRODUTO FOI PROJETADO APENAS PARA USO DOMÉSTICO.

Leia e entenda todas as instruções. O não cumprimento das instruções abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio ou imagens graves do alvo. As instruções, considerações e instruções fornecidas neste manual podem não abranger todas as condições e situações possíveis que podem ser aplicáveis. O usuário deve entender que a saúde e o cuidado são aqueles que não podem ser incorporados ao produto, mas devem fornecê-lo ele mesmo.

Este dispositivo é um dispositivo eletromecânico complexo, é importante lembrar sobre os seguintes problemas:

Nunca inclua um dispositivo desolado. Não exija

mais do que a quantidade recomendada.

Nunca entre em uma caixa envolvendo elementos elétricos e elementos de aquecimento na água ou rastejando sob a água corrente.

Não permita que água ou outros recipientes entrem no dispositivo para escapar de choque elétrico.

Não use uma extensão.

Não bloqueie as aberturas e aberturas de ar durante a operação do dispositivo.

Não desconecte dispositivos de cabo.

Nunca toque no interior do dispositivo durante seu trabalho.

Anteriormente à aplicação da Tutela, a tensão inerente ao Regulamento correspondia à sinalização local.

Se o expedidor estiver danificado, deve ser substituído por um centro de serviço autorizado da TESLA ou de outra forma qualificado pela pessoa, a fim de obter a imagem. Use apenas acessórios originais TESLA projetados para este modelo. Mantenha vigilância durante o cuidado inter-infantil.

Não é necessário que as crianças saiam do aparelho sem a supervisão de um adolescente. Transmissão de três fios de pistolas de ar quente.

Não encha o recipiente substituído com óleo. Encher o recipiente com óleo pode resultar em uma situação muito perigosa. O método correto de fritar baseia-se na circulação de ar quente que não remove nem usa uma pequena quantidade de óleo.

Não é gratuito para preparar no serviço de alimentação com alto teor de gordura.

Não coloque água muito fria no recipiente removível aquecido. Não conecte o dispositivo ou use o painel de limpeza úmida.

Anexe o dispositivo apenas ao ninho no solo. Certifique-se sempre de que a vara seja inserida regularmente no ninho.

Nenhum equipamento é usado em materiais combustíveis, como toalhas de mesa ou cortinas.

Nenhum dispositivo é usado para leitura ou diretamente ao redor de outros dispositivos. Durante o uso do dispositivo, há pelo menos 15 cm de espaço livre ao redor do dispositivo. Eu não coloco nada no dispositivo.

Não use dispositivos para células diferentes das descritas neste manual. Não consiste em um dispositivo sem supervisão.

Durante a fritura com ar quente, o vapor é armazenado abrindo a saída de ar. Durante a retirada do segurado do aparelho, ele segura três mãos e duas partes pelas aberturas de saída de vapor e ar.

Portanto, remova o dispositivo se ele emitir fumaça escura. Espere até que a fumaça pare, vou substituir o aparelho pelo aparelho.

Antes de limpar, desconecte o despachante e espere que o alarme seja definido. Não use este dispositivo em células diferentes das pretendidas.

Não use do lado de fora.

Não use dispositivos em curvas quentes, sujas ou ventosas.

Não corrija o dispositivo, pois pode justificar a perda pela corrente e justificar a garantia.

Mantenha-se afastado de combustível e substâncias transportadas pelo ar.

O produtor e importador para a União Europeia não se responsabiliza por danos causados pelo funcionamento do dispositivo, bem como por imagens, queimaduras, incêndio, imagens, danos a outras plantas, etc.



NOTA, GRANDE POVIERZCHNIA

NÃO instale em um aquecedor de água quente! Coloque o dispositivo em uma superfície plana, nivelada e estável.

O dispositivo não foi projetado para funcionar com um relógio externo ou um piloto separado. O dispositivo deve ser usado em casa e em instalações semelhantes.

A temperatura das superfícies disponíveis pode ser mais elevada durante o funcionamento do dispositivo. Não toque na superfície aquecida, pois isso pode causar danos.

Com a ajuda da pega, retire e transfira o recipiente aquecido e o cesto. Instale um recipiente aquecido e uma cesta somente em superfícies refratárias. Depois de retirar o dispositivo do dispositivo, é importante manter um estado de alerta especial para evitar o vapor de combate a incêndios do animal. Sem transmissão da fritadeira quente. Você pode obter comida quente, óleo ou gás. Aguarde o envio da cuba antes do transporte.

Não é necessário bloquear o ar ou o ar durante a operação do dispositivo.

Se o dispositivo for utilizado de forma irregular ou em células industriais ou semiprofissionais ou se não for utilizado de acordo com as instruções incluídas nas instruções de operação, a garantia é válida.

Não tente consertar o dispositivo de forma independente, no caso de uma garantia, a garantia é importante. Além disso, separa o dispositivo desde o envio até o uso.

INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE TRANSMISSÃO


Para reduzir o risco de choque elétrico, não modifique o conector do cabo de forma alguma. A duração da transmissão de envio reduz o risco de pagamento ou a transmissão da transmissão.

NÃO USE ESTES EQUIPAMENTOS COM UMA TRANSMISSÃO. Fonte de alimentação conectada diretamente à tomada elétrica de 230 V.

PREPARAÇÃO - ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- 1 Use todas as repetições, skins e rótulos.
- 2 Estabeleça uma instalação de ar quente em uma superfície plana e estável. Não se apoie em dispositivos em áreas que não sejam repugnantes com o calor.
- 3 Estenda o dispositivo suavemente, salgueiro e até seque. Coloque um recipiente para alimentos no dispositivo.
- 4 Certifique-se de que o fio de envio seja suficiente para aninhamento de longo prazo e que o volume do produto seja um bom fluxo de ar.

NOTA: Não despeje óleo no recipiente interno do recipiente, o estabelecimento de uma ação no cuidado de circulação de ar quente.

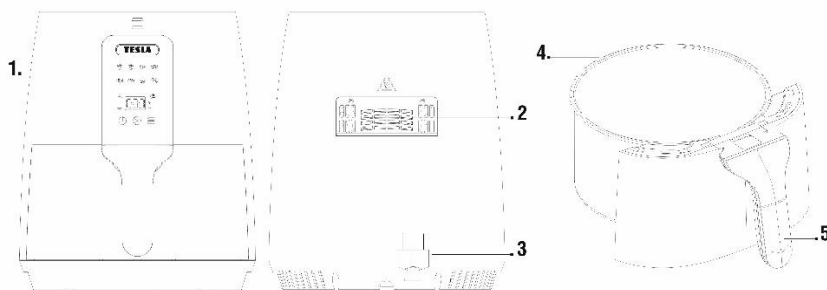

1 Painel de controle

2 Cabo de alimentação de alimentação

3 de ar de aquecimento

4 Nutricionista

5 Lidar com

SÍMBOLOS DO PAINEL FRONTAL



Iniciar / Pausar

Certifique-se de evitar comer ou parar de cozinhar.



Włącz / Wyłącz

Pressione para inserir ou excluir o dispositivo.



Cardápio

Certifique-se de passar pelos tubos de aquecimento programados.



Temperatura / tempo

Define a temperatura / tempo desejado, pressionando o símbolo "para cima" ou "para baixo".





Controle de temperatura / tempo

Certifique-se de alternar ao definir a temperatura e o tempo.



Indicador de nutrição



Frytki

10 minutos / 200 ° C



Freezers (congelados)

6 minutos / 200 ° C



Drób (asa)

12 minutos / 180 ° C



Stek

12 minutos / 180 ° C



Peixe

8 minutos / 180 ° C



Krewetki

5 minutos / 160 ° C



Deserto

8 minutos / 160 ° C



Warzywa

7 minutos / 160 ° C

Os valores são únicos na aparência e podem ser mencionados, pressionando os símbolos de regulação de tempo e temperatura. Pressione para confirmar a seleção do programa.

PIERWSZE UŻYCIE

Use um dispositivo para o uso do dispositivo, usando a alça. Coloque os alimentos que deseja comer. Não exceda a marca MAX na bandeja durante o carregamento dinâmico. Uma lista das quantidades mínimas e máximas de vida listadas na tabela "Tempos de preparação aprovados" pode ser considerada em termos de qualidade de vida.

Nota: Não toque na tampa do dispositivo durante ou após um longo tempo de uso, por favor, não hesite!

O dispositivo não funcionará, pois o conceito não permanecerá totalmente inserido no corpo do dispositivo.

- 1 Conecte o dispositivo ao ninho de rede e o símbolo acende-se a vermelho. Pressione agora, e o display mostra acima de 180 ° C por 15 minutos. Selecione um dos programas, pressione e carregue para confirmar. Lub definir manualmente o tempo / temperatura necessária (símbolo **Temperatura / tempo**) e pressione para iniciar o aquecimento.
- 2 Pressione o símbolo para destacar o display.
- 3 O dispositivo está equipado com um método especial de "aquecimento", que proporciona os melhores resultados. Quando o dispositivo define uma temperatura definida, o cronômetro começa a demorar. Após o início do dispositivo, o cronômetro começa a remover.
- 4 Enquanto o operador está pronto para carregar o dispositivo, o cronômetro é verificado e o o limite de tempo é exibido. Pressione novamente para contaminar a preparação.

Após o término do tempo de aquecimento, o dispositivo emite 3 sinais sonoros, que indicam que o processo de aquecimento está concluído. Selecione um recipiente de vida do corpo do dispositivo e coloque-o sobre uma superfície resistente ao calor.

Verifique se os componentes estão bem preparados. Caso não tenham sido preparados regularmente, insira a raquete com o aparelho de volta no aparelho e ajuste o cronômetro para alguns minutos na mesma temperatura.

Tempos de preparação recomendados (valores indicativos)

Vida útil	Min. - máx. resultar	Tempo	Temperatura	Entrar
Freezers	300 - 500 g	7 -10	200 ° C	Entrar
Partes congeladas de frango	300 - 500 g	10 -13	180 ° C	
Krewetki	200 - 400 g	5 - 9	160 ° C	
Boczek	200 - 400 g	7 - 9	180 ° C	
Costeleta surrada	250 - 600 g	8-12	180 ° C	
Stek	250 - 600 g	6 - 10	180 ° C	

Confirme / combine a experiência para obter os melhores resultados

Para obter os melhores resultados, recomendamos as carnes em pequena escala, amassadas / misturadas uma ou duas vezes no preparo, para que não sequem, sejam igualmente assadas e dentadas. Também é possível retirar o peso, assim como o dreno, para garantir igual diluição e preparo.

Existem duas maneiras de extrair / misturar:

Extraia o recipiente para alimentos diretamente do dispositivo e o dispositivo irá parar de aquecer. Insira / substitua os componentes e, em seguida, insira a pá de volta no dispositivo que iniciará o aquecimento automaticamente.

Em primeiro lugar, para parar o aquecimento, selecione um dispositivo com o equipamento do dispositivo, confirme / substitua o alimento e, em seguida, insira o recipiente com o dispositivo de volta no dispositivo para deixá-lo contaminar a preparação.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: NÃO CONVIDAR SEU EQUIPAMENTO DE NENHUMA FORMA.

OUTRAS FUNÇÕES

Reaquecimento automático

Se você substituir o recipiente para alimentos pelo dispositivo, o dispositivo entra automaticamente na preparação. O display está temporariamente vazio. Após a reinserção do tomador de seguro externo, o estabelecimento irá restabelecê-lo automaticamente com base em condições mais específicas.

Exclusão automática

Se o aparelho não tiver programas de preparação ativos, ele será desligado automaticamente após 5 minutos.

Aquecimento aquecimento

Pressione para iniciar o aquecimento. Pressione novamente para contaminar o aquecimento.

Proteger contra superaquecimento

Se o aparelho for aquecido, ele será desligado automaticamente. Gostaria de ligar para o dispositivo antes de reutilizá-lo.

PLACAS DE LIMPEZA

Antes de limpar, espere até que todo o impulsor esteja instalado.

Limpe o dispositivo após cada uso e antes de um longo armazenamento.
Recomendamos limpar o aparelho na hora, para mantê-lo seco. Limpe a base com um detergente tátil e detergente.

As partes identificadas para contato com o animal podem ser lavadas na máquina de lavar louça, mas continuamos lavando as mãos para proteção de longo prazo (proteção de longo prazo). Lave as peças em água morna corrente com um detergente neutro na tigela de lavagem. O próximo passo é limpar a água, principalmente quando ela secar e regar com água no local. Não é necessário usar objetos pontiagudos ou produtos de limpeza abrasivos para manter uma área de superfície inatingível no recipiente interno e no recorte interno por mais tempo possível.

DESENVOLVIMENTO DE PROBLEMAS

Problema	Desamarrar
O dispositivo não está mais funcionando.	Corretamente, se o dispositivo está de fato sujeito a 230
	DENTRO. Insira o recipiente de combustível no dispositivo. Coloque as partes
Comer não está totalmente preparado.	menores do alimento no recipiente para alimentos. Se a cesta estiver cheia demais, a vida útil pode não ser detectada.
	Aumente a temperatura de preparação ou o tempo de preparação. As
Comer não é igual.	pilhas empilhadas umas sobre as outras ou próximas umas das outras devem ser deixadas abertas ou removidas durante a preparação.
Depois de fritar, comer não é cartilaginoso.	Pulverizar uma pequena quantidade de óleo pode aumentar a aspereza.
Fritki não estava bem preparado.	Adicione menos óleo, ok. 15 ml. Preparar os talos de batata frita crua, consistindo em talos inacabados embebidos em água por 15 minutos para permitir que o amido seque antes de fritar. Seque uma pequena quantidade de óleo antes da entrega.
	Progresso de avanços não registrados na faixa de tamanho 0,5 cm x 7 cm.
O cesto não cabe na frigideira.	Certifique-se de que o recipiente de vida não está pré-cheio.
O dispositivo emite fumaça branca.	A primeira fumaça pode ser usada para usar o dispositivo. Isso mesmo.
	Certifique-se de que a vida e o interior do aparelho estão devidamente limpos e isentos de engorda.
	A produção de alimentos grossos corresponde ao excesso de óleo no recipiente externo. O óleo produziu fumaça branca e o recipiente pode estar mais quente do que o normal. Isso é normal e não obrigatório para a natação. É necessário negociar com o conceito.
A fumaça emite uma fumaça escura.	Isso resultará em um dispositivo. Comer pela metade. Extraia o recipiente para a vida e espere a fumaça desaparecer. Entre em
O visor mostra "E1", "E2" ou "E3".	contato com o serviço.

REPAROS GARANTIDOS

Para serviço de garantia, entre em contato com o revendedor com quem você adquiriu o produto TESLA.

A garantia NÃO REALIZA:

o uso do dispositivo em outras células diferentes das previstas nas "Instruções de segurança" não obrigatórias nas instruções para lidar com danos mecânicos causados por uso não relacionado
danos causados por elementos naturais, como fogo, água, eletricidade estática, transbordamento e assim por diante
danos causados por reparos não autorizados
danos ao selo da garantia ou número de série ilegível do dispositivo

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós, INTER-SAT LTD, org. componente, declaramos que este Regulamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das normas e regulamentos aplicáveis ao tipo em questão. dispositivos.

Este produto está em conformidade com os requisitos da Comunidade Europeia.



Quando o símbolo acima do destinatário na face é adicionado ao produto, isso indica que o produto em questão é uma Diretiva Europeia 2002/96 / CE. Consulte o sistema local de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. Proceda de acordo com os regulamentos locais e não descarte produtos antigos, especialmente com o lixo doméstico comum. O uso adequado do produto antigo ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.

No que diz respeito ao desenvolvimento e melhoria do produto, mantemos nosso direito de modificar as instruções de operação. Você também pode encontrar as instruções atualizadas no site www.tesla-electronics.eu.

O projeto e as especificações podem sofrer alterações sem prévio aviso, serão mantidos sob revisão.

Tisztelt Vásárló!**Graças a TESLA AirCook Q30 airbags para venda.**

A utilização do dispositivo deve ser efectuada em conformidade com as disposições da presente directiva.

O equipamento deve ser usado para equipamentos de processamento.

O dispositivo usa a função de usar o dispositivo.

A preparação do equipamento e os requisitos da série devem ser aprovados em conformidade com as disposições do presente regulamento.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK**DEFINIÇÃO DO DISPOSITIVO OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS**

O ar e a gândola estão completamente fechados. Não podem ser utilizados para o fornecimento de quaisquer outros produtos, quer devam ou não possuir qualquer número de série. As disposições do presente regulamento e as disposições do presente regulamento não se aplicam a todos os aspetos relevantes do presente regulamento. Nesse caso, a avaliação deve ser realizada em conformidade com as disposições do presente regulamento e as disposições do presente regulamento.

Os equipamentos eletromecânicos, que devem ser preparados de acordo com os seguintes requisitos:

Soha não usa o aparelho.

É, portanto, necessário fornecer o organismo notificado.

Para efeitos da presente decisão, o dispositivo não é considerado válido nem mais líquido.

Também é possível disponibilizar o equipamento e garantir a segurança da máquina.

A preparação do equipamento deve ser efectuada em conformidade com as disposições do presente regulamento, nas condições estabelecidas na presente directiva.

Sem extintores de incêndio.

O dispositivo não está conectado ao cabo.

O extrator não possui unidade autónoma ou controle remoto.

Utilização de qualquer tipo de metal não ferroso.

Se o cabo estiver ligado, a mercadoria deve ser inspecionada da mesma forma que o serviço ou provedor de serviços TESLA.

Veja a etiqueta do guia na próxima página.

No caso de quantidades selecionadas, o pessoal das autoridades será nomeado. As crianças não poderão usar o dispositivo. Não é possível trabalhar de forma alguma.

Não deve ser possível descartar o óleo. O nome do produto está definido. O modo básico de tratamento do circuito de circulação do lado esquerdo não é tal que não seja muito difícil eliminar o óleo.

O aparelho não contém grande quantidade de ácido sulfúrico. Desta forma, o produto não é muito bom.

Não é necessário configurar o dispositivo e usar o painel de controle.

Os dispositivos agora estão bem conservados para o tempo livre. Tudo bem, alto risco

desde que o pedido tenha sido feito.

Não use quaisquer instrumentos para a preparação do dispositivo, por exemplo, para a instalação ou manutenção.

Não gosto de enviar e não compartilho mais. O uso do dispositivo tem cerca de 15 cm de tamanho e fica no meio do dispositivo.

Eu não quero ir para o dispositivo.

Os dispositivos também possuem uma gama completa de dispositivos.

Se o forno for frito, ele vai dar uma olhada no conector. A seleção do tártaro deve ser diferente da fonte.

O uso do tanque de armazenamento e das alças da forragem está sempre em uso. A limpeza é fornecida com um lenço e um lenço para o dispositivo. O produto agora foi projetado para ser usado.

Não usado de forma independente.

Não afeta o dispositivo, mas também o meio ambiente.

Não é necessário tentar configurar o dispositivo, mas o tempo e o escopo da investigação serão revertidos.

Tartsa é uma estação de tratamento de água e incêndio.

Se o dispositivo tiver finalidade profissional, profissional ou científica, não será possível utilizar as informações utilizadas no aplicativo.

Os acessórios TESLA são usados neste manual.

O fabricante e a UE não são responsáveis pela utilização dos equipamentos utilizados no veículo (séries, lacres, incêndio, outros carros usados, etc.).



FIGYELEM, FORRÓ FELÜLET

NÃO quero namorar meus amigos! O dispositivo é fácil de usar, estável.

A gestão dos equipamentos e a utilização do meio ambiente no meio ambiente.

As disposições da presente directiva constam dos instrumentos acima mencionados. Melhore a qualidade das condições acima mencionadas.

Entretanto, o staff poderá assumir a liderança juntamente com o lado esquerdo. As disposições do presente regulamento aplicam-se ao navio e aos membros dos Estados-Membros.

O equipamento e o conteúdo dos géneros alimentícios previstos no presente regulamento devem ser completados em conformidade com as disposições da presente directiva. No caso de oleaginosas de estágio único, é necessário levar em consideração as condições de segurança do navio.

Não é possível beber carne.

A entrega custa até 30 minutos. O acabamento não será igual ao do sistema de ar condicionado.

FONTOS INFORMAÇÕES SOBRE HALÓZATI KÁBELRŐL

A implementação do esquema de ajuda não aborda a necessidade de modificar os métodos de gerenciamento de cabos. A cobertura de curto prazo do cabo deve estar em contato com a embalagem ou cooperação.


O DISPOSITIVO NÃO TEM UM CABO HOSSÁVEL.

A fonte de alimentação está conectada a uma fonte de alimentação do eixo 230 V.

ADOTOU ESTA DIRETIVA

- 1 Coloque a embalagem junto com o colchão e a etiqueta.
- 2 É possível fornecer um nível de água estável. Não é possível usar o dispositivo.
- 3 É possível preparar o equipamento para dois, dois anos e toldos. Além da
- 4 manutenção da unidade de alimentação, o equipamento tem a forma de um
- 5 dispositivo. É possível fazer a venda do armazém e garantir o benefício do pessoal.

IMPLEMENTAÇÃO: Não permitir o uso de óleo, e o equipamento será equipado com ar condicionado.

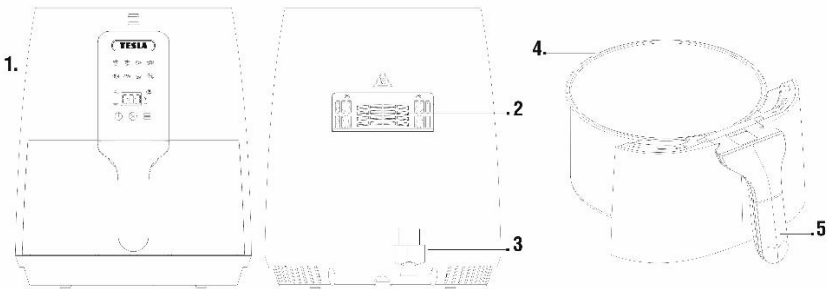

- | | | | |
|---|-------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Painel de controle | 4 | Tanque de aquecimento |
| 2 | Aquecimento ao ar livre | 5 | Desculpe |
| 3 | Cabo Hálózati | | |

QUESTÕES DO PAINEL DE CONTROLE



Inspeção / Beleza
Secagem ou armazenamento.



Be / Ki
O dispositivo está equipado com.



Cardápio
Modo de produção aprimorado.



Medição de temperatura / configuração de tempo
A medição do medidor de calor é determinada pelo botão FEL / LE.



Medição de temperatura / consumo de clima
Definir a configuração de temperatura ou tempo.



Comida esta disponivel



Hasábburgonya

10 minutos / 200 ° C



Hasábburgonya (fagyasztott)

6 minutos / 200 ° C



Baromfi (cinza)

12 minutos / 180 ° C



Bife

12 minutos / 180 ° C



Hal

8 minutos / 180 ° C



Camarão

5 minutos / 160 ° C



Sobremesa

8 minutos / 160 ° C



Vegetais

7 minutos / 160 ° C

Os produtos de fibra têm um efeito de longo prazo, e o tempo e a capacidade devem ser reduzidos ao valor dos produtos. Aperte o botão.

FORAM RECEBIDOS

O acordo proposto é baseado no dispositivo. Além disso, o cesto está equipado com um cesto, por exemplo, o peso dos alimentos não é melhor do que a roda MAX. É, portanto, necessário estabelecer um nível mínimo e máximo de aprovação do "período comunitário anual", a fim de garantir que a qualidade do gênero alimentício seja reduzida.

Nota: Você não precisa usar o aparelho no seu aparelho, mas você tem a coisa certa a fazer! O dispositivo não cobre, mas o outro recipiente não está completamente aberto.

FIGYELEM: Para o primeiro lado do reservatório de ar para abrir a porta e para a comida. Mostra o próximo link.

- 1 No que se refere aos equipamentos utilizados na rede, exceto para o botão no botão. Nyomja meg isto significa que a mistura é agitada durante 15 minutos e 180 ° C à temperatura ambiente. Escolha um programa de programas e crie um botão. Vá a a Medição de temperatura / consumo de clima o botão deve ser definido na hora e no final da hora e no final do botão.
- 2 No caso de um surto, não é necessário inserir um botão.
- 3 O especial "Processamento de Alimentos" é especializado na operação de equipamentos legalmente válidos. Se o dispositivo estiver equipado com um medidor de calor medido, é necessário remover o limite de tempo.
- 4 O desempenho do instrumento de medição é baseado no cálculo. "MIN" é usado para um único minuto e um número de 60 por cento do número.
- 5 Em conexão com a preparação do equipamento, o botão é utilizado, exceto para o limite de tempo e além da hora atual. Os resultados da execução do levantamento devem ser os mesmos do botão.

No final deste ano, o pessoal poderá utilizar os três rodas, mas isso será feito na íntegra. Pretende ser capaz de fornecer a experiência mais importante e útil. Elegível, superior ao resultado do relatório. É necessário, portanto, dar uma olhada especial no equipamento e dar-lhe em média três horas.

FIGYELEM: No caso de recipientes externos ou repelentes, a qualidade deve ser reduzida.

Batedeira	Quantidade	Hora do café da manhã	Medidor de temperatura	Rázás
Pó de ferro forjado	300 - 500 g	7 -10	200 ° C	sim
Pepitas congeladas	300 - 500 g	10 - 13	180 ° C	
Camarão	200 - 400 g	5 - 9	160 ° C	
Salon (bacon)	200 - 400 g	7 - 9	180 ° C	
Sertésszelet	250 - 600 g	8-12	180 ° C	
Bife	250 - 600 g	6 - 10	180 ° C	

Há um direito claro de fazer isso quando você precisa compartilhar ou interromper

Para efeitos do presente regulamento, as disposições do presente regulamento aplicam-se umas às outras ou a outro tipo ou a qualquer outra parte que não constitua uma única empresa ou empresa.

Estabelecimento das medidas básicas:

Além disso, os bens referidos na primeira frase deverão estar em conformidade com as disposições deste Acordo. Assim que possível, todas as partes do dispositivo, em particular, serão entregues ao dispositivo, e o dispositivo será aberto automaticamente.

Além disso, o equipamento  do botão, em forma de recipiente, deverá ser composto por além disso, os produtos devem ser armazenados no forno, mas o gás de combustão deve ser retirado  do botão.

Rázni ou em qualquer caso em pequena escala, por exemplo, da mesma forma, os chips ou pepitas.

OUTRAS FUNÇÕES

Instalação automática

A seleção automática dos dispositivos é realizada automaticamente pelo driver e o usuário é conectado. As disposições da presente directiva aplicar-se-ão automaticamente ao navio.

Limpeza automática

Não há programa de suporte ativo, com período de atendimento de 5 minutos.

Instalação de equipamentos

Em caso de disputa ou  botão.

Revogação do acordo

O funcionamento é definido automaticamente no forno. Ele foi adicionado ao produto.

A PEGADA

Nesse caso, o equipamento deve estar totalmente equipado, não sob a forma de gêneros alimentícios.

Todos os dispositivos podem ser usados para processamento.

O dispositivo está equipado com uma tampa de rosca e uma rede mosquiteira.

No caso dos géneros alimentícios, a valorização dos géneros alimentícios deve ser efectuada de forma não volátil, de forma a garantir que o equipamento é inerente à aplicação (de acordo com o disposto).

Musgo que foi usado na água com um baixo fluxo de água em uma cozinha seca. Ezután está repleto de aves aquáticas, com uma ampla gama de cores e uma vista ampla.

As mercadorias e carrinhos não são usados em nenhum dos dispositivos ou no transporte, no entanto, esses cartões são usados no aplicativo.

ALOJAMENTO

Hiba	Megoldás
Não trabalhe no forno. não funciona.	A elegibilidade do dispositivo está disponível. Ellenőrizze, no topo do barman de helyén van-e. Isso significa que as
Ainda não é completamente difícil.	mercadorias estão disponíveis. A temperatura do medidor de calor ou a temperatura do calor.
Não é muito comum.	Eles podem ou não ser usados de uma maneira única ou forte.
Não é muito caro.	
Não há necessidade de sair em Hasabburgonya.	O adjunto contém um óleo (kb. 15 ml). O borgonha fresco foi terminado por 15 minutos, mas o calor foi removido. Existe um único óleo e um adjunto para ele. Pesagem de Borgonha em frutas Borgonha (kb. 0,5x7 cm). Baseia-se no fato de que pode ser
O carrinho não contém o som.	usado para fazer uma mudança significativa.
O lenço é branco.	O primeiro uso deste manual é baseado no dispositivo, o que é normal. Elegível, alto e tártaro e cesta e graxa. Para os fins deste Acordo, as Partes devem assegurar que os requisitos sejam fixados. Nesse caso, as gorduras brancas mostraram-se normais e não normais. É bem conhecido.
O dispositivo ainda está fresco.	É equipado com um dispositivo. Foi comido. É também um lugar para comer e comer. Entre em contato conosco para
Além de "E1", "E2" ou "E3", o código deve ser	obter detalhes sobre os serviços da marca TESLA.

ABERTURA GARANTIDA

As facilidades da garantia serão realizadas de acordo com as disposições do visto TESLA, de acordo com as disposições do instrumento.

Para efeitos do pedido, deve ser adicionado o seguinte:

os dispositivos não devem ser usados.

seguro da natureza, reciclagem.

não aparece na seção "Disposições de Segurança da Fontos".

não contém equipamento elétrico dispersível eletricamente ou mecanicamente. carro projetado naturalmente: água, fogo, energia elétrica estática, desalfandegamento stb.

EU CONFIDENCIALIDADE

INTER-SAT LTD, org. složka neste caso, a fim de garantir que os produtos são utilizados em conformidade com as disposições do presente regulamento.



Isso inclui produtos da UE.



Um ou mais dos produtos enumerados no presente regulamento devem ser alterados de acordo com as disposições da Directiva 2002/96 / CE. É importante garantir que os produtos eletrônicos estejam equipados com dispositivos eletrônicos e que não sejam usados em nenhum outro dispositivo.

Os produtos utilizados na produção ficarão sujeitos às condições definidas no processo de produção. Você pode baixar esta versão em www.tesla-electronics.eu.

O pessoal do handler e os membros do conselho de administração não serão necessários. Eles são responsáveis pela implementação do texto.

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, leia as instruções de cozedura e siga sempre as instruções de segurança habituais.

Este shranjujte induzido no fogão.

o uso adequado do aparelho aumentará significativamente seu sustento ou levará em consideração as regras estabelecidas neste Guia para reduzir o risco de danos ao aparelho ou possíveis danos ao aparelho.

AVISOS POTENCIAIS

O SERVIÇO APARAT É PARA USO DO GOSPODINJSTV.

Facilite o acesso a todas as perguntas. A não observância das precauções de segurança indicadas resultará em risco de choque elétrico, incêndio ou danos à propriedade. Deve declarar que as informações e requisitos que não são cobertos por este manual não podem descrever todas as condições que podem ser encontradas no uso deste aparelho. O usuário deve saber que a cabeça de segurança e a prevalência dos fatores que não podem ser incluídos naquele produto devem ser aplicados pelo próprio usuário.

Este produto está relacionado a equipamentos eletromagnéticos. Preste mais atenção a esta história:

Não inclua equipamentos vazios.

Não acrescente mais à quantidade de comida recomendada.

Não permita que o fornecedor de água ou outros fluidos no aparelho atravessem o choque elétrico.

Não cubra a abertura com o mel que a câmara está fazendo.

Certifique-se de que a tensão na etiqueta do dispositivo atenda à tensão nominal de sua rede elétrica antes de conectar o dispositivo.

Não use um cabo adicional. Não reboque o aparelho pelo cabo de alimentação.

Este aparelho não se destina ao uso com urânio externo ou com um controle remoto especial.

Exclua o equipamento elétrico após o uso.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, solicite a substituição em um revendedor autorizado da TESLA para evitar possíveis danos.

Avise o cabo de alimentação contra superfícies sujas.

Quando há escravos duros, negocie com o aparelho com muita precisão.

É possível que crianças usem o dispositivo sem a supervisão de uma pessoa madura. É possível que o dispositivo funcione sem supervisão.

Limpe permanentemente o óleo com óleo. Óleo na água pode significar o perigo de uma condição perigosa. A saúde do quarto corpo se baseia no prolongamento da visão anual, que pode ser dividida sem ou com a quantidade mínima fornecida de óleo.

Não prepare bordas no aparelho se elas precisarem ser preparadas. Não despeje água limpa em água limpa e quente.

Não toque no dispositivo e não toque na área de controle com anos úmidos.

O aparelho só pode ser conectado a uma ave pousada. Verifique se o pássaro está conectado corretamente ao pássaro elétrico.

Não construa o aparelho sobre materiais inflamáveis, como fricção ou cortinas.

Não monte o dispositivo na parede ou diretamente nas proximidades de outros dispositivos. A área ao redor do aparelho operacional deve ter pelo menos 15 cm de espaço.

Não coloque nada sobre o dispositivo.

Não use o dispositivo de maneira não recomendada neste guia do usuário.

Desconecte o aparelho do cabo de alimentação. rede, se escurecido. Aguarde até que a luz se desvie do aparelho.

Antes de limpar, remova o cabo de alimentação da gaiola e espere que a unidade esfrie.

Não use o dispositivo no nome que ele não serve.

Não use o aparelho em um local simples.

Não armazene o produto em ambientes quentes, empoeirados ou mornos.

Não opere a unidade você mesmo, pois isso pode causar um choque elétrico ou resultar no direito da garantia.

Mantenha o equipamento longe de substâncias inflamáveis e inflamáveis.

Se o aparelho for usado para fins profissionais, semi-profissionais, oz. se você não usá-lo corretamente ou se eles não derem instruções, você perderá a garantia.

Não tente consertar a máquina sozinho sem quebrar a garantia.

Use apenas o equipamento original TESLA, que é projetado especificamente para este modelo. O fabricante e o importador na União Europeia não se responsabilizam por danos causados pelo funcionamento do aparelho, tais como danos, queimaduras, incêndio, danos, danos a outros objetos, etc.



ATENÇÃO, ANO DE SUPERFÍCIE

Não coloque a máquina sobre uma superfície inflamável!

Coloque o aparelho em uma superfície horizontal, nivelada e estável.

O aparelho destina-se apenas ao uso na economia e semelhantes.

Quando o aparelho funciona, a temperatura de sua superfície pode ser mais alta. Não toque na superfície do jardim, pode ser facilmente cozido.

Entre o quarto ano e os olhos do ano todo, o ano da descarga é reduzido por via aérea. Rock and foot e a imagem longe das descargas de vapor e ar, de modo que a última pessoa tire o chão da câmera.

Para a retirada e transferência do jardim ou da caixa, deve ser utilizado o ano de uso. O jardim e a cesta podem ser colocados sozinhos em uma superfície resistente ao calor. Se retirar os alimentos do aparelho, certifique-se de que não queimam com o calor do vapor que sai pela borda. Não perca o trimestre anual.

Antes de transportar o dispositivo, deixe-o alisar por mais de 30 minutos.

Quando a câmera estiver funcionando, não cubra o ralo ou o olho.

INFORMAÇÕES POSICIONAIS NO CABO ELÉTRICO


Para reduzir o risco de choque elétrico, não tente desviar a bandeja de cabos. O comprimento do cabo de alimentação reduz o risco de emaranhamento ou contaminação.

NÃO USE O EQUIPAMENTO COM UM CABO ADICIONAL. Conecte o cabo de alimentação apenas à fonte de alimentação de 230 V.

PREPARAÇÃO - ANTES DO PRVO UPORABO

- 1 Remova todo o envoltório plástico, adesivos e etiquetas.
- 2 Coloque o aparelho exclusivamente sobre uma superfície horizontal e estável. Não coloque o aparelho sobre superfícies que não sejam resistentes ao calor.
- 3 Esprema o aparelho com uma garoa suave e morna e seque-o.
- 4 Posodo de comida entra no aparelho.
- 5 Certifique-se de que o cabo de alimentação permite uma longa distância até o olho do pássaro e que a área ao redor do aparelho permite a visão visual.

NOTA: Não adicione óleo ao recipiente para alimentos. O aparelho se divide após o início da visão anual.

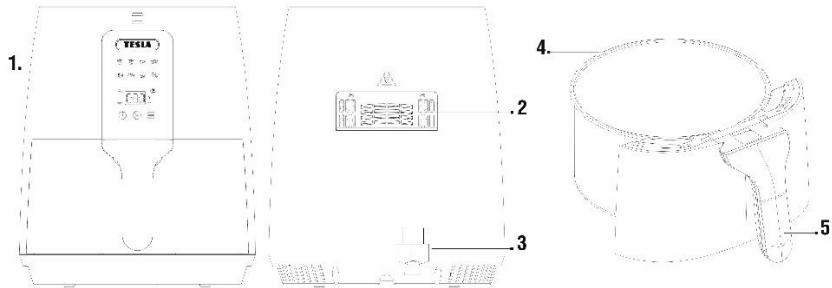

- | | | | |
|---|----------------------|---|-------------------|
| 1 | Plataforma ajustável | 4 | Comida por comida |
| 2 | Visão o ano todo | 5 | Ročaj |
| 3 | Cabo elétrico | | |

PLACAS DIANTEIRAS



Vklop / Premor

Pressione para inserir o aquecedor ou substituir o aquecedor de borda.



Vklop / Izklop

Com ou sem pressionar o dispositivo, dobre ou desdobre.



Homens

Pressione para um programador com um método de aquecimento.



Temperatura / tempo

Defina a temperatura / tempo desejado pressionando o símbolo "cada" ou "fora".



Controle de configuração de temperatura / tempo

Pressione a aba para definir a temperatura e o tempo.



Indicador de aquecimento de alimentos

**Ocvt krompirček**

10 minutos / 200°C

**Ocvt krompirček (congelado)**

6 minutos / 200°C

**Peixe-leão (Krilca)**

12 minutos / 180 ° C

**Bife**

12 minutos / 180 ° C

**Ribe**

8 minutos / 180°C

**Kozice**

5 minutos / 160 ° C

**Sladica**

8 minutos / 160 ° C

**Zelenjava**

7 minutos / 160 ° C

Esses valores são apenas informativos. Você pode alterar o sul pressionando os símbolos para definir a hora e a temperatura. Confirme a seleção do programa com a impressão do símbolo.

PRIMEIRO USO

Certifique-se de que tem alimento para o alimento do aparelho. Adicione os alimentos que deseja aquecer. Ao aplicar a borda, não exceda as marcas MAX, que são carregadas no chão. Observe as menores e maiores quantidades de alimentos, conforme indicado na tabela "Tempos de preparo recomendados", pois isso pode afetar a qualidade dos alimentos que deseja preparar.

Nota: Não toque no recipiente após o tempo especificado após o uso. Espere que ele olhe para trás! O dispositivo não funcionará até que todo o piso esteja embutido no fogo.

ATENÇÃO: Após a visão do quarto ano, a comida é comida e a borda preparada do ano. Deve haver uma precaução clara nas negociações.

- 1 O aparelho está conectado a uma rede elétrica e um símbolo para ligar a luz vermelha. Pressione nanj. o display mostrará um valor de 180 ° C e 15 minutos como um ajuste. Selecione um dos programas, pressione e confirme a seleção. Ou defina o tempo / temperatura desejada anualmente (símbolo **Temperatura / tempo**) e pressione para iniciar o aquecimento.
- 2 Ao pressionar o símbolo, você fechará o obturador novamente.
- 3 Para obter os melhores resultados possíveis, o seu dispositivo está equipado com um método especial de "pré-aquecimento". Assim que o aparelho atingir a temperatura definida, o vidro começa a descolar.
- 4 Quando o ogro é permitido, o aparelho entra na urina de vidro e o tempo é para ser retirado. Símbolo "**MIN** " para o nível de urânio, se não sobrar minuto, o tempo de preparação pa é retirado de 60 segundos para 0. Com a preparação pronta, o aparelho pode ser configurado pressionando o símbolo, o nível da ponta será configurado e ligado.
- 5 Na glória, o tempo acabou. Pressione novamente para continuar com a borda pronta.

Ao terminar, prepare o aparelho para gravar 3 vezes, assim que terminar o processo de aquecimento. Retire os alimentos da lareira do aparelho e coloque-os sobre uma superfície resistente ao calor.

Verifique se os conjuntos fornecidos foram testados corretamente. Se a comida não estiver bem preparada, coloque-a de volta no aparelho e ajuste a pressão para a mesma temperatura em alguns minutos.

ATENÇÃO: No caso de manejo anual, você deve ter muito cuidado.

Tempo de preparação recomendado (valores indicativos)

Borda	Min. - quantidade máxima	Tempo	Temperatura	Estresse
Congeladas krompirček	300 - 500 g	7 -10	200 ° C	Estresse
Apitos congelados Croquettes - bolinhos salgados	300 - 500 g	10 -13	180 ° C	
Kozice	200 - 400 g	5 - 9	160 ° C	
Bacon	200 - 400 g	7 - 9	180 ° C	
Costelinha de porco	250 - 600 g	8-12	180 ° C	
Bife	250 - 600 g	6 - 10	180 ° C	

Estresse / mistura de alimentos para obter os melhores resultados de aquecimento

Para obter os melhores resultados, recomenda-se que as carnes e as aves sejam consumidas uma ou duas vezes sob estresse ou misturadas, para que não sequem na superfície para serem igualmente cozidas e engrossadas. Também é possível inverter diferentes tipos de carne (fatias) para garantir uma cor e cozimento uniformes.

Obteve duas formas de agitação / mistura:

A ração para gêneros alimentícios tirada diretamente do aparelho para roçaj e do aparelho também será atrasada. Estresse / misture os ingredientes e, em seguida, coloque os ingredientes de volta no aparelho. Isso vai começar a se auto-apreender novamente.

Pressione  para evitar o aquecimento primeiro. Tire a comida do aparelho, estresse / misture a comida e depois podo vrnite no aparelho e pressione novamente para preparar a comida.

 Continua com

Para uma tensão / mistura eficaz, geralmente é necessária uma quantidade menor de ração. NPR. ocvrt krompirček ali croeti vseh vrst.

CUIDADO: Não mergulhe a ave em água ou outro líquido.

FUNÇÕES DE DRUGE

Reaquecimento independente do aquecedor

Se retirar o alimento com a ponta da máquina, a máquina funcionará automaticamente. A cortina se abriu temporariamente. Se o lado de fora do lado de fora encostar na parte de trás, o aparelho continuará a funcionar de forma independente em relação à preparação para o ajuste anterior.

Obturador único

Se o aparelho tiver programas de cozimento ativos, a unidade desligará automaticamente após 5 minutos.

Superaquecimento temporário de aquecimento

Pressione  para parar o aquecimento. Com reimpressão  continue o aquecimento.

Proteger contra superaquecimento

Quando o aparelho está pronto, ele desliga automaticamente. Antes de continuar a usar, deixe o aparelho esfriar.

LIMPEZA DE CONSTRUÇÃO

Antes de limpar, espere o remédio para olhar para trás.
Limpe o aparelho após cada utilização e guarde-o por muito tempo.
Recomenda-se que o aparelho seja limpo de forma que não seque as bordas remanescentes. Limpe a parte externa do aparelho com um bico morno e um recipiente para ajudar no forno.
As partes removíveis destinadas ao contato com alimentos podem ser auxiliadas em máquina de giro lento, porém todas recomendam lavagens por um ano para maior proteção (durabilidade) da superfície contra aderência. Lave a água corrente em água quente com a adição de um detergente de cozinha não volátil. Em seguida, lave o sul com água limpa, vire para o sul ao sul e reconstrua sua cidade.
Se a película protetora na parte externa do piso e os cestos removíveis internos permanecerem intactos pelo maior tempo possível, não use objetos cortados ou quaisquer agentes de limpeza abrasivos.

RESOLUÇÃO TEŽAV

Pesado	Solução
O aparelho não funciona.	Verifique se o aparelho está ligado a 230 V. Coloque os alimentos no aparelho até ao fim.
A comida não é espremida até ao fim.	Na borda atrás da borda, coloque menos comida do que o suficiente. Se a cesta estiver cheia demais, a borda pode não dobrar até o fim. Aumente a temperatura ou o tempo de cozimento.
A comida não é igualmente cozida.	Assembléias compostas por um ou outro devem ser sacudidas ou blindadas de vez em quando.
A comida não é espessa após o quarto.	Espalhar alimentos com pequenas quantidades de óleo pode aumentar a densidade.
Krompirček, deixe-a encará-la.	Adicione menos de um ml de óleo, aproximadamente 15 ml. Depois de preparar um cremoso a partir de uma migalha crua, mergulhe-a em água e espere 15 minutos para remover o amido antes da cura. Seque o óleo krompir antes de adicionar quantidades menores. Corte o krompirček sem metano em um tamanho de cinto 0,5 cm x 7 cm.
Alimentos não podem ser incorporados ao aparelho. O aparelho está livre de dim dim.	Verifique se o recipiente de alimentos está completamente cheio. No primeiro uso, pode ser usado a partir do aparelho para escurecer. Está alinhado. Certifique-se de que os alimentos e o sistema alimentar estão devidamente limpos e limpos. A preparação da borda oleosa garantirá que o óleo seja armazenado nos alimentos. Este óleo oferece o setor de escurecimento e alimentação e pode ser mais quente do que o normal. Isso é normal e não afeta a preparação. Lide com cuidado com o posodo.
O aparelho libera o escuro.	Desdobre o dispositivo. Jed gori. Remova o piso da borda e espere que a penumbra quebre.
A cortina mostra "E1", "E2" ou "E3".	Napaka aparata - arme-se no centro atrás da página TESLA.

SERVIÇO DE GARANTIA

Para fazer uma reclamação, entre em contato com o vendedor TESLA com quem você comprou o produto.

SEM GARANTIA PARA:

uso do dispositivo em um nome que não é servido pela

usinagem comum

falha em levar em consideração as "Precauções de Segurança" no manual

aplicável para danos elétricos ou mecânicos, devido ao uso impróprio

danos causados por desastres naturais, como água, fogo, eletricidade estática,

sobretensão, etc. danos causados por execução não autorizada

o número de série não é legível

DECLARAÇÃO DE FIABILIDADE

Mi, INTER-SAT LTD, org. o componente que o equipamento cumpre com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das normas e regulamentos aplicáveis ao tipo de equipamento.



Este produto cumpre os requisitos da União Europeia.



Se o símbolo com o símbolo do caixote do lixo com uma cruz estiver afixado ao produto, significa que o produto será utilizado na Directiva Europeia 2002/96 / CE. Consulte o sistema local para coleta de produtos elétricos e eletrônicos. Cumpra os regulamentos locais e não elimine os produtos usados com o lixo doméstico geral. Uma forma regular de eliminar o seu produto antigo ajudará a prevenir possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde humana.

A fim de garantir que o produto não se desenvolva e melhore, também temos o direito de alterar o manual. Uma versão diferente do guia do usuário pode ser encontrada em www.tesla-electronics.eu.

O formulário e as especificações podem ser alterados sem aviso prévio.

**Após o comprador,
Obrigado por remover a fritadeira TESLA AirCook Q30.**

Ao usá-lo, leia atentamente as instruções de segurança e siga todas as regras de segurança aplicáveis.

Absorva este sapato pelo usuário.

O uso regular produz conscientemente a vida útil do aparelho.

Siga as instruções fornecidas neste ponto de vista se quiser correr os riscos do tratamento ou se for necessário cumpri-lo.

AVISO DE SEGURANÇA GRAVE

ESTE PRODUTO É NECESSÁRIO; SEJA USADO SOMENTE EM KUČANSTVU.

Leia todas as notas com compreensão. O não cumprimento das instruções abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio ou gelo forte. Os avisos e instruções fornecidas neste manual podem não abranger todas as circunstâncias e situações que podem surgir. A pessoa que manuseia o aparelho deve presumir que ele é saudável e que não é possível contê-lo e que o produto também deve ser exposto a essa mão.

Este composto é composto por um dispositivo eletromecânico e pelas seguintes diretrizes:

Nunca cubra a máquina quando estiver torrada.

Não construa um grande número de dimensões a partir do recomendado.

Não permita que água ou outros fluidos produzam equipamentos elétricos. Não dobre a entrada do olho e a abertura atrás da visão de qualquer dispositivo.

Certifique-se de que a voltagem indicada no dispositivo corresponde à voltagem local. Não use o cabo de produção.

Não insira a unidade puxando pelo cabo.

O aparelho não se destina a ser usado com um programador doméstico ou um controlador Dallan independente.

Finalmente, use uma vela de ignição da rede elétrica.

À medida que o cabo de alimentação é limpo, deve-se recusar a manutenção da marca TESLA ou de uma pessoa muito qualificada, como se estivesse devidamente exposto.

Proteja o cabo de rede de superfícies quentes.

Ao usar o dispositivo perto de uma criança, existe um dispositivo elevado.

Não é recomendado que crianças usem o dispositivo independentemente, sem a supervisão de uma pessoa madura. Não deixe o dispositivo sem supervisão.

Não é apropriado considerar a avaliação. A conformidade com a avaliação em questão pode representar um risco da situação oposta. A forma saudável de pular é prejudicial à formação dos olhos e não consome pouco ou muito pouco óleo.

Não lave o aparelho com grande volume de água. Não despeje água tão lisa na alça de uma verificação dupla.

Não use o aparelho nem o úmido com as mãos molhadas.

Conecte o aparelho apenas a uma estrada aterrada. Verifique se o vazamento está colocado corretamente e

utičnicu.

Não monte a máquina sobre um material macio, pois é talheres ou suspensões.

Não instale o dispositivo na parede ou fora dos outros dispositivos. Ao usar, assegure pelo menos 15 cm de espaço livre ao redor da câmera.

Não coloque nada sobre o dispositivo.

Não use o dispositivo na outra parte das instruções acima neste manual.

Procure imediatamente o dispositivo conforme descrito por seu escurecimento preto. Espere até que a luz pare de captar algo que você deseja fazer com a câmera.

Para limpar, desconecte o cabo de alimentação do aquecedor de água e deixe a unidade esfriar.

Não use o dispositivo em outros casos diferentes daqueles para os quais foi projetado. Não use a banheira.

Não use o dispositivo em círculos quentes, empoeirados ou mornos.

Não opere a unidade se isso o isentar dos perigos de choque elétrico e ruído. Retire o dispositivo da gama de formas inflamáveis e inflamáveis.

Se o aparelho for usado indevidamente ou em casos profissionais ou semiprofissionais ou não for usado de acordo com as instruções do manual do usuário, a garantia não é vinculativa.

Não tente executar o dispositivo sozinho, caso contrário, a condição da posição não vinculativa.

Use apenas o acréscimo original da marca TESLA, destinado ao modelo secreto.

O fabricante e o importador na União Europeia não se responsabilizam por qualquer uso do aparelho, visto que são expostos ao calor, geada, fogo, feridas e outras condições.



ATENÇÃO - SUPERFÍCIE QUENTE

NÃO INSTALE a máquina em superfícies quentes!

Monte o dispositivo em uma superfície horizontal, nivelada e estável.

O aparelho deve ser usado em áreas públicas e arredores.

Conforme o aparelho desejar, o topo da superfície disponível pode ser mais alto. Não adicione à superfície aquecida ou pode entrar no inchaço.

Por meio da transferência da mira, a mão é liberada através da abertura na mira. Mantenha suas mãos e bochechas a uma distância segura do vapor e da abertura para a visão se você se importar com a avaliação do dispositivo.

Use a alça para pesar e transportar galpões e carrinhos. Coloque a revista aquecida e o próprio cesto sobre uma superfície resistente a altas temperaturas. Finalmente, assim que o testador for obtido do aparelho, tome cuidado adicional para não queimá-lo manualmente com o vapor da borda. Não meça a fritadeira.

Na transferência, deixe a fritadeira secar por 30 minutos. Como o aparelho gosta, não o vire à vista.

INFORMAÇÕES SÉRIAS DE CABOS DE ALIMENTAÇÃO


Para evitar o risco de choque elétrico, não tente remover o conector do cabo. O cabo de alimentação elimina os riscos de ingestão ou consumo.

NÃO USE SEU APARELHO COM CABO DE EXTENSÃO. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica de 230 V.

PRIPREMA - PRIJE PRVE UPORABE

- 1 Guarde suas embalagens, rótulos e placas.
- 2 Coloque a fritadeira nas mãos em uma superfície horizontal estável. Não coloque o aparelho sobre uma superfície que não seja resistente a altas temperaturas.
- 3 Lixe o aparelho com uma farinha macia e morna e seque-o. Faça uma
- 4 avaliação das diretrizes e dispositivos.
- 5 Certifique-se de que o cabo de alimentação permita conectá-lo à rede e que o olho da câmera tenha uma visão clara.

NOTA: Não derrame óleo no testador se o dispositivo for adequado para fins de visão circular.

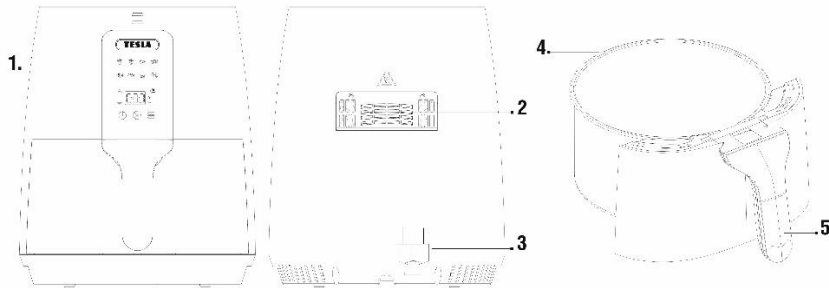

- | | | | |
|---|----------------------|---|--------------------------|
| 1 | Tela plana | 4 | Avaliação das diretrizes |
| 2 | Cuide dos seus olhos | 5 | Lidar com |
| 3 | Cabo de alimentação | | |

PAINEL FRONTAL SIMPLES



Iniciar / parar
Pressione para cobrir ou superaquecer os alimentos.



Invólucro / exclusão
Você pressiona ou bloqueia o dispositivo pressionando-o.



Coro
Pressione para arranhões após programar os métodos de aquecimento.



Temperatura / tempo
Coloque a temperatura desejada / desejada pressionando o símbolo "para cima" ou "para baixo".



Ajustando a temperatura / localização da temperatura
Pressione para trabalhar com uma temperatura de instalação para acomodar a carga e a armadura.



O indicador de aquecimento era



Pomfrit

10 minutos / 200 ° C



Pomfrit (congelado)

6 minutos / 200 ° C



Perad (Krilca)

12 minutos / 180 ° C



Cortar

12 minutos / 180 ° C



Peixe

8 minutos / 180 ° C



Kozice

5 minutos / 160 ° C



Deserto

8 minutos / 160 ° C



Superfícies

7 minutos / 160 ° C

As condições são indicativas e podem ser limitadas pelo símbolo para prejudicar a carga e a temperatura. Confirme a seleção do programa pressionando o símbolo.

PRIMEIRO USO

Faça uma avaliação das orientações e retire o aparelho. Se você deseja avaliar a direção do cavalo, deve consertá-la. Código de construção da diretriz, certifique-se de não exceder a marca MAX na avaliação. Cumprir as quantidades mínimas e máximas especificadas na tabela "Tempo recomendado recomendado" deve ser capaz de atender a qualidade do material reciclado.

Atenção: não respeitar o peso para uso do usuário e não vamos acabar usando até que tudo seja considerado. O aparelho não deve ser avisado se o dispositivo não estiver bem colocado no corpo.

ATENÇÃO: Eventualmente, contenção de mão, oito avaliações de corrimão também são utilizadas. Ao manusear, proceda com muito cuidado.

- 1 Conecte a rede à rede e ao símbolo de energia claro ou vermelho. Pressione e na 180 ° C e 15 minutos para o caractere especificado. Selecione algum programa pressionando e confirme a seleção pressionando. Se necessário, coloque manualmente a temperatura / temperatura desejada (símbolo **Temperatura / tempo**), e, entretanto, cubra o aquecimento pressionando
- 2 Pressione o símbolo novamente para fechar o obturador.
- 3 Seu dispositivo é um recurso especial do conselho "Pré-aquecimento" para fornecer esses melhores resultados. Quando o aparelho atinge a temperatura definida, o programador começa a desarmar.
- 4 Finalmente, o aquecimento é permitido, o programador evita desarmar a carga. Símbolo "**MIN**" No programador fica claro que a cada vez falta apenas um minuto e a torrefação começa a desarmar de 60 segundos a 0.
- 5 Quando o forno estiver assado, você pode parar a máquina pressionando o símbolo programador para parar, definido e na glória que a exibição é oprimida. Reimprimindo para ler com cozimento.

Finalmente, há o fardo do cozimento, com o aparelho emitindo um sinal sonoro como um sinal de que o processo de aquecimento foi concluído. Faça uma avaliação das orientações do aparelho e coloque-as sobre uma superfície resistente ao calor.

Verifique se os ingredientes estão bem torrados. Se não houver cozimento regular, volte a colocar o cheque no aparelho e coloque o programador por alguns minutos à mesma temperatura.

ATENÇÃO: Ao manusear uma opinião portátil para orientações, é necessário proceder com muito cuidado.

Tempo de preparação recomendado (regras indicativas)

Namirnice	Min. - máx. quantidade	Tempo	Temperatura	Protresti
Batatas fritas congelando	300 - 500 g	7 - 10	200 ° C	Protresti
Medalha de pilhas congeladas	300 - 500 g	10 - 13	180 ° C	
Kozice	200 - 400 g	5 - 9	160 ° C	
Bacon	200 - 400 g	7 - 9	180 ° C	
Costelinha de porco	250 - 600 g	8-12	180 ° C	
Cortar	250 - 600 g	6 - 10	180 ° C	

Agitar / misturar é para obter os melhores resultados de aquecimento

Para um melhor resultado, recomendamos que você agite / misture a carne e a carne da carne e agite-a duas vezes para que não ultrapasse o lado de cima e que fique uniformemente assada e assada. Você pode ligar e desligar o cortador, pois era seguro para ver se ele estava bem conservado e reforçado.

Você pode corrigir a agitação / mistura de duas maneiras:

Obtenha uma avaliação das orientações do aparelho com uma solicitação adequada para que a mão e o aparelho parem de aquecer. Agite / mexa as correias, devolvendo a verificação ao aparelho se o reaquecimento é reaquecido automaticamente.

Ao pressionar,  é necessário interromper o aquecimento, para obter uma opinião sobre as orientações do aparelho, agite / misture os ponteiros enquanto retorna o cheque ao aparelho. Pressione a configuração de  para cozimento novamente.

O descarte / mistura do material é obrigatório, pois consiste em mais de um grupo de remessas enviadas para o outro, com postagem ou medalha.

ATENÇÃO: NUNCA GUARDE O APARELHO NA ÁGUA OU EM BROCAS.

FUNÇÕES ADICIONAIS

Aquecimento aquecimento automático

Como avaliação das orientações, retire o aparelho para que o aparelho pare automaticamente de assar. Merece ser fechado. Cada avaliação realizada coloca uma carga no aparelho, um aparelho ou uma retomada automática do aquecimento com base nos caracteres previamente colocados.

Troca automática

Se o aparelho não tiver um programa de cozedura ativado, desliga-se automaticamente durante 5 minutos.

Equipamento de aquecimento

Pressione  para parar o aquecimento. Reimprimindo  configurado para ler com um aquecedor.

Proteção contra supraaquecimento

Conforme o aparelho avança, ele desliga automaticamente. Se a configuração for usada, deixe a unidade esfriar.

PINTURA DE LIMPEZA

Ao limpar, remova o dispositivo para mantê-lo sob controle.

Limpe o aparelho após todo o uso e durante o armazenamento.

Recomendamos limpar o aparelho após o resfriamento, quando estiver seco.

Limpe o corpo com um pano morno e detergente.

As partes removidas do leite devem ficar em contato com a borda da máquina de lavar, mas recomendamos lavar as mãos, é importante proteger a superfície (superfície) do leite. Lave as peças em água corrente aquecida com um detergente neutro de cozinha. Entretanto, lave-os com água limpa, lixe bem e volte a colocar.

Se desejar usar lubrificantes inadequados para lavagem a seco e cestos duplos neutros, não use quaisquer outros objetos que sejam materiais de limpeza abrasivos.

ABRINDO O PROBLEMA

Problema	Solução
O dispositivo não funciona.	Verifique se o aparelho está totalmente classificado em 230 V. O teste deve
	ser realizado de acordo com o aparelho e o aparelho. Defina os limites da
Não foi cozido ao extremo.	quantidade da referência e da avaliação da referência. Como a cesta está
	inflada demais, as diretrizes podem ser cozidas involuntariamente.
Não é cozido uniformemente.	Aumente a temperatura ou cozinhe o assado.
	Os compostos atribuídos ao outro ou à outra parte
Não é o fim da chuva ruidosamente.	precisam ser agitados ou cozidos demais. A aspereza da
	agulha pode ser considerada tal que as guias devem ser
Pomfrit não é uma coisa boa.	salpicadas.
	Adicione ao volume do óleo, cerca de 15 ml. Codifique o queijo da
A avaliação das orientações pode não ser muito boa no aparelho.	batata com queijo, coloque as batatas fritas com queijo cortado em
	água por 15 minutos, enquanto o amido cozido estiver cozido.
Do aparelho, lavadora branca dim.	Seque o abastecimento de pequenas quantidades de óleo.
	Corte as migalhas de queijo em palitos de 0,5 cm x 7 cm. Certifique-se de
Do equipamento é isolado escuro escuro.	que a avaliação das diretrizes não seja significativamente inflada pela
	agulha.
A cortina mostra "E1", "E2" ou "E3".	No primeiro uso do aparelho, o branco escurece. Está em
	ordem.
	Certifique-se de que o aparelho está limpo e o
	equipamento está limpo e limpo.
	O código dos estabelecimentos de torrefação de carne prevê o estabelecimento
	de um óleo na avaliação das diretrizes. O óleo da criatura é branco e pode ser
	mais difícil fazer qualquer outra coisa. Isso é normal e não deve ser usado para
	assar. Ao trabalhar, manuseie-o com cuidado.
	Desconecte o dispositivo. Está quente. Faça uma avaliação das diretrizes
	e aguarde até que o tamanho seja determinado.
	Aparelho de Pogreška, entre em contato com o departamento de serviço TESLE.

COBRANÇA DO JAMST ANO

Para a execução no ano de geléia, entre em contato com o ponto de venda onde adquiriu seu produto da marca TESLA.

O congestionamento NÃO É REFERÊNCIA para:

o uso do aparelho e outros tipos de equipamento

devem estar sujeitos ao uso regular

não manutenção das "instruções de segurança sérias" indicadas no manual do usuário

para tratamento eletromecânico ou mecânico de bens de uso impróprio

ao usar água, fogo, eletricidade estática, prenapon, etc. uma execução não tratada ocorreu

aparelho de número de série insensível

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Mi, INTER-SAT LTD, org. componente, eles indicam que o equipamento está de acordo com os requisitos básicos e outras disposições pertinentes da norma e a transcrição do produto para o tipo de equipamento.



Este produto atende aos requisitos da União Européia.



Uma vez que o produto está associado ao símbolo transfronteiriço, significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2002/96 / CE. Solicitamos que sejam informados sobre o sistema local de dupla compra de produtos elétricos e eletrônicos. Cumpra os regulamentos locais e não coloque produtos velhos longe do lixo municipal. O gerenciamento adequado de produtos antigos ajudará a trazer consequências potencialmente negativas para a vida e a saúde.

Diante disso, o produto irá se desenvolver e melhorar, mantendo o direito de adaptar o manual do usuário. Você pode ler a sua versão do guia do usuário em www.tesla-electronics.eu.

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Pode ser possível imprimir suprimentos.

Cliente da Stimate,

Estou trabalhando com todos os TESLA AirCook Q30s.

A utilização do aparelho deve ser disponibilizada de acordo com as regras de utilização da garantia e deve ser cumprida por todas as regras gerais da garantia.

**procure este manual do usuário
uso do dispositivo e sua duração transcricional
conformidade com as regras deste Manual para reduzir o risco de dissuasão de
dispersão ou direitos humanos**

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

O PRODUTO É UMA UNIDADE CASNIC EXCLUSIVA DESTINATIVA.

Leia e entenda todas as instruções. O não cumprimento das instruções fornecidas pode resultar em acidente por eletrocuição, incêndio ou danos graves. Avisos, diretrizes e instruções discutidas a este respeito podem não se aplicar a todas as condições e situações que podem ser aplicáveis. O usuário deve saber que os fatores que não podem ser incorporados ao produto não podem ser atribuídos ao seguro.

Este aparelho é um complexo eletromecânico, caso em que as seguintes instruções são acordadas:

Este não é o caso deste dispositivo.
Não aumenta a quantidade de comida recomendada.
Para evitar eletrocuição acidental, verifique se necessário ou não no aparelho.

Eles não têm o direito de entrar e sair do ar no momento da operação do dispositivo.

Ao conectar o dispositivo, verifique se a tensão indicada no dispositivo corresponde à tensão nominal local.

Não use um reproduzidor de cabo.

Não desconecte o dispositivo de arnês.

O aparelho não se destina a funcionar externamente ou temporariamente ou com um telecomando separado. Após o uso, desconecte o dispositivo da rede elétrica.

No caso de produtos alimentares deteriorados, um prestador de serviços autorizado da TESLA ou uma pessoa certificada devem ser registados de forma semelhante para acidentes.

Equipamentos de proteção para fornecimento de suplementos ferrosos.

O uso do aparelho em uma cópia do contrato deve ser acordado ou guardado.

Recomenda-se usar o aparelho de uma cópia do corpo para proteger o adulto.

O dispositivo não funciona de maneira não funcional.

Agora você tem um vaso destacável com óleo. Disseminação de vasos com latas de óleo

o aparelho de uma situação de periculoase. O processamento da mesma forma é baseado no princípio da circulação de ar, que não precisa funcionar ou poder ocorrer.

Não temos comida na comida com comida.

É possível transformá-lo em vasos destacáveis.

Não conecte o dispositivo e não use o painel de controle com nenhuma máquina.

Conecte o dispositivo à impressora. Atribuir a seguradora ao titular se estiver correto no preço.

Não é um aparelho para materiais inflamáveis, que é feito de massa ou pérolas.

Não use a máquina nem ligue o outro dispositivo. Use, coloque e economize libras de 15 cm de comprimento do dispositivo.

Se houver dispositivos no dispositivo e nenhum dispositivo na placa de corte, existe o risco de deterioração do acidente.

O aparelho usado em outros osciloscópios deve ser totalmente descrito neste manual.

Desconecte o dispositivo deste dispositivo para fins de desconexão. Para fazer a colher vasul da máquina, não instale mais.

Porta cigarros, desconecta o abastecimento de alimentos e a máquina é conectada. A utilização do dispositivo em outros âmbitos é decisiva para esse destino.

Não use o dispositivo ao ar.

Não use o dispositivo no meio do calor, teste ou desligue-o.

Em caso de reparação, o equipamento expõe o risco de danos por electrocuficação e cancelamento da garantia.

Mantenha o aparelho separado de substâncias voláteis e voláteis.

Este dispositivo é utilizado de forma indeterminada, em grupos profissionais, semiprofissionais ou não profissionais e não é utilizado de acordo com as instruções do Manual do Utilizador, garantia de pessoas com deficiência. Se o dispositivo for reparado, deve-se garantir que a criança está desativada.

Use apenas acessórios originais TESLA projetados para este modelo.

O fabricante e importador na União Européia não estão disponíveis para empresas envolvidas na operação do aparelho, bem como em caso de operação, operação, incêndio, proteção corporal, deterioração de outras células, etc.



ATENÇÃO! AER FIERBINTE!

NUEZEZAJI é um dispositivo para equipamentos infláveis!

Aparelho para supressão horizontal, horizontal e estável. O aparelho destina-se ao uso na economia e no meio de simulação.

O funcionamento do dispositivo, a temperatura dos suplementos opcionais pode ser mais de um. Não é possível substituí-lo, há risco de produção de arsenais.

Em primeiro lugar no ar, é claro que o ar é descarregado pelas condições de saída do ar. O uso do dispositivo no aparelho deve ser inacessível e no sentido da segurança e exaustão do ar.

Para uso e troca de vasos e mercadorias, utilize o manual. É possível cobrir os vasos e o número sobre a resistência ao frio. Após a utilização do recipiente no aparelho, a atestação ou atenuação do dispositivo deve ser realizada para garantir que o alimento seja retirado do gênero alimentício. Frigideiras bem misturadas.

Ao transportar, faça uma pausa dentro de 30 minutos.

Não é possível abrir e operar aeronaves na extremidade do dispositivo.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES PRIVIND CABLUL DE ALIMENTARE

Para reduzir o risco de acidentes devido à eletrocuficação, eles não devem ser modificados de forma alguma para a finalidade do conector.

cabos. A manutenção dos alimentos reduz o risco de contaminação dos alimentos ou produtos alimentares.


NÃO USE UM DISPOSITIVO DE CABO PRELUNGITOR.

Conecte os suprimentos de comida diretamente ao prêmio elétrico de 230 V.

GRÁVIDA - GERENCIAMENTO PRÉ-USO

- 1 Reparação de todos os materiais de embalagem, autocolantes e etiquetas de automóveis.
- 2 Certifique-se de que o ar aquece em uma superfície estável e plana. Não use o dispositivo para suprimir aço inoxidável.
- 3 Limpe o aparelho com o corpo errado e use-o.
- 4 Introduza vasos para comida no aparelho.
- 5 O seguro ou a manutenção do alimento é suficiente para o prêmio elétrico e é garantido ou circulando o ar no aparelho.

OBSERVAÇÃO: Não há torneios no porão para comida, este aparelho funcionará no princípio circulação de ar cald.

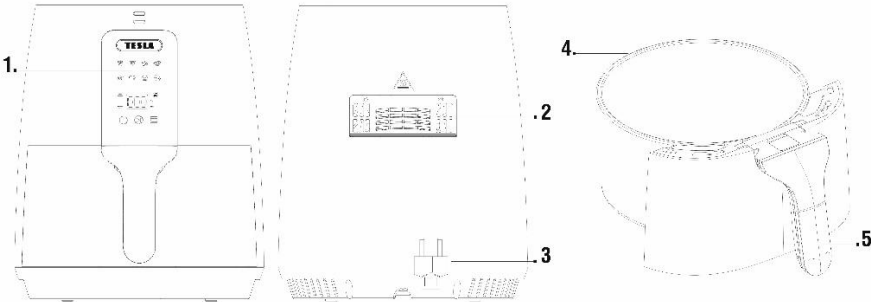

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1 Pain de comando | 4 Comida pra voce |
| 2 Ieşire aer fierbinte | 5 Homem |
| 3 Cabo alimentar | |

BALDES DE PANOUL DE PE FRONTAL



Iniciar / Pausar
Por meio de pó, mingaus ou alimentos.



Pornire / Oprire
Por meio de roupas, mingaus ou equipamentos.



Meniu
Aparelhos de esgotamento entre os programas envolvidos no programa.



Temperatura / temperatura
Defina a temperatura / temperatura de acordo com o símbolo "dentro ou fora" ou "dentro".





Comandos de controle de temperatura / temperatura

Aparelho para definir os valores de temperatura e temperatura.



Indicador de comida



Cartofi pai

10 minutos / 200 ° C



Cartofi pai (congelado)

6 minutos / 200 ° C



Turfa (aripioare)

12 minutos / 180 ° C



Bife

12 minutos / 180 ° C



Praga

8 minutos / 180 ° C



Crio

5 minutos / 160 ° C



Deserto

8 minutos / 160 ° C



Leguminosa

7 minutos / 160 ° C

Esses valores são apenas indicativos e podem ser modificados pela aplicação de símbolos para regular a temperatura e a temperatura. Confirme o programa selecionado pela instalação do símbolo.

PRIMEIRO USO

Lave os vasos para comida no aparelho por meio de uma carreta. Alimentos destinados a serem utilizados. Para introduzir alimentos, não deixe o MAX marcat em você. Os géneros alimentícios mínimos e máximos devem ser indicados no quadro "Ensaio recomendado", de forma a garantir a qualidade do alimento preparado.

Nota: Não entre no vapor do aparelho durante ou após o uso e use o mais rápido possível, mas isso não acontecerá com você! O dispositivo não funciona quando o canal não está completamente inserido no corpo do dispositivo.

ATENÇÃO: Após a lavagem com ar, o vasel para alimentos e o pronto para comer ficam livres. O manipulador deve ser informado ou deosebriated.

- 1- Conecte o dispositivo de prêmio elétrico, símbolo de comida na luz vermelha. Apãsați-l, iar pe o display é definido para 180 ° C por 15 minutos. Selecione um dos programas para oferecer suporte e confirme a opção de suporte. Molho definir temperatura / temperatura manual dorită (símbolo **Temperatura / temperatura**) e suporte para limpeza .
- 2 Ao instalar o símbolo , ele aparece no novo display.
- 3 O dispositivo é equipado com um modo especial de "Preinciousness", para todos os bons resultados. Portanto, o equipamento deve ser ajustado para uma temperatura definida, temporariamente com um número inverso de inversores. Após suspensão suficiente do equipamento, o temporário e o número do inverso devem ser inseridos. O símbolo "MIN" Do limite de tempo, um certo número de minutos deve ser tomado por um período de menos de um minuto, dentro de 60 segundos de 0 segundos.
- 5 No caso de um dispositivo, por meio de um símbolo, o dispositivo deve ser fechado, o dispositivo temporal deve ser e o quadro é exibido na tela. Depois desse dia, a maneira como coloca continuou.

A máquina de lavar está equipada com 3 dispositivos, que são iguais ao processo de carregamento da máquina. Lave os vasos para alimentos do corpo do aparelho e do dispositivo no dispositivo resistente à água.

Verifique se os preparadores estão prontos para começar. Não é suficiente garantir que a cuba seja colocada no aparelho e fixada temporariamente a uma temperatura superior a uma hora.

ATENÇÃO: A manipulação do sistema vascular precisa ser combinada ou desosebada.

Condições prontas para uso (valores indicativos)

Produtos alimentícios	Quantidade min. - máx.	Timpul	Temperatura	Agitação
Cartofi pai ñngheṭaṭi	300 - 500 g	7 -10	200 ° C	Agitação
Quatro pepitas você sabe	300 - 500 g	10 -13	180 ° C	
Crio	200 - 400 g	5 - 9	160 ° C	
Custo	200 - 400 g	7 - 9	180 ° C	
Cotlet de Porc	250 - 600 g	8-12	180 ° C	
Bife	250 - 600 g	6 - 10	180 ° C	

Agitação / manutenção do trabalho para o resultado mais recente voltar

Se um resultado for mais do que recomendado, ele pode, em nome da família, ser agitado / equipado com carne e carne da passagem ou data ou duas ou mais, assim que a parte superior da carne não estiver naquele ponto . Da montagem, as operárias, com o auxílio da fricção, podem ser utilizadas para limpar ou limpar o uniforme.

Existem duas modalidades / agitação:

Lave os vasos para comida dos aparelhos da linha direta do homem, os aparelhos e equipamentos devem ser utilizados. As preparações / preparações para a preparação e introdução de vapores no aparelho devem ser efectuadas por novos meios.

Em razão do funcionamento do aparelho, os vasos devem ser feitos para os alimentos do aparelho, gêneros alimentícios / gêneros alimentícios, introduzidos ou não no aparelho, por meio de  , contínuo.

A agitação / manutenção é necessária, desde que os preparos sejam muito pequenos, que são suprimidos, bem como no caso de estampas ou pepitas.

ATENÇÃO: OS APARELHOS NÃO CIENTIFICADOS SÃO BEM SUCEDIDOS.

OUTRAS FUNÇÕES

Desligamento automático

No caso de scooters vasculares para alimentos do corpo do aparelho, isso é realizado em modo de máquina. A tela é temporariamente apagada. É possível introduzir vasos externos no aparelho, o que resultará também em uma instalação automática, a partir dos segmentos anteriores.

Dispositivo automáticoe

A máquina não tem programas ativos, após 5 minutos você pode deixar em modo automático.

Instalações de armazenamento temporário

Para armazenamento temporário de roupas, limpeza  . Tarde

 , a estrada continua a comer.

Proteja o sobrenadante

Se o dispositivo estiver ligado, ele será operado no modo automático. Antes de usar o novo dispositivo, verifique.

TRIBUNAL FACILE

Do lado do motorista, o dispositivo deve estar totalmente concluído.
O aparelho deve ser usado para usar e desativar a instalação de armazenamento.
Se recomendado, o aparelho deve ser usado o mais rápido possível, enquanto os alimentos são usados.
Limpe a base do dispositivo com sabão e detergente.
Os componentes destacáveis para alimentos podem ser colocados em uma espalhadora, todos os quais podem recomendar a combustão manual do aglutinante, para proteger contra a supressão de longo prazo (durabilidade) do agente antiderrapante. Espalhe esses componentes com uma alça robótica, usando um detergente neutro. Suporte para limpeza, limpeza e contenção do local.

Para a proteção da estratégia contra o exterior da vasculatura e o interior do interior, pode ser utilizado por um período de tempo, de forma que não sejam utilizados objetos ou materiais abrasivos.

PROBLEMA SOLUÇÃO

Problema	Remediação
O aparelho não funciona	As verificações deste aparelho devem ser feitas de acordo com 230
	V. Concluir a introdução do alimento para o aparelho. As
Não basta ganhar dinheiro.	introduções de porcelana são alimentos em vasos para alimentos. Caso ainda esteja em excesso, a alimentação pode ser insuficiente.
	Ajuste a temperatura ou temperatura do gatinho.
O time não é uniforme.	As preparações que constituem um aumento repentino ou o uso de um ou mais dos seguintes devem ser adicionadas à unidade de engorda.
A busca não é mais necessária.	Bebida de alimentos com uma pequena quantidade de óleo na face.
Cartofii pai nu s-au prăjit bine.	Adicione ou reduza a quantidade de óleo, aproximadamente 15 ml. Realize os cartuns dos cartuns, movimentando os cartuns por um período de 15 minutos seguidos, para retirar a comida em primeiro lugar. Adição de um suprimento ou quantidade de óleos, uso. Caixas
	de papel em forma longitudinal de 0,5 cm x 7 cm. As atribuições são
O alimento para alimentos não deve entrar no aparelho.	feitas para alimentos que não excedam os alimentos.
Seu dispositivo é para branco.	O primeiro uso, o dispositivo pode produzir um branco. Esse trabalho é normal.
	Os aparelhos são constituídos por alimentos para alimentos e para o interior do aparelho.
	Graxa de grãos alimentícios o crescimento de óleo em vasos para alimentos. Este óleo criará uma pedra branca e branca

	com mais frequência do que o normal. Este trabalho é normal e não deve ser afetado. Manuseie os vasos com atenção.
Este dispositivo não é recomendado.	O dispositivo está equipado. Ard mância. Lave vasos para comida e gorduras para consumo humano.
O display mostra o número "E1", "E2" ou "E3"	Forneça o equipamento, entre em contato com a assistência técnica da TESLA.

REPARO NO PERÍODO DE GARANTIA

Para reparos durante o período de garantia, entre em contato com o fornecedor que será o produto da TESLA.

Nova garantia:

uso do aparelho em outras
scooters
descumprimento das "Instruções de Segurança para Importação" do
Manual de Uso de Defeitos Elétricos ou Mecanismos para o uso de antifuro
resíduos de elementos naturais, sejam ou não, eletricidade estática, focal, supratensiunil, etc.,
resíduos produzidos em uma das reparações não autorizadas

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Noi, INTER-SAT LTD, org. složka, declarando que isso significa respeito é essencial e outras disposições relevantes para as regras e regulamentos relevantes para o tipo de disposição no caso.



Estes produtos são abrangidos pelos mandatos da União Europeia.



Portanto, o símbolo em questão deve ser anexado ao produto, desde que o produto seja aplicável de acordo com a Diretiva Europeia 2002/96 / CE. Também fornecemos informações sobre o sistema particular de coleta local de produtos elétricos e eletrônicos. Naturalmente, os regulamentos locais devem ser cumpridos e não haverá necessidade de garantir que todos os diretores sejam afetados. A eliminação do risco de todos os produtos ajudará a prevenir consequências potenciais negativas para o meio ambiente e recursos humanos.

Portanto, a fim de garantir o desenvolvimento e reforço do produto, não se reserva o direito de alterar o Manual de Uso. A versão atual da apresentação do Manual do Usuário pode ser encontrada em www.tesla-electronics.eu.

O design e as especificações podem ser alterados à luz da notificação pertinente e devem ser reservados para impressão.

Estimado cliente,
Obrigado por escolher o TESLA AirCook Q30.

Leia as regras de uso seguro com atenção antes de usar e siga todas as regras de segurança comuns.

guarde este manual do usuário

o uso adequado do aparelho irá estender muito sua vida útil

observe as regras deste manual para reduzir o risco de danos ao equipamento ou ferimentos

AVISO DE SEGURANÇA IMPORTANTE

ESTE PRODUTO É APENAS PARA USO DOMÉSTICO.

Leia e entenda todas as instruções. O não cumprimento das instruções abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio ou ferimentos graves. Os avisos, precauções e instruções discutidos neste manual não podem cobrir todas as condições e situações possíveis que podem surgir. O operador deve compreender que bom senso e cautela são fatores que não podem ser incorporados a este produto, mas devem ser fornecidos pelo operador.

Este dispositivo é um dispositivo eletromecânico complexo, observe o seguinte:

Nunca ligue o aparelho vazio. Não carregue mais do que a quantidade recomendada.

Não permita que água ou qualquer outro líquido entre no aparelho para evitar choque elétrico. Não bloqueie as aberturas de entrada e saída de ar enquanto a unidade estiver funcionando.

Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem nominal local antes de ligar o aparelho.

Não use uma extensão.

Não desligue o aparelho puxando pelo cabo.

O aparelho não se destina a ser operado com um temporizador externo ou um controle remoto separado. Sempre desligue o aparelho após o uso.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um centro de serviço autorizado da TESLA ou pessoa igualmente qualificada para evitar ferimentos.

Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies quentes.

Tenha cuidado ao usar o aparelho perto de crianças.

Não é recomendado que crianças usem o aparelho independentemente, sem a supervisão de um adulto.

Não deixe o aparelho sem vigilância.

Não encha o recipiente removível com óleo. Encher o recipiente com óleo pode representar uma situação perigosa de risco. Um método de fritura saudável baseia-se no princípio da circulação de ar quente que requer pouco ou nenhum óleo.

Não prepare alimentos com alto teor de gordura no aparelho.

Não coloque água muito fria no recipiente removível aquecido.

Não conecte o aparelho nem use o painel de controle com as mãos molhadas.

Conecte o aparelho apenas a uma tomada aterrada. Sempre certifique-se de que o plugue esteja corretamente

inserido no soquete.

Não coloque o aparelho sobre materiais inflamáveis, como toalha de mesa ou cortina.

Não coloque o aparelho na parede ou próximo a outros aparelhos. Ao usar o aparelho, deixe pelo menos 15 cm de espaço livre ao redor do aparelho.

Não coloque nada sobre o aparelho.

Não use o aparelho para outros fins que não os descritos neste manual. Desligue imediatamente o aparelho se ele emitir fumaça escura. Espere até que a fumaça pare antes de retirar o recipiente do aparelho.

Antes de limpar, desconecte o cabo de alimentação e deixe o aparelho esfriar. Não use este aparelho para qualquer outro uso que não o pretendido. Não use o aparelho ao ar livre.

Não use o aparelho em ambientes quentes, empoeirados ou úmidos.

Não repare o aparelho, pois isso pode resultar em choque elétrico e perda da garantia.

Mantenha o aparelho longe de substâncias inflamáveis e voláteis.

Se o aparelho for utilizado incorretamente, para fins profissionais, semiprofissionais ou se não for utilizado de acordo com as instruções do manual do usuário, a garantia será anulada. Não tente reparar o aparelho sozinho, caso contrário, a garantia perderá a validade. Use apenas acessórios originais TESLA projetados para este modelo.

O fabricante e importador para a União Europeia não é responsável por danos causados pelo funcionamento do aparelho, como ferimentos, escaldamento, incêndio, ferimentos, danos a outras coisas, etc.



CUIDADO SUPERFÍCIE QUENTE

NÃO coloque o aparelho sobre uma superfície inflamável! Coloque o aparelho sobre uma superfície plana, nivelada e estável.

O aparelho destina-se a ambientes domésticos e semelhantes.

A temperatura das superfícies acessíveis pode ser mais elevada quando o aparelho está em funcionamento. Não toque na superfície aquecida, caso contrário, pode causar queimaduras.

Durante a fritura com ar quente, o vapor quente é liberado pelas aberturas de saída de ar.

Mantenha as mãos e o rosto longe das saídas de vapor e de ar ao remover o recipiente do aparelho.

Use a alça para remover e transportar o recipiente aquecido e a cesta. Armazene o recipiente aquecido e a cesta somente em superfícies resistentes ao calor. Depois de retirar o recipiente do aparelho, tome cuidado extra para não queimar com o vapor quente liberado dos alimentos.

Não mova a fritadeira quente.

Deixe a fritadeira esfriar por mais de 30 minutos antes de transportar. Não bloqueie a entrada ou saída de ar quando o aparelho estiver em funcionamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O CABO DE ALIMENTAÇÃO


Para reduzir o risco de choque elétrico, não tente modificar o conector do cabo de forma alguma. O comprimento do cabo de alimentação reduz o risco de emaranhamento ou tropeçar no cabo de alimentação.

NÃO USE ESTE DISPOSITIVO COM UM CABO DE EXTENSÃO. Conecte o cabo de alimentação diretamente a uma tomada elétrica de 230 V apenas.

PREPARAÇÃO - ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- 1 Remova todas as embalagens, adesivos e rótulos.
- 2 Coloque a fritadeira de ar quente em uma superfície horizontal estável. Não coloque o aparelho sobre superfícies que não sejam resistentes ao calor.
- 3 Limpe o aparelho com um pano macio e húmido e seque-o bem.
- 4 Insira o recipiente para alimentos no aparelho.
- 5 Certifique-se de que o cabo de alimentação seja longo o suficiente para a tomada da parede e que haja boa circulação de ar ao redor do produto.

NOTA: Não derrame óleo no recipiente interno do recipiente, esta unidade opera na base de calor circulação de ar.

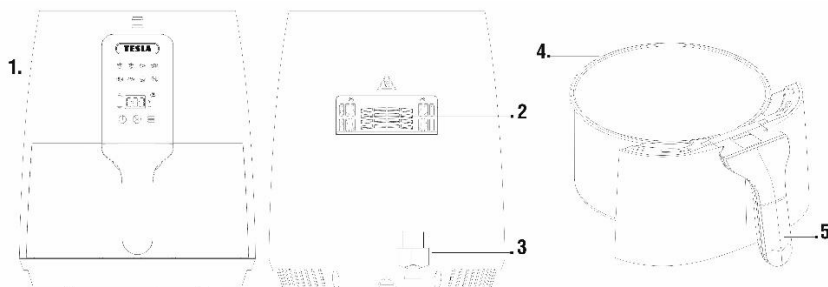

- 1** Painel de controle
2 Saída de ar quente
3 Cabo de energia

- 4** Recipiente de comida
5 Lidar com

SÍMBOLOS DO PAINEL FRONTAL



Iniciar / Pausar

Pressione para aquecer os alimentos ou para parar de cozinhar.



Ligado desligado

Pressione para ligar ou desligar o aparelho.



Cardápio

Pressione para alternar entre os modos de aquecimento programados.



Temperatura / tempo

Define a temperatura / tempo desejado pressionando o símbolo "para cima" ou "para baixo".



Controle de temperatura / tempo

Pressione para alternar ao definir a temperatura e o tempo.



Indicador de aquecimento de alimentos

**batatas fritas**

10 minutos / 200 ° C

**Batatas fritas (congeladas)**

6 minutos / 200 ° C

**Aves (asas)**

12 minutos / 180 ° C

**Bife**

12 minutos / 180 ° C

**Peixe**

8 minutos / 180 ° C

**Camarões**

5 minutos / 160 ° C

**Deserto**

8 minutos / 160 ° C

**Vegetais**

7 minutos / 160 ° C

Esses valores são apenas para referência e podem ser alterados pressionando os símbolos de ajuste de tempo e temperatura. Pressione para confirmar a seleção do programa

PRIMEIRO USO

Puxe o recipiente para alimentos para fora do aparelho puxando a alça. Coloque os alimentos que deseja cozinhar. Ao carregar alimentos, não exceda a marca MAX no recipiente. Respeite as quantidades mínimas e máximas de alimentos indicadas na tabela "Tempos de cozedura recomendados", pois podem afectar a qualidade dos alimentos a preparar.

Nota: Não toque na panela do aparelho durante ou após algum tempo após o uso, até que esfrie! O aparelho não funcionará até que o recipiente esteja totalmente inserido no corpo do aparelho.

CUIDADO: Depois de fritar com ar quente, o recipiente para alimentos e os alimentos cozidos ficam quentes. Tenha extremo cuidado ao manusear.

- 1 Ligue o aparelho à tomada e ao símbolo acende em vermelho. Pressione e o display mostrará 180 ° C e 15 minutos por padrão. Selecione um dos programas , então aperte confirmar. Ou defina manualmente a hora / temperatura desejada (símbolo **Temperatura / tempo**) e pressione para iniciar o aquecimento.
- 2 Pressione o símbolo para iluminar o display novamente.
- 3 O seu aparelho está equipado com um modo especial de "Pré-aquecimento" para melhores resultados. Quando o aparelho atinge a temperatura definida, o cronômetro inicia a contagem regressiva.
- 4 Depois que o aparelho estiver suficientemente aquecido, o cronômetro começa a contagem regressiva. O "MIN" O símbolo atrás do temporizador apaga-se quando resta apenas um minuto e o tempo de cozedura conta de 60 segundos a 0.
- 5 Durante a cozedura, pode parar o aparelho premindo o símbolo e o visor mostra o cronômetro irá parar e tempo restante. Pressione novamente para continuar cozinhando.

Depois de terminado o tempo de cozedura, o aparelho emite 3 bips, isto significa que o processo de aquecimento está concluído. Retire o recipiente para alimentos do corpo do aparelho e coloque-o sobre uma superfície resistente ao calor.

Certifique-se de que os ingredientes estão bem cozidos. Se não estiverem cozinhados corretamente, coloque a frigideira de volta no aparelho e ajuste o cronômetro mais alguns minutos para a mesma temperatura.

CUIDADO: Tenha muito cuidado ao manusear o recipiente de comida quente.

Tempos de cozimento recomendados (valores indicativos)

Comida	Min. - quantidade máxima	Tempo	Temperatura	Mexe
Batatas fritas congeladas	300 - 500 g	7 -10	200 ° C	Mexe
Nuggets de Frango Congelado	300 - 500 g	10 -13	180 ° C	
Camarões	200 - 400 g	5 - 9	160 ° C	
Bacon	200 - 400 g	7 - 9	180 ° C	
Costelinha de porco	250 - 600 g	8-12	180 ° C	
Bife	250 - 600 g	6 - 10	180 ° C	

Agite / mexa os alimentos para obter os melhores resultados de cozimento

Para melhores resultados, recomendamos pratos de carne e aves, batidos / mexidos uma ou duas vezes durante a cozedura, para que não sequem na parte de cima, ficam uniformemente cozinhados e crocantes. Você também pode inverter os pratos, como bife, para garantir um dourado uniforme e o cozimento.

Existem duas maneiras de agitar / mexer:

Puxe o recipiente para alimentos para fora do aparelho diretamente pela alça e o aparelho irá parar de aquecer imediatamente. Agite / mexa os ingredientes e deslize a frigideira de volta para o aparelho, que começará a aquecer automaticamente novamente.

Pressione  para parar o aquecimento, retire o recipiente de alimentos do aparelho, agite / mexa os alimentos, e deslize o recipiente para alimentos de volta no aparelho, pressione novamente  para continuar a cozinhar.

Agitar / mexer normalmente requer alimentos menores empilhados, como batatas fritas ou pepitas.

OUTRAS FUNÇÕES

Restauração automática de aquecimento

Se você remover o recipiente para alimentos do aparelho, o aparelho suspenderá automaticamente o cozimento. O display desliga temporariamente. Quando você coloca o recipiente externo de volta, o aparelho retoma automaticamente o cozimento com base nas configurações anteriores.

Desligamento automático

Se o aparelho não tiver programas de cozedura ativos, desliga-se automaticamente após 5 minutos.

Suspensão de aquecimento

Pressione  para pausar o aquecimento. Aperte  novamente para continuar o aquecimento.

Proteção contra superaquecimento

Se o aparelho superaquecer, ele desliga automaticamente. Deixe o aparelho esfriar antes de usá-lo novamente.

FÁCIL DE LIMPAR

Deixe o aparelho esfriar completamente antes de limpá-lo. Limpe o aparelho após cada utilização e antes de um longo armazenamento.

Recomendamos limpar o aparelho assim que ele esfriar, antes que os alimentos permaneçam secos.

Limpe a base do aparelho com um pano húmido e detergente.

As partes removíveis que se destinam ao contato com alimentos podem ser lavadas na máquina de lavar louça, mas ainda assim recomendamos a lavagem à mão para maior proteção (durabilidade) do antiaderente. Lavar

essas partes sob água morna corrente com a adição de detergente neutro de cozinha. Em seguida, enxágue-os com água limpa, seque-os bem e coloque-os de volta no lugar.

Não use objetos pontiagudos ou quaisquer materiais de limpeza abrasivos para manter o revestimento antiaderente no recipiente externo e na cesta removível interna pelo maior tempo possível.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Solução
O aparelho não funciona.	Verifique se o dispositivo está realmente conectado a 230 V. Insira o
	recipiente para alimentos totalmente no aparelho. Coloque porções
A comida não está totalmente cozinhada.	menores de comida no recipiente para alimentos.
	Aumente a temperatura ou o tempo de cozimento.
A comida não é cozinhada uniformemente.	Ingredientes empilhados em cima ou próximos uns dos outros devem ser agitados ou invertidos durante o cozimento.
A comida não fica crocante depois de fritar.	Pulverizar os alimentos com uma pequena quantidade de óleo pode aumentar a crocância.
Batatas fritas não cozinhavam bem.	Adicione menos óleo, aprox. 15 ml. Ao preparar batatas fritas com batatas cruas, deixe-as de molho em água por 15 minutos para remover o amido antes de fritar. Seque antes de adicionar uma pequena quantidade de óleo.
	Corte as batatas fritas não cozidas em tiras de 0,5 cm x 7 cm.
O recipiente para alimentos não cabe facilmente no aparelho.	Certifique-se de que o recipiente para alimentos não está cheio demais com alimentos.
Sai fumaça branca do aparelho.	Na primeira utilização, o aparelho pode produzir fumo branco. Está tudo bem.
	Certifique-se de que o recipiente para alimentos e o interior do aparelho estão devidamente limpos e sem gordura. Cozinhar
	alimentos gordurosos fará com que o óleo vaze para o recipiente externo. Este óleo irá produzir fumaça branca e o recipiente pode estar mais quente do que o normal. Isso é normal e não deve afetar o cozimento. Manuseie o recipiente com cuidado.
Fumaça escura sai do aparelho.	Desligue o aparelho imediatamente. A comida está queimando. Retire o recipiente de comida e espere a fumaça se dissipar.
O display mostra o erro "E1", "E2" ou "E3".	Falha do aparelho, entre em contato com o departamento de serviço da TESLA.

REPARAÇÃO DE GARANTIA

Para reparos em garantia, entre em contato com o revendedor onde adquiriu o produto TESLA.

A garantia NÃO SE APLICA a:

usar o dispositivo para outros fins,
desgaste normal
falha em observar as "Instruções importantes de segurança" no manual do usuário
danos eletromecânicos ou mecânicos causados por uso impróprio
danos causados por elementos naturais como água, fogo, eletricidade estática, sobretensão, etc.
danos causados por reparos não autorizados

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós, INTER-SAT LTD, org. složka, declare que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das normas e regulamentos relevantes para o tipo de equipamento.



Este produto atende aos requisitos da União Europeia.



Quando este símbolo de lixeira riscada está afixado a um produto, significa que o produto está coberto pela Diretiva Europeia 2002/96 / EC. Informe-se sobre o sistema local de coleta seletiva para produtos elétricos e eletrônicos. Aja de acordo com as regras locais e não descarte seus produtos antigos com o lixo doméstico normal. O descarte correto de seu produto antigo ajuda a prevenir potenciais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.

Devido ao fato de o produto estar sendo desenvolvido e aprimorado, nos reservamos o direito de editar o manual do usuário.

A versão mais recente deste manual do usuário pode sempre ser encontrada em www.tesla-electronics.eu.

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, erros de impressão reservados.