




Orima®

electrodomésticos

Mais qualidade na sua vida!

MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCTION MANUAL

Queimador de Leite Creme Milk Cream Burner

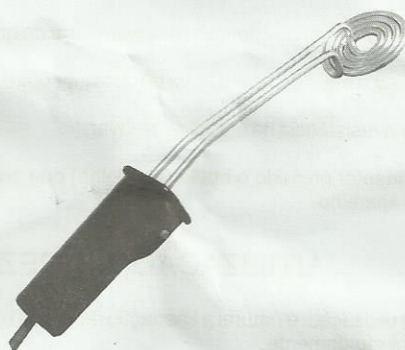

OR 001

Obrigado por ter adquirido este produto ORIMA.
Por favor leia atentamente este manual
antes de começar a usar este aparelho.

SERVIÇO DE APOIO A CLIENTES



Apoio ao Cliente: (+351) 231 467 436
email: apoiocliente@orima.pt
Assistência Pós-Venda: (+351) 231 467 426
email: assistencia@orima.pt

www.orima.pt



ANTES DE USAR

Leia atenta e completamente este manual de instruções

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Verifique se a tensão da rede de distribuição é 230V ~50Hz.
- O aparelho não deve funcionar ligado a : adaptadores, fichas triplas, temporizador externo ou sistema de controlo remoto.
- Deve ser ligado a uma tomada monofásica com terra de protecção.
- **NÃO COBRIR.** Asegure-se que não existem objectos inflamáveis por cima ou junto do aparelho, já que existe risco de incêndio.
- O aparelho deve ser mantido sob observação enquanto em funcionamento.
- Não deixe o aparelho ao ALCANCE DAS CRIANÇAS, mesmo após ter desligado.
- Quando em funcionamento, a temperatura nas superfícies acessíveis pode ser elevada.
- Este aparelho não está previsto para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas, ou pessoas com falta de experiência ou conhecimento, excepto se puderem beneficiar, através de uma pessoa responsável pela sua segurança, de uma vigilância ou instruções prévias relativas à utilização do aparelho. ser elevada.
- Convém supervisionar as crianças para assegurar de que não brincam com o aparelho.
- Não mergulhar a resistência em água ou qualquer outro líquido.
- Não colocar a resistência na máquina de lavar.
- N.B. Deve manter premido o botão (vermelho) que acciona o microswitch, colocado no punho, durante a utilização do aparelho.

UTILIZAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Na primeira utilização é natural a libertação de fumos ligeiros. Este acontecimento é perfeitamente normal e desaparecerá rapidamente.
- Aconselhamos que seja desligado da tomada de corrente sempre que termine a sua utilização.
- Após usar, e ainda ligado, sacuda ligeiramente até que os resíduos sejam libertados da resistência, seguidamente desligue o aparelho e aguarde que arrefeça antes de limpar.
- Limpe a resistência com um pano húmido e passe de seguida um pano seco.
- Se o cabo de alimentação se danificar deve ser substituído pelo fabricante ou agentes autorizados.

