

GUIA DE CONSULTA DIÁRIA



OBRIGADO POR ADQUIRIR UM PRODUTO WHIRLPOOL

Para receber mais informações e assistência, registre o seu produto em www.whirlpool.eu/register




Pode transferir as Instruções de Segurança e o Guia de Utilização e Manutenção visitando o nosso website docs.whirlpool.eu e seguindo as instruções no verso do presente guia.




Antes de utilizar o produto, leia atentamente o Guia de Saúde e Segurança.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

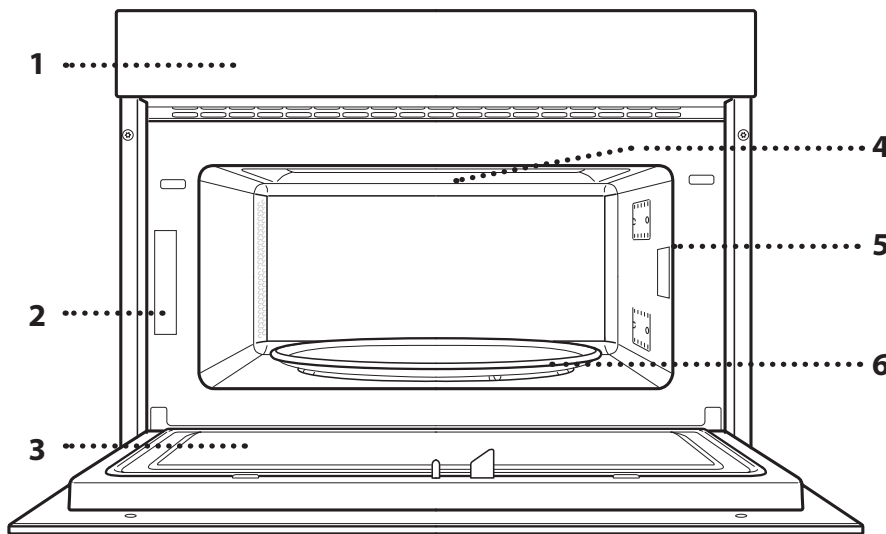

1. Painel de controlo
2. Placa de identificação (não remover)
3. Porta
4. Resistência superior/grill
5. Luz
6. Prato rotativo

DESCRIÇÃO DO PAINEL DE CONTROLO

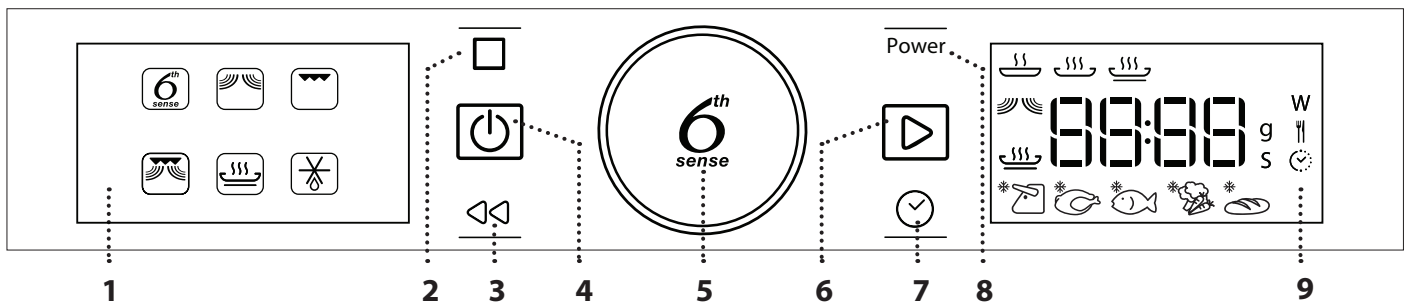

1. VISOR ESQUERDO

2. PAUSA

Para interromper um ciclo de cozedura.

3. RETROCEDER

Para regressar ao ecrã anterior.

4. LIGADO/DESLIGADO

Para ligar e desligar o forno e parar uma função ativa a qualquer momento.

5. BOTÃO ROTATIVO/BOTÃO 6th SENSE

Rode-o para navegar pelas funções e ajustar todos os parâmetros de cozedura. Prima para selecionar, definir, aceder ou confirmar funções ou parâmetros e, eventualmente, para iniciar o programa de cozedura.

6. INICIAR

Para iniciar funções e confirmar definições.

7. TEMPO

Para definir a hora, bem como definir ou ajustar o tempo de cozedura.


8. POTÊNCIA

Para ajustar a potência do micro-ondas.

9. VISOR DIREITO

ACESSÓRIOS


PRATO ROTATIVO

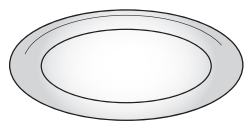

Colocado no respetivo suporte, o prato rotativo de vidro pode ser utilizado com todos os métodos de cozedura.

Deverá utilizar sempre o prato rotativo como base para todos os recipientes ou acessórios.


SUPORTE DO PRATO ROTATIVO

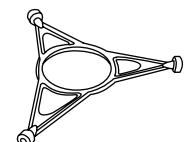

Utilize o suporte apenas para o prato rotativo de vidro.

Não apoie outros acessórios no suporte.

GRELHA METÁLICA

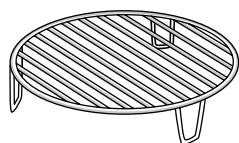


Permite colocar os alimentos mais próximos do grelhador para obter um resultado final perfeitamente dourado.

Coloque a grelha metálica sobre o prato rotativo, certificando-se de que esta não entra em contacto com outras superfícies.

O número e o tipo de acessórios pode variar de acordo com o modelo adquirido.

PRATO CRISP

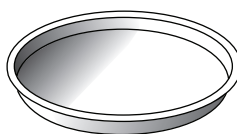


Apenas para utilização com as funções designadas.

O prato Crisp deve ser sempre posicionado no centro do prato rotativo de vidro e pode ser

preaquecido quando estiver vazio, utilizando a função especial para este efeito. Coloque os alimentos diretamente no prato Crisp.

MANÍPULO PARA O PRATO CRISP



Útil para retirar o prato Crisp quente do forno.

Pode adquirir separadamente no Serviço de Assistência Técnica quaisquer outros acessórios que não venham fornecidos.

Existem vários acessórios disponíveis no mercado. Antes de os comprar, certifique-se de que estes são adequados para serem utilizados no micro-ondas e que são resistentes às temperaturas do forno.

Os recipientes metálicos para alimentos ou bebidas nunca devem ser utilizados na cozedura de alimentos com micro-ondas.

Certifique-se sempre de que os alimentos e os acessórios não entram em contacto com as paredes interiores do forno.

Antes de ligar o forno certifique-se sempre de que o prato rotativo consegue rodar livremente. Tenha cuidado para não retirar o prato rotativo da posição correta ao introduzir ou retirar outros acessórios.

FUNÇÕES



6th SENSE

Estas funções selecionam automaticamente o melhor método de cozedura para todos os tipos de alimentos.



AQUECIMENTO 6th SENSE

Para aquecer refeições prontas congeladas ou à temperatura ambiente. O forno calcula automaticamente os valores necessários para obter os melhores resultados no menor tempo possível. Coloque os alimentos numa travessa ou num prato resistente ao calor adequado para fornos micro-ondas.

	ALIMENTO	PESO (g)
1	PRATO RASO	250 - 500
2*	PORÇÃO CONGELADA	250 - 500
3*	LASANHA CONGELADA	250 - 500
4	SOPAS	200 - 800
5	BEBIDAS	100 - 500



COZEDURA 6th SENSE

Para cozinhar alimentos rapidamente e obter os melhores resultados. Utilize um prato resistente ao calor/ recipiente adequado para utilização no micro-ondas.

	ALIMENTO	PESO (g)
1	BATATAS ASSADAS (Vire quando tal lhe for solicitado pelo forno)	200 - 1000
2	LEGUMES FRESCOS (Corte em pedaços de tamanhos iguais e adicione 2 a 4 colheres de sopa de água. Tape.)	200 - 800
3*	LEGUMES CONGELADOS (Vire quando tal lhe for solicitado pelo forno. Tape.)	200 - 800
4	LEGUMES ENLATADOS	200 - 600
5	PIPOCAS	100



CRISP 6th SENSE

Para aquecer rapidamente e cozinhar alimentos congelados, obtendo um tom dourado e uma cobertura estaladiça. Utilize apenas esta função com o prato Crisp fornecido. Vire os alimentos quando lhe for solicitado.

	ALIMENTO	PESO (g)
1*	BATATAS FRITAS (disponha as batatas numa única camada e salpique-as com sal antes de iniciar a cozedura)	200 - 500
2*	PIZZA, MASSA FINA	200 - 500
3*	PIZZA, MASSA NORMAL	200 - 800
4*	ASAS DE FRANGO, PEDAÇOS DE FRANGO (Unte ligeiramente o tabuleiro com óleo ou azeite)	200 - 500
5*	DOURADINHOS DE PEIXE (O prato Crisp deverá ser preaquecido)	200 - 500

Acessórios necessários: Prato Crisp, manípulo para o prato Crisp



MICRO-ONDAS

Para cozinhar rapidamente e aquecer alimentos ou bebidas.

POTÊNCIA (W)	RECOMENDADA PARA
1000	Aquecimento rápido de bebidas ou outros alimentos com elevado teor de água.
800	Cozinhar legumes.
650	Cozinhar carne e peixe.
500	Cozinhar molhos para carne ou molhos que contenham queijo ou ovos. Terminar tarts de carne ou gratinados de massa.
350	Cozedura lenta. Perfeito para derreter manteiga ou chocolate.
160	Descongelar alimentos congelados ou amolecer manteiga e queijo.
90	Amolecimento de gelados.

AÇÃO	ALIMENTO	POTÊNCIA (W)	DURAÇÃO (Min.)
Aquecer	2 copos	1000	1 - 2
Aquecer	Puré de batata (1 kg)	1000	9 - 11
Desconge-laço	Carne picada (500 g)	160	13 - 14
Cozinhar	Pão-de-ló	800	6 - 7
Cozinhar	Pudim	650	11 - 12
Cozinhar	Carne assada	800	18 - 20



GRILL

Para alourar, grelhar e gratinar. Recomendamos que vire os alimentos durante a cozedura.

ALIMENTO	DURAÇÃO (Min.)
Pão tostado	10 - 12
Gambas	18 - 22

Acessórios recomendados: Grelha metálica



GRILL + MO

Para cozinhar rapidamente e para gratinar pratos, combinando as funções de micro-ondas e de grelhador.

ALIMENTO	POTÊNCIA (W)	DURAÇÃO (Min.)
Gratinado de batatas	650	20 - 22
Frango assado	650	40 - 45

Acessórios recomendados: Grelha metálica



CRISP

Para dar um tom dourado perfeito a um prato, tanto na parte superior como na parte inferior dos alimentos. Esta função só pode ser utilizada com o prato especial Crisp.

ALIMENTO	DURAÇÃO (Min.)
Bolo levedado	7 - 10
Hambúrgueres	8 - 10 *

* Vire o alimento a meio da cozedura.

Acessórios necessários: Prato Crisp, manípulo para o prato Crisp

JET DEFROST

Para a descongelação rápida de diferentes tipos de alimentos, bastando para tal especificar o seu peso. Os alimentos devem ser colocados diretamente no prato rotativo de vidro. Vire os alimentos quando lhe for solicitado.

	ALIMENTO	PESO (g)
1*	CARNE (carne picada, costeletas, bifes, peças de carne recheadas)	100 - 2000
2*	AVES (frango inteiro, em pedaços ou em filetes)	100 - 2500
3*	PEIXE (postas inteiras ou filetes)	100 - 1500
4*	LEGUMES (legumes variados, ervilhas, brócolos, etc.)	100 - 1500
5*	PÃO (pães, bolos)	100 - 1000

UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

1. ACERTAR A HORA

Ao ligar o forno pela primeira vez, terá de definir a hora.



Os dois dígitos da hora começam a piscar: Gire o botão rotativo para definir a hora e prima para confirmar.



Os dois dígitos dos minutos começam a piscar. Rode o botão rotativo para definir os minutos corretos e prima para confirmar.

Nota: Para alterar a hora posteriormente, prima e mantenha premido durante, pelo menos, um segundo com o forno desligado e repita os passos acima.

Poderá ter de acertar novamente a hora após um longo corte de energia.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

1. SELECIONAR UMA FUNÇÃO

Quando o forno está desligado, apenas a hora é apresentada no visor. Prima e mantenha premido para ligar o forno. Rode o botão rotativo para ver as funções principais disponíveis do lado esquerdo do visor. Selecione uma e prima .



Para selecionar uma subfunção (se disponível), selecione a função principal e, em seguida, prima para confirmar e aceder ao menu de funções.



Rode o botão rotativo para selecionar a função pretendida de entre as subfunções no visor à direita e, em seguida, prima para confirmar.

2. DEFINIR UMA FUNÇÃO

6TH SENSE / DEFROST

CATEGORIA DOS ALIMENTOS

Uma vez seleciona uma função automática é necessário selecionar a categoria dos alimentos que irá cozinhar.



Quando o ícone piscar, rode o botão rotativo para selecionar a categoria pretendida e prima para confirmar.

PESO

Para obter os melhores resultados, a função 6th Sense (e Jet Defrost) requerem que introduza o peso dos alimentos, selecionando de entre as predefinições: o forno calcula a duração de cozedura ideal para cada categoria de alimentos.



Quando as predefinições surgirem no visor e o ícone **g** piscar, rode o botão rotativo para definir o peso e, em seguida, prima **OK** para confirmar.

. FUNÇÕES MANUAIS

Após selecionar uma função, é possível alterar as suas definições.

O visor irá apresentar as definições que podem ser alteradas em sequência.


POTÊNCIA DO MICRO-ONDAS



Quando o ícone **W** começar a piscar no visor, rode o botão rotativo para ajustar as definições de potência e, em seguida, prima **OK** para confirmar a sua seleção e continuar a alterar as definições seguintes (se possível).

Nota: Uma vez ativada a função, a potência pode ser alterada premindo **POWER** para aceder ao menu das definições e, em seguida, rodando o botão rotativo para alterar a definição.

DURAÇÃO

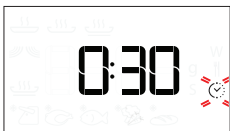

Quando o ícone **🕒** piscar no visor, utilize o botão rotativo para definir o tempo de cozedura que necessita e, em seguida, prima **OK** para confirmar ou **▶** para confirmar e iniciar a função.

Nota: Durante a cozedura é possível regular o tempo de cozedura rodando o botão rotativo; cada vez que premir o botão **▶**, o tempo de cozedura aumenta em 30 segundos.

3. ATIVAR A FUNÇÃO

Após aplicar todas as definições pretendidas, prima **▶** para ativar a função.

Sempre que premir novamente o botão **▶**, o tempo de cozedura aumenta mais 30 segundos.

Nota: Poderá premir **▶** em qualquer altura para interromper a função que estiver ativada nesse momento.

. JET START

Quando o forno estiver desligado, é possível premir **▶** para ativar a cozedura com a função de micro-ondas na potência máxima (1000 W) durante 30 segundos.

. BLOQUEIO DE SEGURANÇA

Esta função é ativada automaticamente para evitar que o forno seja ligado inadvertidamente.



Abra e feche a porta e, em seguida, prima **▶** para iniciar a função.

4. PAUSA

Para colocar em pausa uma função ativa, por exemplo, para poder mexer os alimentos ou virá-los, basta abrir a porta.

Para continuar, feche a porta e prima **▶**.

PAUSA AUTOMÁTICA

(VIRAR OU MEXER ALIMENTOS)

Algumas funções são interrompidas automaticamente para permitir que mexa ou vire os alimentos durante a cozedura.



Interrompida a cozedura, abra a porta do forno e realize as ações que lhe forem solicitadas antes de fechar a porta novamente e premir **▶** para continuar a cozedura.

5. FIM DA COZEDURA

Será emitido um sinal sonoro e o visor indicará que a cozedura está concluída.



Para aumentar o tempo de cozedura sem alterar as definições, rode o botão rotativo para definir um novo tempo de cozedura e prima **▶**.

. PROTEÇÃO

Para bloquear o teclado, prima e mantenha premido **🔒** durante, pelo menos, cinco segundos.



Para desbloquear, repita o procedimento.

Nota: a proteção pode também ser ativada durante a cozedura. Por motivos de segurança, o forno pode ser desligado a qualquer momento, premindo continuamente **▶**.

LIMPEZA

Assegure-se de que o aparelho arrefece antes de executar qualquer operação de manutenção ou limpeza.

Nunca use um aparelho de limpeza a vapor.
Não utilize um acessório de palha de aço, esfregões abrasivos ou produtos de limpeza abrasivos/corrosivos, pois estes podem danificar as superfícies do aparelho.

SUPERFÍCIES INTERIOR E EXTERIOR

- Limpe as superfícies com um pano de microfibra húmido. Se estiverem muito sujas, acrescente alguns pingos de detergente com pH neutro. Termine a limpeza com um pano seco.
- Limpe o vidro da porta com um detergente líquido adequado.
- Periodicamente, ou quando houver derrames, retire o prato rotativo e o respetivo suporte para limpar o fundo do forno, retirando todos os restos de alimentos.
- O grelhador não precisa de ser limpo, uma vez que o calor intenso queima qualquer sujidade. Utilize esta função regularmente.

ACESSÓRIOS

Todos os acessórios podem ser lavados na máquina de lavar louça, exceto o prato Crisp.

O prato Crisp deve ser lavado com água e um detergente suave. Para sujidade difícil, esfregue suavemente com um pano. Deixe sempre que o prato Crisp arrefeça antes de o limpar.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa possível	Solução
O forno não está a funcionar.	Corte de energia.	Verifique se existe energia elétrica proveniente da rede e se o forno está ligado à tomada elétrica.
	Desativação da rede elétrica.	Desligue e volte a ligar o forno, para verificar se o problema ficou resolvido.
O forno emite ruídos, mesmo quando está desligado.	O ventilador de refrigeração está ativado.	Abra a porta ou aguarde até que o processo de arrefecimento esteja concluído.
O visor apresenta a letra apresenta a letra "F", seguida de um número.	Falha de software.	Contacte o seu Serviço Técnico de Pós-Venda mais próximo e indique o número que acompanha a letra "F".
O monitor mostra um texto pouco claro e parece estar partido.	Definir outro idioma.	Contacte o Centro de Assistência Pós-venda ao Cliente mais próximo.

FICHA DE PRODUTO

 A ficha do produto, incluindo os dados energéticos para este aparelho, pode ser transferida a partir do website **docs.whirlpool.eu**

COMO OBTER O GUIA DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

>  Transfira o Guia de Utilização e Manutenção a partir do nosso website **docs.whirlpool.eu** (pode utilizar este código QR), especificando o código comercial do produto.



> Em alternativa, contacte o nosso Serviço Pós-Venda.

CONTACTAR O NOSSO SERVIÇO PÓS-VENDA

Pode encontrar os nossos contactos no manual de garantia. Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

