

CARACTERÍSTICAS

Potência Nominal Potencia Nominal	12,45kW
Rendimento Rendimiento	91,7%
Área de aquecimento Área de calefacción	275m ³
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	121 6 10mg/m ³
CO(%) (13% O ₂) CO(%) (13% O ₂)	0,018
Consumo de Pellets (Min-Max) Consumo de Pellets (Min-Max)	0,7-2,4kg/h
Capacidade do depósito de Pellets Capacidad depósito Pellets	16Kg
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 80mm
Peso Peso	126Kg
Dimensões Dimensiones	A1006xL540xP580mm
Código EAN Código EAN	(preto/negro) 5600863301884
	(branco/blanco) 5600863301891
	(bordeaux/bordeos) 5600863301907

Classificação energética


Clasificación energética



DESCRIÇÃO | DESCRIPCIÓN

A salamandra a pellets Onyx Air 12 é muito prática e de fácil utilização. Destaca-se por ter um baixo consumo e um rendimento superior a 91%. É constituído em chapa de aço ao carbono, com uma espessura na câmara de combustão de 3mm. Inclui controlo eletrónico com painel digital e teclado intuitivo, ignição automática, relógio para funcionamento automático, supervisão do equipamento elétrico com mensagens de alarme por código de erro, controlo automático da combustão em função da temperatura ambiente e temperatura desejada. Comando remoto com funções principais (opcional).

La estufa a Onyx Air 12 es muy práctica y fácil de usar. Destaca por tener un bajo consumo y un rendimiento superior al 91%. Está construida en chapa de acero al carbono, con un espesor en la cámara de combustión de 3mm. Incluye control electrónico con panel digital y teclado intuitivo, ignición automática, reloj para funcionamiento automático, supervisión del equipo eléctrico con mensajes de alarma por código de error, control automático de la combustión en función de la temperatura ambiente y de la temperatura deseada. Mando a distancia con funciones principales (opcional).

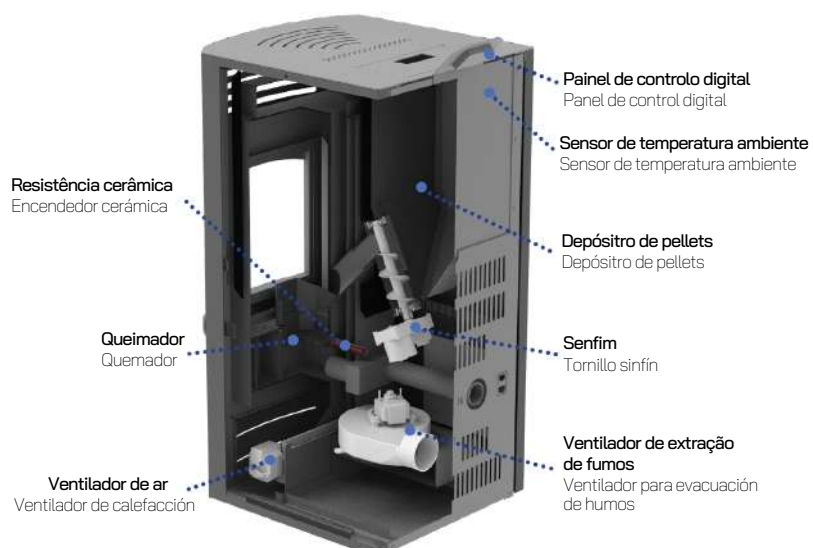


DIMENSÕES | DIMENSIONES

Medidas do vidro | Medidas de vidrio:

270x330mm

CORES | COLORES



PARA O INSTALADOR | PARA EL INSTALADOR

Certifique-se que o tubo de gases ao passar por paredes, tectos falsos ou sótãos, não fiquem em contacto com materiais inflamáveis.
Ao ligar a salamandra a tubos ou chaminés existentes, tenha em conta que a secção destes não pode exceder a secção do aparelho em mais de 4 vezes.
As distâncias mínimas entre o aparelho e entradas de ar (janelas, Portas ou grelhas de ventilação) são de 1.2m na horizontal e vertical.
Não instale o aparelho em quartos de dormir.

Asegúrese de que el tubo de gases al pasar por paredes, techos falsos o áticos, no se pongan en contacto con materiales inflamables.
Al conectar la estufa a tubos o chimeneas existentes, tenga en cuenta que la sección de estos no puede exceder la sección del aparato en más de 4 veces.
Las distancias mínimas entre el aparato y las entradas de aire (ventanas, Puertas o rejillas de ventilación) son de 1,2 m en horizontal y vertical.
No instale el aparato en las habitaciones.



NOTA: Não realizar tarefas para as quais não foi o equipamento concebido.


NOTA: No realizar tareas para las que no se ha diseñado el equipo.




Ler e seguir o manual de instruções e as condições da garantia
Leer y seguir el manual de instrucciones y las condiciones de la garantía

INSTALAÇÃO (EXEMPLO) | INSTALACIÓN (EJEMPLO)

Instalação exterior

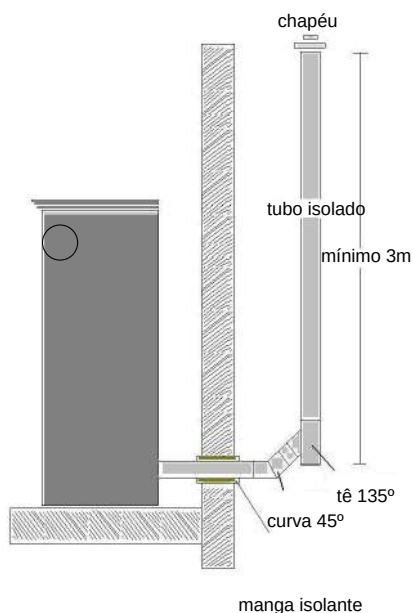

Instalação interior pelo telhado

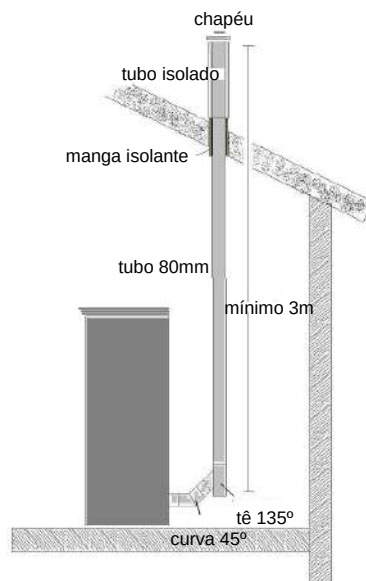

- A - Uma parede adjacente | Pared adyacente
- B - Parede do fundo | Pared trasera
- C - Parede lateral | Pared lateral
- D - Proteção do Piso | Protección del suelo
- E - Elemento inflamável | Elemento inflamable

- 1 = 400(mm)
- 2 = 400(mm)
- 3 = 400(mm)
- 4 = 300(mm)
- 5 = 1500(mm)
- 6 = 120(mm)
- 7 = 800(mm)

