





Manual de Mi True Wireless Earbuds

Descrição geral do produto

Estojo de carregamento

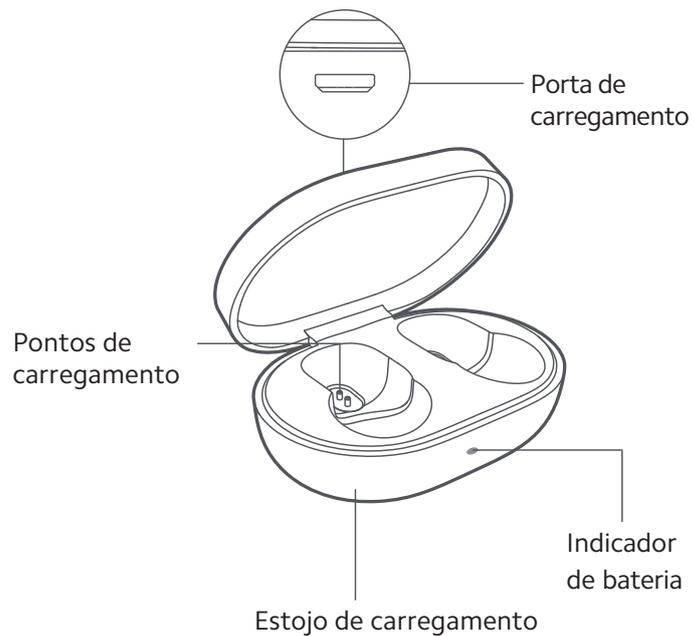


Auriculares

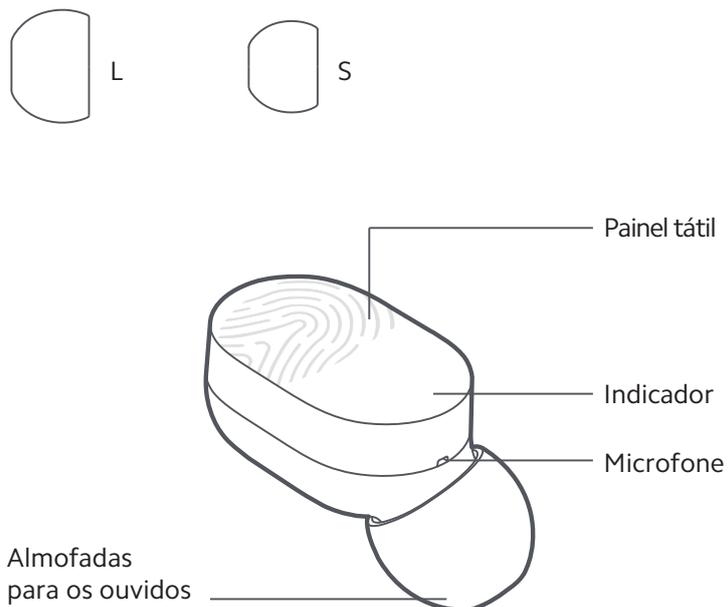


Com os auriculares vêm incluídas as almofadas tamanho M para os ouvidos. É possível alterar para S ou L se o tamanho não se adequar ao seu ouvido.

Os auriculares podem reduzir a percepção de ruídos exteriores. Não utilize os auriculares em situações que coloquem em risco a sua segurança. É recomendada a utilização de apenas um auricular quando se encontrar no exterior.

Colocação

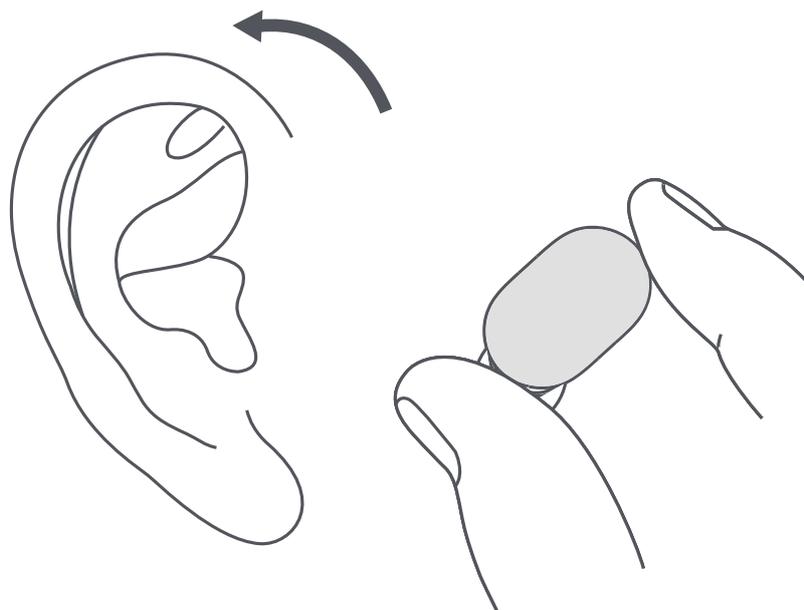

Introduza com cuidado o auricular no canal auditivo. Assegure-se de que está bem colocado e que não cai ao movimentar a cabeça.

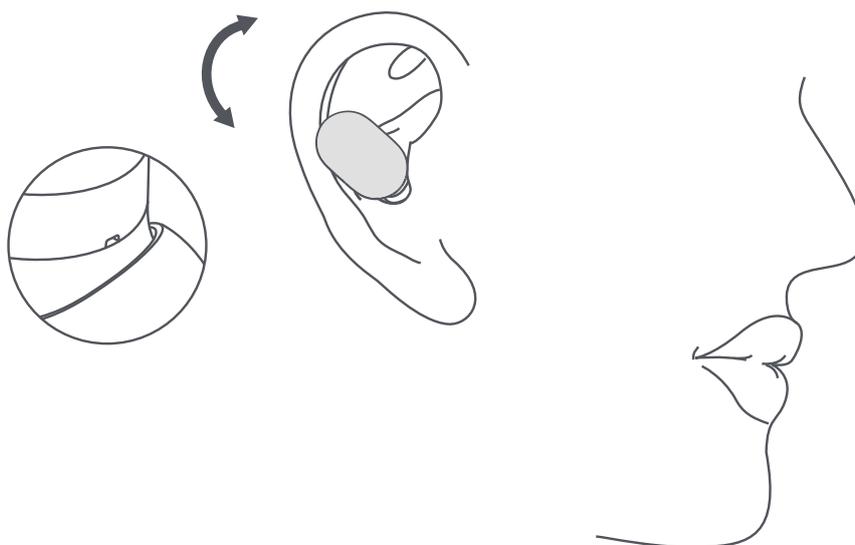


Ajuste o auricular de forma a garantir que quando estiver a realizar uma chamada o microfone ficará exposto.

Para maior entendimento, durante a chamadas coloque o microfone virado para a boca.

Carregamento

Antes de utilizar o dispositivo, retire o plástico que cobre os pontos de contacto dos auriculares para carregá-los completamente dentro do estojo de carregamento.

Utilize um cabo de carregamento USB para carregar o estojo de carregamento.

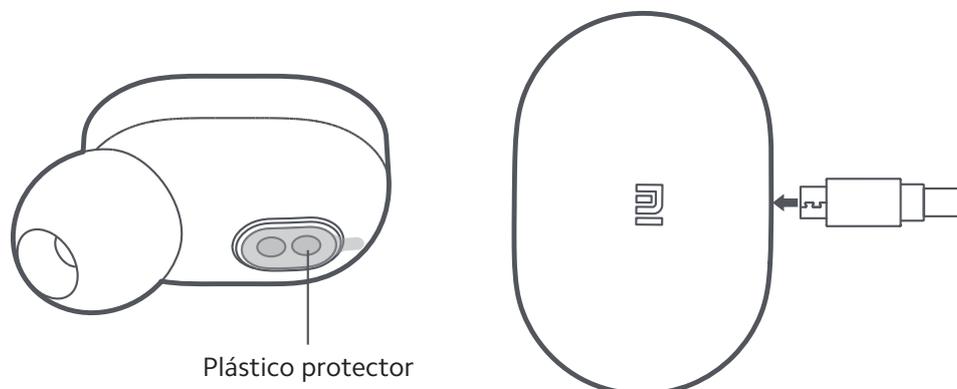


Nível de bateria do estojo de carregamento	Estado do indicador
Nível baixo de bateria	O indicador do estojo de carregamento acende cor vermelha a cada três segundos.
Sem bateria	Coloque o auricular no estojo de carregamento. O indicador do auricular ficará vermelho após 10 segundos e apagar-se-á quando o auricular não tiver bateria.
Bateria completa	O indicador do estojo de carregamento apagar-se-á quando fôr desligada a sua fonte de energia.

Quando a bateria dos auriculares estiver baixa, irá ouvir uma mensagem de voz. Coloque os auriculares no estojo de carregamento, o indicador ficará vermelho durante o carregamento e voltará a branco assim que terminar o mesmo, apagando-se após um minuto.


Ligar

Quando retirar o auricular do estojo de carregamento, ele liga-se automaticamente. Se os auriculares estiverem desligados, mantenha pressionado o painel tátil durante um segundo até que o indicador altere para branco.

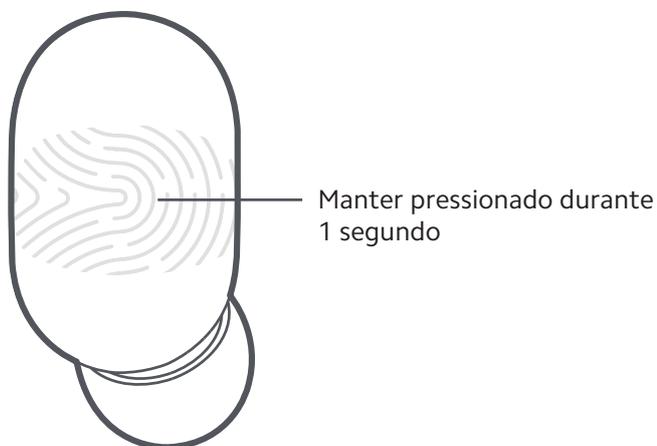

Desligar


Ao colocar o auricular no estojo de carregamento, eles desligam-se automaticamente. Se os auriculares estiverem ligados, mantenha pressionado o painel tátil durante cinco segundos até que o indicador fique vermelho.

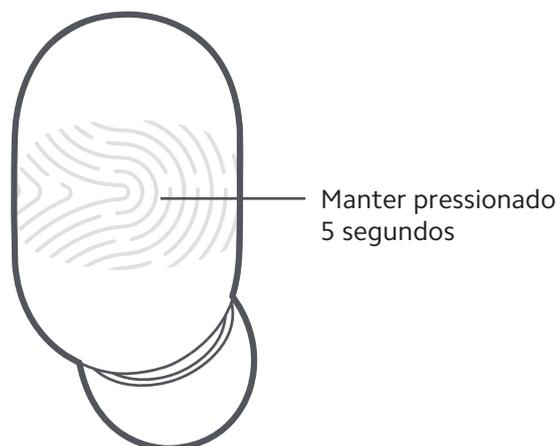

Utilização dupla dos auriculares

Ligação automática: retire os dois auriculares do estojo de carregamento, um de cada vez. Espere 2 ou 3 segundos para que se liguem automaticamente. Quando o indicador do auricular direito começar a piscar em branco, procure «Mi True Wireless Earbuds_R» nas definições de Bluetooth no seu dispositivo. Se não conseguir sincronizar os auriculares, coloque-os novamente no estojo e repita os passos anteriores. Após a primeira sincronização, os auriculares irão conectar-se de forma automática ao dispositivo vinculado anteriormente (desde que o Bluetooth esteja ligado).

Nota: foram restabelecidas as definições de fábrica e pode realizar a ligação ao dispositivo diretamente.

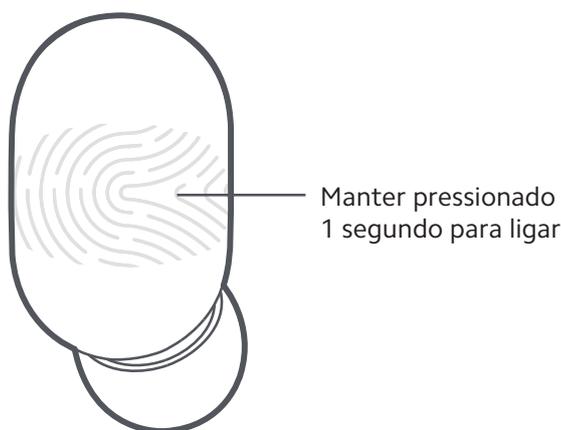


Ligação manual: quando os auriculares estiverem desligados, ligue-os manualmente. Os dois indicadores irão começar a piscar rapidamente em branco e assim que se tenha estabelecido a ligação entre os auriculares, o indicador do auricular direito irá piscar devagar em branco. Ligue o Bluetooth no seu dispositivo e de seguida, faça a ligação com os auriculares.

Utilização simples dos auriculares

Ligação automática: retire um auricular do estojo de carregamento e espere que se ligue automaticamente. O indicador do auricular irá começar a piscar rapidamente em branco e de seguida mais devagar. Ative o Bluetooth no seu dispositivo e procure por "Mi True Wireless Earbuds_R o Mi True Wireless Earbuds_L". De seguida, estabeleça a ligação entre o dispositivo e o auricular direito ou esquerdo. Depois da primeira sincronização, vincule su dispositivo con el auricular derecho o izquierdo según corresponda. Após a primeira sincronização, os auriculares irão conectar-se de forma automática ao dispositivo vinculado anteriormente (desde que o Bluetooth esteja ligado).

Nota: o auricular esquerdo (L) demora mais tempo a estabelecer a ligação automática.

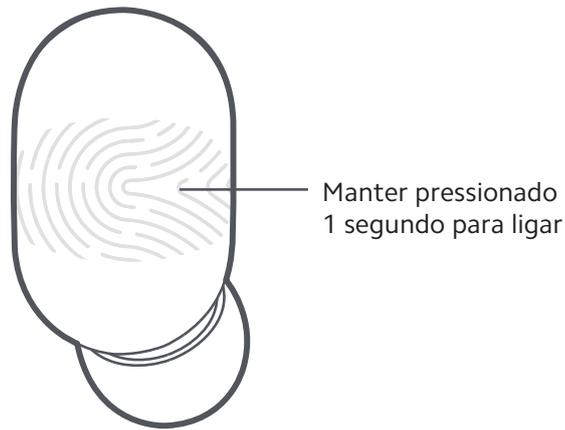

Ligação manual: quando os auriculares estiverem desligados, ligue manualmente um deles. Quando o auricular iniciar a piscar em branco, inicie a ligação Bluetooth desde o seu dispositivo e sincronize com o auricular.

Reiniciar os auriculares


Se os auriculares não fizerem a ligação corretamente, deve levar a cabo os seguintes procedimentos para reiniciá-los: Retire os auriculares do estojo de carregamento; Assegure-se de que estão desligados; Mantenha pressionado o painel tátil nos dois auriculares por 15 segundos. Quando o indicador piscar em vermelho e branco três vezes, deixe de pressionar o painel e volte a colocar os auriculares no estojo de carregamento. Elimine os auriculares da lista de equipamentos vinculados ao seu dispositivo e realize a ligação novamente.

Resumo de funções

Abaixo as funcionalidades que são possíveis realizar nos dois auriculares:


Atender/desligar chamadas

Toque suavemente em um dos auriculares para atender/desligar chamadas.

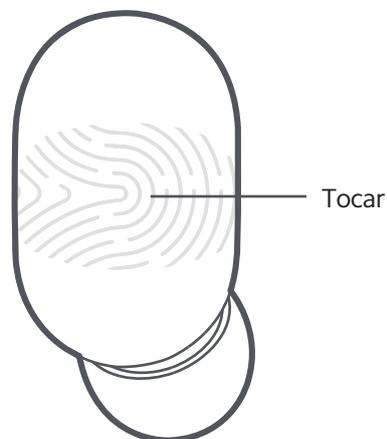


Recusar uma chamada

Mantenha pressionado o painel tátil durante um segundo para recusar uma chamada.

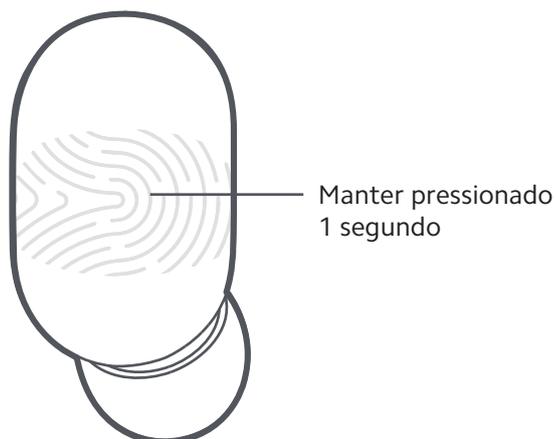


Reproduzir/pausar música

Em modo de espera, toque o painel tátil para reproduzir/pausar música.
Nota: um reprodutor de música deverá ser iniciado de fundo.

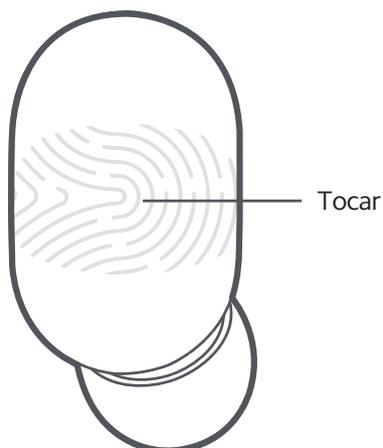

Ligar o assistente de voz

Em modo de espera, toque suavemente duas vezes no painel tátil para ligar o assistente de voz.
Nota: as funções de assistente de voz e de início devem estar autorizadas no seu dispositivo.

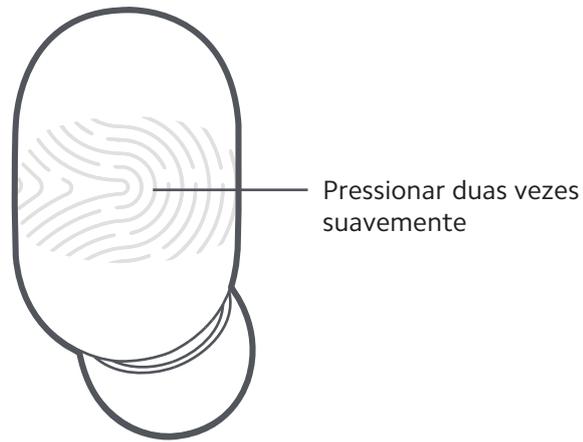

Responder a uma chamada/alternar entre chamadas

Ao receber uma chamada, toque com cuidado em um dos auriculares para atender. Durante a mesma, toque com cuidado em um dos auriculares para atender a segunda chamada. Toque suavemente duas vezes em um dos auriculares para alternar entre as duas chamadas.

Alternar entre auricular e dispositivo

Durante uma chamada, mantenha pressionado o painel tátil durante um segundo para alternar entre os auriculares e o telemóvel.

Silenciar/não silenciar

Durante as chamadas, toque suavemente duas vezes no painel tátil para silenciar/não silenciar.

Especificações

Nome: Mi True Wireless Earbuds

Modelo: TWSEJ02LM

FP: + 4 dBm opera

Max. Potência de saída: 2402–2480 MHZ

Auriculares

Dimensões: 23 x 14,5 x 13 mm

Distância sem fios: 10 m (sem obstáculos)

Capacidade de bateria: 43 mAh (por auricular)

Entrada: 5 V = 100 mA

Tempo de carregamento: aprox. 1,5 h

Tempo de espera: 150 h

Tipo de bateria: polímero de lítio

Ligação sem fios: Bluetooth 5.0

Perfis Bluetooth: HFP, A2DP, HSP, AVRCP

Autonomia: aprox. 4 h

Estojo de Carregamento

Dimensões: 62 x 42 x 26 mm

Entrada: 5 V = 300 mA

Saída 5 V = 150 mA

Tempo de carregamento: aprox. 2,5 h

Capacidade da bateria: 300 mAh

Tipo de bateria: polímero de lítio

Características



Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0, compatível com a maioria dos dispositivos com Bluetooth do mercado



Funciona ao toque, para uma experiência de utilizador melhorada



Armazenamento 2 em 1 e função de carregamento



Design sem fios independente

As ilustrações do produto, acessórios e interface de utilizador que se encontram neste manual são apenas de referência. O produto e as suas funcionalidades podem variar devido a desenvolvimentos realizados ao produto.

Precauções

Notas

1. Carregue totalmente este produto antes de o utilizar pela primeira vez.
2. Se o produto não é utilizado há mais de 2 semanas, é recomendado que o carregue antes de utilizar.
3. Utilize apenas carregadores certificados e fornecidos por fabricantes qualificados.
4. A função de sincronização é desligada se os auriculares não são utilizados durante um período de tempo. Se o seu dispositivo não consegue encontrar os auriculares, verifique se têm o modo de sincronização ativo. Se não conseguir realizar a ligação, reinicie os auriculares ou o seu dispositivo ou limpe o histórico de ligação e tente novamente.

Devido às características de ligação do sinal Bluetooth, em situações de interferências de sinal eletromagnéticas de 2,4 GHz, é possível que a ligação se perca em alguns momentos ou que não reproduza som.

Advertencia

1. Não desmonte, não repare ou modifique o produto em nenhuma situação, correndo o risco de incêndio ou destruição completa.
2. Não exponha o produto a situações onde a temperatura é demasiado baixa ou demasiado alta (abaixo dos 0°C ou acima dos 45°C)-
3. Mantenha o indicador do produto afastado das crianças e animais enquanto estiver a ser utilizado.
4. Não utilize o produto durante tempestades já que poderá provocar um mau funcionamento do produto e aumentar o risco de descargas elétricas.
5. Não limpe o produto com álcool ou líquidos voláteis.
6. Evite qualquer contacto com líquidos.
7. Uma excessiva pressão sonora dos auriculares pode causar perda de audição.



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE

A presente, Liesheng Inc., declara que o tipo de equipamento radioelétrico TWSEJ02LM cumpre com a Diretiva 2014/53/UE. Encontrará o texto completo da declaração de conformidade da UE no link: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

ATENÇÃO

RISCO DE EXLOSÃO SE A BATERIA FOR SUBSTÍTUIDA DE FORMA INCORRETA.
DEITE FORA AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.



Para prevenir possíveis problemas auditivos, não utilizar o volume elevado durante períodos prolongados.

Informação sobre REEE



Todos os produtos que contenham este símbolo são classificados como resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE segundo a diretiva 2012/19/UE) e não devem ser misturados com os resíduos domésticos sem classificação. Deve ser protegida a saúde pública e o meio ambiente, entregando estes equipamentos num ponto de recolha de reciclagem para resíduos elétricos e eletrónicos, indicados pelo governo ou pelas autoridades locais. A sua correta eliminação e respetiva reciclagem irão ajudar a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública. Para saber mais informações sobre os pontos de recolha, contacte as suas autoridades locais.