

ANTES DE USAR

Leia atenta e completamente este manual de instruções.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Verifique se a tensão da rede de alimentação da instalação fixa corresponde à mencionada na placa de características do seu aparelho.
- Verificar se o circuito de alimentação da rede fixa que irá alimentar o aparelho está equipado com um disjuntor de 30 mA.
- Desligue a alimentação (desligando o disjuntor diferencial que alimenta o seu aparelho) e ligue os condutores activos e o condutor de terra do cabo de alimentação, da caixa de ligações do aparelho à canalização fixa.

CUIDADO

- Aparelhos de aquecimento podem causar queimaduras ao tocar.
- Este aparelho não está previsto para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas, ou pessoas com falta de experiência ou conhecimento, excepto se puderem beneficiar, através de uma pessoa responsável pela sua segurança, de uma vigilância ou instruções prévias relativas à utilização do aparelho.
- Na ligação dos aparelhos a canalização fixa, ter em atenção de que nenhuma parte da bainha do cabo fica em contacto com o aparelho.
- Os aparelhos, quando usados em salas de banho, devem ser instalados de modo que os dispositivos de comando sejam inacessíveis de banheiras ou duchas, devem também ser instalados a distâncias mínimas de 1,80 m ao solo e 0,50 m ao tecto e paredes.
- O aparelho não deve ser colocado imediatamente por baixo de uma tomada de corrente.

UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

- No primeiro aquecimento é natural a libertação de fumos ligeiros. Este acontecimento é perfeitamente normal e desaparecerá rapidamente.
- Para limpar o reflector, desligue o aparelho, desligando o disjuntor diferencial que alimenta o seu aparelho e limpe com um pano ligeiramente húmido.

INSTALAÇÃO DOS APARELHOS

Para instalar os aparelhos na parede, deve ser adoptado o procedimento seguinte:


- 1 - Instalar longe de cortinas, pois estas poderão ficar danificadas pela incidência do calor
- 2 - Fixar com ajuda de fita cola ou outro material, a folha de papel contendo o desenho do suporte na posição desejada, (Nota: o aparelho deve ser instalado de modo que a sua posição de funcionamento seja horizontal).
- 3 - Com ajuda de um berbequim, fazer quatro furos nos pontos indicados no desenho.
- 4 - Retirar a folha de papel.
- 5 - Introduzir em cada furo, uma das buchas fornecidas.
- 6 - Colocar os parafusos nos buracos do suporte de modo a encaixá-los nos buracos feitos na parede e apertar.

OBSERVAÇÃO: os parafusos do suporte devem estar ajustados de modo a alterar a direcção de radiação só com ajuda de ferramenta e a garantir a estabilidade do aparelho na posição desejada.

CARACTERÍSTICAS

Modelo	Tensão (V)	Freq. (Hz)	Potência (W)	Dimensões (mm)	Cabo de Alimentação	Peso (Kg)
P 522	230	50	1400	580X1110X115 (Incluindo o suporte)	* H 05 RR-F 3G1	1,25

* - Aconselhado

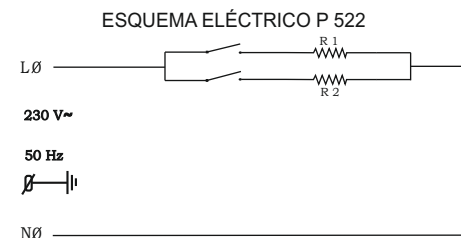

AMPLITUDE DE IRRADIAÇÃO (A) :

